



Korte handleiding Nederlands


Basisstation

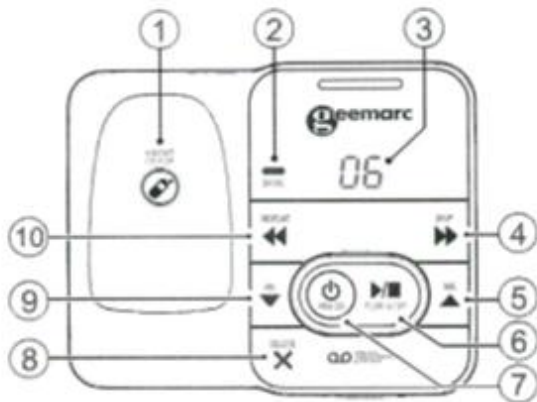

Telefoon

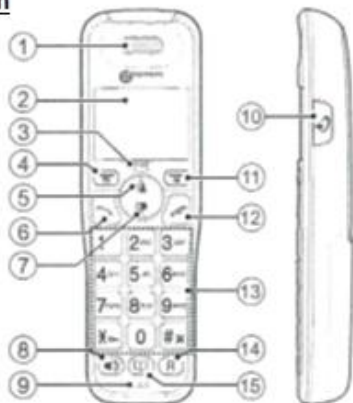

Aansluiting basisstation

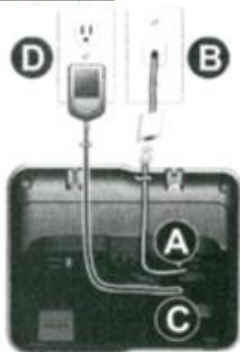

Aansluiting extra-telefoon



1

Kijk op onze website Geemarc.com voor de details van de handleiding.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Geemarc AMPLIDECT 295 telefoon. Deze telefoon biedt alle voordelen van draadloze technologie (voldoet aan de eisen van Digital Enhanced Cordless Telecommunications, de DECT-norm) samen met een goed zichtbaar toetsenbord met grote toetsen, ideaal voor mensen met een visuele handicap. Deze telefoon is ook compatibel met een hoortoestel.

Om het beste uit uw Geemarc telefoon te halen, is het belangrijk dat u de navolgende instructies leest. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1 basisstation van de telefoon, 1 draadloze handset, 1 netadapter, 1 telefoonkabel, 1 NiMh-batterij, 1 korte handleiding.

INSTALLATIE

Telefoonaansluiting

Sluit de telefoonkabel aan op de telefoonaansluiting (A) en op de telefoonaansluiting in de wand (B).

Sluit de voedingsstekker aan op het basisstation (en de DC-lader) (C) en sluit vervolgens de voedingsstekker aan op een wandcontactdoos (D).

Gebruik alleen de netadapter die bij de telefoon is geleverd.

De accu aansluiten

Steek de stekker van de accu stevig in de aansluiting in het batterijvak van de handset.

Plaats de meegeleverde accu zoals aangegeven.

Plaats het deksel plat tegen het batterijvak en schuif het omhoog tot het vastklikt.



Opladen van de accu

Laad de accu tijdens het eerste laadproces gedurende ten minste 12 uur op.

OVERZICHT

Basisstation

1- **HANSET ZOEKEN**

Druk hierop terwijl de telefoon niet wordt gebruikt om alle handsets te bellen.

2- **IN GESPREK**

AAN als een handset bezet is of als het antwoordapparaat een inkomende oproep beantwoordt.

AAN indien een handset is geregistreerd. Knippert wanneer een oproep wordt ontvangen of wanneer handsets zijn geregistreerd. Knippert wanneer een andere telefoon op dezelfde lijn wordt gebruikt.

3- **BERICHTEN TELLER**

Knippert wanneer een oproep binnenkomt.

4- **OVERSLAAN**

Indrukken om een bericht over te slaan.

5- **LS (▲)**

Druk tijdens het afspelen van berichten op om het volume van de handset te verhogen. In de stand-by-modus drukt u op om het belvolume van het basisstation te verhogen.

6- **AFSPELEN/STOPPEN**

Druk hierop om het afspelen van berichten te starten of te stoppen.

7- **ANTW AAN/UIT**

Druk hierop om het geïntegreerde antwoordapparaat in of uit te schakelen.

8- **VERWIJDEREN**

Druk hierop om het huidige bericht te wissen. Druk tweemaal op deze knop om alle oude berichten te wissen wanneer de telefoon niet in gebruik is.

9- **LS (▼)**

Druk tijdens het afspelen van berichten op deze knop om het volume van de handset te verlagen. Druk in de stand-by-modus op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen.

10- **HERHALEN**

Druk hierop om een bericht te herhalen. Druk tweemaal op deze knop om het vorige bericht af te spelen.

Telefoontoestel

1- **OORDOPJE**

2- **LCD-DISPLAY**

3- **OPLAADLAMP ()**

Licht permanent op wanneer de handset in de oplader wordt opgeladen.

4- **MENU/OK ()**

In de stand-by-modus: Druk op deze knop om het hoofdmenu te openen.

In submenu-modus: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot intercom /telefoonboek /nummerlijst /oproeplijst.

5- **BOVENAAN/OPROEPLIJST ()**

In stand-by-modus: Druk op deze knop om de oproeplijst te openen.

In de menu-modus: Druk op deze knop om door de menu-items te bladeren.

In de telefoonboeklijst / nummerherhalingslijst / oproeplijst: Druk hierop om omhoog te scrollen in de lijst.

In de bewerkingsmodus: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een telefoontje: Druk hierop om de snelheid van de handset te verhogen.

Tijdens het bellen: Druk op deze knop om het belvolume te verhogen.

6- **OPNEMEN ()**

In de stand-by-modus/voor het kiezen: Druk hierop om een oproep te maken in de handset-modus.

In de telefoonboeklijst / nummerherhalingslijst / oproeplijst: Druk op deze knop om het onderwerp dat in de lijst gemarkeerd is in de handsetmodus op te roepen.

Tijdens het bellen: Druk op deze knop om een oproep in de handset-modus te beantwoorden.

7- **UNTEN/WIEDERWAHLISTE ()**

In de stand-by-modus: Druk op deze knop om de kieslijst te openen.

In de menu-modus: drukken, om naar beneden te scrollen door de menu-items.

In de telefoonboeklijst / nummerherhalingslijst / oproeplijst: Druk hierop om naar beneden te scrollen in de lijst.

In de bewerkingsmodus: Druk op om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om het volume van de handset te verlagen.

Tijdens het bellen: Druk op deze knop om het belvolume te verlagen.

8- HANDSFREESYSTEEM


In de stand-by-modus/ voor het kiezen: Druk hierop om een gesprek te voeren met een luidsprekertelefoon. Druk nogmaals op deze knop om over te schakelen naar de handset-modus.

In de telefoonboeklijst / nummerherhalingslijst / oproeplijst: Druk hierop om de vermelding in de lijst op te roepen die in de luidsprekertelefoonmodus is gemarkeerd. Druk nogmaals op deze knop om over te schakelen naar de handset-modus.

Tijdens het bellen: Druk op deze knop om een oproep in de luidsprekertelefoonmodus te beantwoorden. Druk nogmaals op deze knop om over te schakelen naar de handset-modus.

9- MICROFOON

10- VOLUMEVERHOOGING ()

Tijdens een gesprek: Druk op  om de VOLUME IMPROVEMENT functie te activeren/deactiveren.

11- CANCELEN/MUTE ()

In het hoofdmenu: Druk op deze knop om terug te keren naar het scherm Ready Mode.

In submenumodus: Druk op deze knop om terug te keren naar het vorige menu.

In submenumodus: Houd deze knop ingedrukt om terug te keren naar het stand-by-scherm.

In de bewerkingsmodus/vóór het kiezen: Druk hierop om een teken/cijfer te verwijderen.

In de bewerkingsmodus/vóór het kiezen: Houd deze knop ingedrukt om alle tekens en nummers te wissen.

Tijdens het gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen/activeren.

Tijdens het bellen: Druk op deze knop om het geluid van de handset te dempen.

In stand-by-modus: Druk hierop om met een andere handset te communiceren.

12- OPHANGEN ()

Tijdens een gesprek: Druk hierop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het stand-by-scherm.


In Menu/Bewerkingsmodus: Houd deze knop ingedrukt om terug te keren naar het stand-by-


beeldscherm In de stand-by-modus: Houd deze knop ingedrukt om de handset uit te schakelen. Houd deze knop ingedrukt om hem in te schakelen wanneer hij is uitgeschakeld.

13- ALFANUMERIEK TOETSENVELD.

STERRETJE (), HEKJE ()

Voor het kiezen of in de bewerkingsmodus: Druk hierop om een cijfer / letter /*/ in te voegen.

 Knop in stand-by-modus: Houd deze knop ingedrukt om de toets vergrendeling te activeren/deactiveren.

 Knop in stand-by-modus: Houd deze knop ingedrukt om de bel aan/uit te schakelen.

0 Knop in de stand-by-modus / voor het kiezen/nummer bewerken: Houd deze knop ingedrukt om een pauze in te lassen.



14 R

Tijdens een gesprek: Druk hierop om een oproep te beantwoorden indien u zich bij uw serviceprovider geabonneerd hebt op de optie Wisselgesprek.

15 TELEFOONBOEK ()

In de stand-by-modus: Druk op deze knop om het telefoonboek te openen.





De telefooninstellingen moeten altijd op dezelfde manier worden ingesteld:

Druk op de Menu/OK () toet, om het hoofdmenu te openen. Gebruik de ▼▲ knoppen om een invoer te markeren en druk op de Menu/OK () knop om deze weer te geven.

De standaard Pincode is 0000.

VOORBEELD:

Instellen van de taal op de handset

Druk op MENU/OK () en markeer dan met ▼▲ HANDSET-SETTINGS, druk op MENU/OK (), druk dan op ▼▲ om TAAL te selecteren, druk op MENU/OK (), druk dan op ▼▲ om de gewenste taal te selecteren en druk dan op MENU/OK () om te bevestigen.

MENU INSTELLING

Telefoon

TELEFOONEBOOK

► BEKIJK DE LIJST

In een rubriek: ► TOEVOEGEN ► BEKIJKEN ►
BEWERKEN ► VERWIJDEREN ► VERWIJDEREN ►
ALLES VERWIJDEREN ► TB STATUS ►
VOORKEURTOETS

BELLIJST

► BEKIJK DE LIJST

In een rubriek: ► TOEVOEGEN AAN TB ►
VERWIJDEREN ► ALLE VERWIJDEREN ► DETAILS
► CATEGORIE

BASISSTATION INSTELLEN

► BS BELTOON ► BELTOONVOLUME ► HANDSET
VERWIJDEREN ► KIESPROCEDURE ► KNIPPERTIJD
► PIN VERANDEREN

HANDSET INSTELLINGEN

► HS BELTOON ► BELTOONVOLUME ► BS KIEZEN
► TAAL ► HS HERBENOEMEN ► HS WEERGEVEN
► AUTO-ACCEPT

VOORKEURTOETS

► M1 – M2 – M3 – M4

DATUM & TIJD

► DATUMFORMAAT ► TIJDFORMAAT ► TIJD
INSTELLEN ► DATUM INSTELLEN

WEKKER

► AAN ► UIT

REGISTREREN

► BASISSTATION 1, 3 of 4

VOORINSTELLING

► PIN? 0000 fabrieksinstelling

ANTWOORDAPPARAAT

► BERICHT AF SPELEN ► ALLES VERWIJDEREN ►
MEMO ► ANTWOORDAPPARAAT AAN/UIT
► ANTWOORDAPPARAAT INSTELLEN
(ANTWOORDMODUS; TAAL; BEGROETING
INSTELLING, OPNAMETIJD, COMPRIMERING, BS
SCREENING, TOEGANG OP AFSTAND, PIN
VERANDEREN)




HANDSET REGISTREREN

Opmerking: handset en basisstation zijn vooraf in de fabriek ingesteld.


Er kunnen maximaal vijf handsets worden aangemeld voor één basisstation.

Bij nieuwe registratie is de pincode **0000**

REGISTRATIE VAN EEN HANDSET

Op de handset: Druk op **MENU/OK** ; markeer met ▼▲ REGISTRATIE. Druk op **MENU/OK** ; markeer met ▼▲ BASIS (1-4), Druk op **MENU/OK** ; voer de 4-cijferige pincode voor het basisstation in.




Tegelijkertijd aan het **basisstation:** Ingedrukte

houden van de  **HANDSET ZOEKEN** knop op het basisstation, om toegang te krijgen tot de registratiemodus

Na een korte vertraging klink er bij succesvolle registrering een bevestigingstoon en het display van de handset gaat in de stand-by-modus terug, waarbij het nieuwe handsetnummer wordt weergegeven.

De weergaven van het basisstation gaat ook in de stand-by-modus terug.

AFMELDEN

Op de handset: druk op **MENU/OK** ; markeer met ▼▲ BS INSTELLINGEN, druk op **MENU/OK** ; markeer met ▼▲ HS-VERWIJDEREN, druk op **MENU/OK** ; geef de PIN **0000** in en druk weer op **MENU/OK** ; markeer met ▼▲ een van de handsetnummers, die afgemeld moeten worden en druk op **MENU/OK**  om te bevestigen.

INTERCOM

INTERN GESPREK

Druk op **C/MUTE** , geef het gewenste handsetnummer op het toetsenbord in.

OPMERKING: als er slechts één draadloze handset is aangemeld voor het basisstation, is interngesprek niet beschikbaar.



ALLE HANDSETS OPBELLEN

Druk op de **C/MUTE** -knop. Voer "9" in op het toetsenbord.

DOORVERBINDEN VAN EEN INKOMEND GESPREK

Druk op de knop **MENU/OK** ; markeer ▼▲ INTERCOM, druk op **MENU/OK** ; voer het gewenste handsetnummer in op het toetsenbord. Als de verbinding tot stand is gebracht, beëindig dan het gesprek op de handset.

CONFERENTIEGESPREK

Druk op de knop **MENU/OK** ; markeer ▼▲ INTERCOM, druk op **MENU/OK** ; voer het gewenste handsetnummer in op het toetsenbord. Na het maken van de verbinding, drukt u op ✕ totdat CONFERENTIE verschijnt.


OPMERKING: Als een deelnemer ophangt in een conferentiegesprek, blijft de verbinding met het uitgaande gesprek voor de andere deelnemer behouden.

TELEFOONBOEK


Uw telefoon kan tot 50 persoonlijke telefoonboekvermeldingen met namen en nummers opslaan in de draadloze handset en het basisstation. Elke invoer in het telefoonboek kan bestaan uit maximaal 20 cijfers voor het telefoonnummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende beltonen selecteren voor uw telefoonboekgegevens. Telefoonboekvermeldingen worden alfabetisch op naam opgeslagen.

TOEVOEGEN VAN EEN NIEUW CONTACT/NUMMER

In de stand-by-modus:

Druk op **MENU/OK** ; markeer met ▼▲ TELEFOONBOEK om de telefoonboeklijst (of blanco) te openen,

Druk op **MENU/OK** ; om TOEVOEGEN te markeren.





Druk op **MENU/OK** ; om NAAM te selecteren en voer de naam in.

Druk op **MENU/OK** ; om de NUMMER te selecteren en het nummer in te voeren.

Druk op **MENU/OK**  en ▼▲ om de gewenste beltoon voor uw telefoonboekvermelding te selecteren en ▼▲ om de gewenste beltoon voor uw telefoonboekvermelding te selecteren.


Druk op **MENU/OK**  om op te slaan.

DIREKT MEM/VOORKEURTOETSEN

Uw AMPLIDECT295 basisstation kan ook worden aangesloten op een specifieke handset, zoals onze PhotoDECT295 of EMERGENCY295, als extra handsets waarvoor directe geheugennummers in het basstation moeten worden geprogrammeerd. Deze nummers (max. 4) moeten via de conventionele handset worden toegevoegd. Op de handset: Druk op **MENU/OK** , markeer met ▼▲ DIREKT MEM/VOORKEURTOETSEN, Druk op **MENU/OK** , markeer met ▼▲ M1-M2-M3-M4, Druk op **MENU/OK** , geef het nummer in en druk dan op **MENU/OK** .

ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft een geïntegreerd antwoordapparaat dat, indien ingeschakeld, de niet aangenomen gesprekken opneemt. Het antwoordapparaat kan tot en met 59 berichten met een maximale opnameduur van ca. 15 minuten opslaan. Naast het opnemen van de inkomende gesprekken, kunnen er ook berichtjes aan andere gebruikers van de telefoons worden opgenomen.

Druk op  ANTW AAN/UIT om het antwoordapparaat AAN of UIT te schakelen

BEDIENING OP AFSTAND

Als u niet thuis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen vanaf een andere Multi frequentie telefoon om het aan of uit te schakelen en naar berichten te luisteren.

1. Kies met een Multi frequentie telefoon.
2. Wanneer het antwoordapparaat start en de begroeting afspeelt, drukt u op ✕.
3. Voer de 4-cijferige toegangscode op afstand in (de standaardcode is 0000).
4. Volgende toetsen indrukken om de gewenste functies uit te voeren.

NR	functies	
	GEEN bericht wordt afgespeeld	bericht wordt afgespeeld
2		Actueel bericht verwijderen.
4		Actueel bericht van begin weer afspelen. Twee keer drukken om naar vorig bericht te springen
5	Bericht afspelen	
6		Vooruit springen om het volgende bericht af te spelen
7	Antwoordapparaat inschakelen	
8		Het afspelen van het actuele bericht afbreken
9	Antwoordapparaat uitschakelen	
*	De 4-cijferige toegangscode ingeven.	

OPMERKING: Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is en de antwoordmodus ANTW & OPNAAM is ingesteld, wordt de antwoordmodus gewijzigd in SLECHTS ANTWOORDEN.

Zodra sommige berichten zijn gewist, schakelt het automatisch over naar de modus ANSWER & OPNAME.

U kunt geen nieuwe berichten wissen totdat ze zijn afgespeeld.

GARANTIE

GeemarcTM biedt u een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar onze keuze) gratis.

Als u een probleem ondervindt, neem dan contact op met de leverancier Eurotops, de Geemarc hotline of bezoek de interne website op www.geemarc.com/de.

De garantie dekt geen ongevallen, nalatigheid of breuk van onderdelen. Het product mag niet worden gewijzigd of gedemonteerd door iemand

anders dan een erkende Geemarc-vertegenwoordiger. De Geemarc garantie beperkt uw wettelijke rechten op geen enkele wijze.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE. DEZE MOET WORDEN BEWAARD EN GEPRESENTEERD IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM.

VERKLARING: Geemarc Telecom NV verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de R&TTE-richtlijn 2014/53/EU.



De conformiteitsverklaring kan worden bekeken op www.geemarc.com.

Elektrische aansluitingen: Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor 230 V- en 50 Hz-bedrijf. (Ingedeeld als "gevaarlijke spanning" in EN609050). De machine heeft geen ingebouwde aan/uit schakelaar. Om de stroom uit te schakelen, haalt u de kabel uit de wandcontactdoos of trekt u de stroomadapter uit het apparaat. Zorg er bij de installatie van het apparaat voor dat de wandcontactdoos gemakkelijk bereikbaar is.

Telefoonaansluiting: De in het telecommunicatienetwerk heersende spanning is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunicatienetwerkspanning) volgens de EN60950-norm.

RECYCLINGVOORSCHRIFTEN

De AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) is opgezet om apparatuur aan het einde van de levenscyclus op de best mogelijke manier te recyclen.

Als dit product onbruikbaar is geworden, gooi het dan niet bij het normale huisvuil.

Gebruik een van de volgende recycle-mogelijkheden:

- Verwijder de batterijen en gooi ze in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Gooi het

apparaat zelf in de daarvoor bestemde AEEA-container.

- Als alternatief kunt u het apparaat ook terugsturen naar de verkoper. Als je een nieuw apparaat koopt, moet hij het oude terugnemen.

Door deze instructies op te volgen, garandeert u de gezondheid van uw medemensen en de bescherming van ons milieu.



Productsupport en hulp krijgt u via onze website onder www.geemarc.com

Of bel direct met EUROTOPS Versand GmbH

Nederland 020-2621958

België 070-663665

