

# Bedienungsanleitung

## I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Analoge Digitaluhr

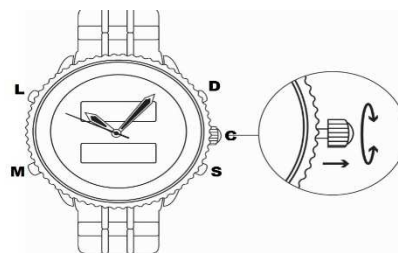


Fig.1

Fig.2

Knopf S: Einstellung / Rücksetzen

Knopf L: Hintergrundbeleuchtung

Knopf M: Modus

Knopf D: Auslöser der Stoppuhr / Anzeige nach ansteigendem Wert

**\*Vor Gebrauch: Entfernen Sie zuerst die Plastikkapsel und drücken Sie die Krone (C) ganz gegen die Uhr.**

### BETRIEBSDATEN

- 1 Knopfzellen CR2032, 3V für die LCD-Anzeige.
- 1 Knopfzelle SR626SW, 1,55V für die Bewegung.
- 1ATM.

## II. ANWENDUNG

### A. EINSTELLUNG DER ANALOGEN UHRZEIT

- Ziehen Sie die Krone (C) in Position 2 (siehe Fig. 2) und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in Position 1 (siehe Fig. 1) zur Bestätigung und beenden Sie die Einstellung.

### B.FUNKTIONEN DER KNÖPFE

#### FUNKTIONEN ALARMS

##### A. Aktivierung / Deaktivierung des Alarms und der Melodie

###### Im Modus Echtzeit-Anzeige:

- Drücken Sie zweimal kurz auf den Knopf „M“, um in den Einstellmodus des Alarms zu gelangen.
- Drücken Sie einmal auf den Knopf „D“, um den Alarm zu aktivieren. Es erscheint die Aufschrift „ALM“.
- Drücken Sie ein zweites Mal auf den Knopf „D“, um die Melodie zu aktivieren. Es erscheint die Aufschrift „CHM“.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf den Knopf „D“, um den Alarm und die Melodie gleichzeitig zu aktivieren. Es erscheinen die Aufschriften „ALM“ und „CHM“.
- Drücken Sie ein viertes Mal auf den Knopf „D“, um sie zu deaktivieren. Die Aufschriften „ALM“ und „CHM“ verschwinden.

###### Im Alarm-Modus:

- Drücken Sie zweimal kurz auf den Knopf „M“, um in den Einstellmodus des Alarms zu gelangen.
- Drücken Sie einmal kurz auf den Knopf „S“, die Ziffer der Stunden blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer der Stunden des Alarms einzustellen.
- Drücken Sie ein noch einmal kurz auf den Knopf „S“, die Ziffer der Minuten blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer der Minuten des Alarms einzustellen.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf den Knopf „S“, um die Einstellung des Alarms zu bestätigen.

#### EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM IN DIGITALER ANZEIGE

###### Im Modus Echtzeit-Anzeige:

- Drücken Sie dreimal auf den Knopf „M“, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
- Wenn die Ziffern der Sekunden blinken, drücken Sie auf den Knopf „D“, um sie auf Null zurückzusetzen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Ziffer der Stunden blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer der Stunden einzustellen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Ziffer der Minuten blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer der Minuten einzustellen. **HINWEIS: Die Uhrzeit wird entweder im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format angezeigt. Drücken Sie auf den Knopf „D“, um das 12-Stunden-Format AM/PM (es erscheint die Aufschrift „PM“) oder das 24-Stunden-Format.**
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Ziffer des Monats blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer des Monats einzustellen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Ziffer des Datums blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer des Datums einzustellen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Anzeige der Wochentage blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um den Wochentag einzustellen.

- Drücken Sie auf den Knopf „M“, um zu bestätigen, und den Einstellungsmodus zu verlassen.

## FUNKTIONEN STOPPUHR

### **Im Modus Echtzeit-Anzeige:**

- Drücken Sie einmal kurz auf den Knopf „M“, um in den Stoppuhr-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie kurz auf den Knopf „D“, um die Stoppuhr zu starten.
- Drücken Sie noch einmal auf den Knopf „D“, um die Stoppuhr anzuhalten / weiterlaufen zu lassen / anzuhalten, so oft wie Sie wünschen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, um nach dem Anhalten der Stoppuhr den Zähler auf null zurückzusetzen.

### **Im Stoppuhr-Modus:**

#### **Drücken Sie auf den Knopf „D“:**

- einmal, um die Stoppuhr zu starten;
- ein zweites Mal, um die Stoppuhr anzuhalten;
- ein drittes Mal, um die Stoppuhr dort weiterlaufen zu lassen, wo er angehalten wurde.

#### **Drücken Sie auf den Knopf „S“:**

- einmal, um die Stoppuhr zu starten;
- ein zweites Mal, um die Stoppuhr anzuhalten;
- ein drittes Mal, um die aktuelle Stoppuhr weiterlaufen zu lassen, denn die Bewegung zählt im Hintergrund weiter, wenn man stehen bleibt.

### HINWEIS

- Im Stoppuhr-Modus bedeutet „ST“ „Start“, wenn man die Stoppuhr startet, „SP“ bedeutet „Stopp“, wenn man die Stoppuhr anhält.
- Der Anzeigebereich der Stoppuhr ist auf 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt.
- Wenn Sie auf den Knopf „M“ drücken, zählt die Stoppuhr im Hintergrund weiter, um die aktuelle Uhrzeit lesen zu können. Drücken Sie noch einmal auf den Knopf „M“, um in den Stoppuhr-Modus zurückzukehren.

## FUNKTIONEN HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie einmal auf den Knopf „L“, um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten, in irgendeinem Modus.

### WARNUNG

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone in ihre normale Position zurückgesteckt ist, um die Dichtheit zu garantieren.
- BEDIENEN SIE NICHT die Krone oder andere Knöpfe unter Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Um den ästhetischen Aspekt Ihrer Uhr zu bewahren, vermeiden Sie Kontakte mit Parfüms, Lacken, Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Farbe, denn diese könnten Entfärbungen, Beschädigungen und Sachschäden zur Folge haben.
- Um jedes Risiko im Zusammenhang mit Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Um die Langlebigkeit Ihrer Uhr zu garantieren, beachten Sie bitte folgende Anweisungen: Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Knopfzellen müssen von einer sachkundigen Person ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest, dennoch achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, oder mit harten Gegenständen zu bearbeiten, um sie nicht zu beschädigen.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland  
Hergestellt in der V.R.C