

M844E
Art. NR. :52660
PO: 1528/ 1529

MOBILER TRESOR



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren mobilen Tresor entschieden haben. So können Sie Ihre Wertsachen sicher schützen. Dank der innenliegenden Schutzpolsterung bleibt der Inhalt des Tresors vor Transportschäden geschützt. Sie können es überall hin mitnehmen, egal ob Sie auf Reisen sind, an den Strand gehen oder Sport treiben.

BITTE LESEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN GUT AUF. BEWAHREN SIE ES NICHT IM MOBILEN TRESOR AUF, UM ES BEI BEDARF ZUR VERFÜGUNG ZU HABEN. WENN SIE ES EINEM DRITTEN ÜBERLASSEN, GEBEN SIE BITTE AUCH DIESES BENUTZERHANDBUCH WEITER.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abb.1: Geschlossen

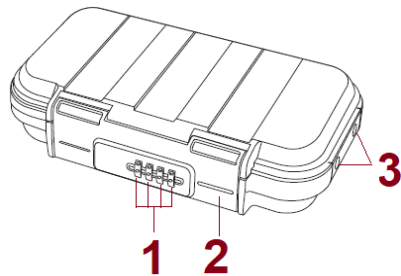


Abb. 2: Geöffnet




1. Rad (x4) zum Einstellen der Zahlenkombination
2. Schließklappe
3. Löcher zum Einführen der Enden des Befestigungskabels
4. Rückstellhebel zum Zurücksetzen und Bestätigen des Codes (unter der Schließklappe)
5. Entriegelungsknopf für Kabelanschlagköpfe
6. Schnappverschluss
7. Bezugslinie zur Ausrichtung der Zahlen

VERWENDUNG DES ZAHLENSCHLOSSES

Wie wird der Code zurückgesetzt?

1. Bei der ersten Verwendung lautet der Standardcode 0-0-0-0. Drehen Sie die vier Räder an der Schließklappe in die Position „0“ und öffnen Sie dann den Tresor.
2. Drücken Sie mit dem Finger den Rückstellhebel nach links und schieben Sie ihn dann nach unten, dann bewegt er sich von Position „A“ nach „B“.
3. Drehen Sie die Räder nacheinander, um die neue Zahlenkombination einzustellen. Hinweis: Die Zahlen müssen korrekt an der Bezugslinie ausgerichtet sein.
4. Wenn Sie mit dem Einstellen des Codes fertig sind, verwenden Sie die Spitze Ihres Daumens oder stecken Sie die Spitze eines Schraubendrehers unter die Reset-Taste, um ihn nach oben zu drücken. Er bewegt sich dann von der Position „B“ auf die Position „A“. Der eingestellte Code ist gesperrt.

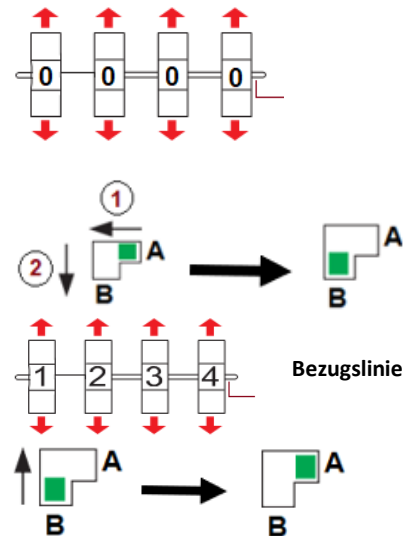

Hinweis: Es wird empfohlen, diese Kombinationsnummer zu notieren oder ein Foto davon zu machen, nachdem Sie den Code zurückgesetzt oder einen neuen Code erstellt haben. Sie müssen es jedes Mal einstellen, wenn Sie den Tresor öffnen oder eine Rückstellung durchführen.

Einen neuen Code erstellen

1. Drehen Sie die Räder, um den Code zum Öffnen des Tresors anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Rückstellhebel von Position „A“ auf „B“.
3. Stellen Sie den neuen Code mit den Rädern ein.

4. Drücken Sie den Rückstellhebel nach oben von Position „B“ auf „A“, dann wird die neue Zahlenkombination gespeichert. Nur mit dieser Zahlenkombination lässt sich der Tresor öffnen.


WICHTIGER HINWEIS, BITTE BEACHTEN SIE:

Aufgrund der Luftdichtheit des Tresors kann es trotz der richtigen Zahlenkombination schwierig sein, ihn zu öffnen. Dies ist in der Tat auf die Bildung eines Vakuums im Inneren des Tresors zurückzuführen, wodurch die Schachtel und der Deckel fest miteinander verschlossen werden. Um den Tresor zu öffnen, tippen Sie einfach ein paar Mal leicht in die Mitte des Deckels der Schachtel. Dadurch kann Luft in den Tresor eindringen, um das Vakuum zu brechen und zu entlüften. Dann kann der Tresor mit der richtigen Zahlenkombination durch Öffnen der Schließklappe geöffnet werden.

EINFÜHREN UND ENTFERNEN DES BEFESTIGUNGSKABELS

Einsetzen der Anschlagköpfe


Das Befestigungskabel kann auf der rechten Seite des Tresors installiert werden. Das Befestigungskabel hat an seinen Enden auf jeder Seite einen Anschlagkopf. Stecken Sie sie einfach in die entsprechenden Löcher (3) am Tresor. Sobald es richtig eingesetzt ist, ist ein Klicken zu hören, das auf die Verriegelung des Kopfes hinweist.

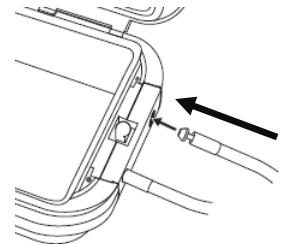

Entfernen der Anschlagköpfe

Zuerst müssen Sie den Tresor öffnen und den Entriegelungsknopf finden, der sich auf der rechten Seite befindet.

Drücken Sie den Entriegelungsknopf in die Richtung, in die der zu entfernende Kabelanschlagkopf eingeführt wird, um ihn zu entfernen. Führen Sie dasselbe für den anderen Anschlagkopf durch. Siehe die Abbildungen unten.

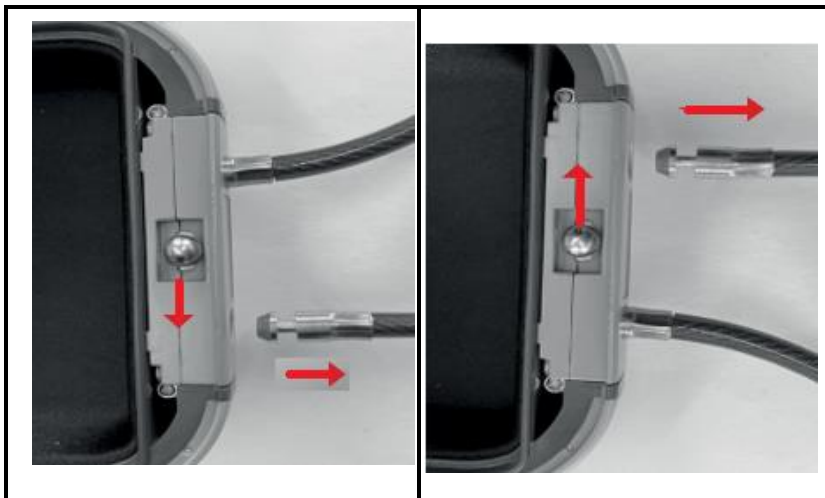

Dank dieses soliden Befestigungskabels kann der mobile Tresor überall sicher befestigt werden (an einem Stuhlbein, an einem Tisch usw.).

REINIGUNG UND WARTUNG

- **VERWENDEN SIE ZUM REINIGEN KEINE SCHEUERMITTEL ODER CHEMIKALIEN.**
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch. Bei Verschmutzung reinigen Sie es mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen es schliesslich gründlich.

Importiert durch EML - PRODIS

1, rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois

Frankreich - qualite2@prodis.net

Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland