

AUTO SMART KIT

Eén powerbank voor al je accessoires.

Modelnr.: CS2026



Powerbank



Draadloos opladen



Compressor / Bandenpomp



Starthulp











Stofzuiger

Auto Smart Kit met powerbank / draadloos opladen / luchtcompressor / starthulp & stofzuiger

Nederlandse gebruiksaanwijzing: Pagina 1

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

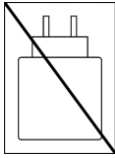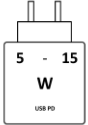	<p>De bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in deze handleiding moeten nauwgezet worden opgevolgd. Gebruik van het apparaat op een andere manier dan beschreven in deze instructies kan leiden tot gezondheidsschade, een defect aan het apparaat en het vervallen van de garantie.</p>
	<p>Om het risico op een elektrische schok te vermijden, mag u het apparaat niet openen. Het openen van het apparaat maakt de garantie ongeldig. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende specialistische werkplaats en gekwalificeerd personeel. Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.</p>
	<p>Sluit dit apparaat aan op een laadadapter die overeenkomt met de spanningsspecificaties van het apparaat (DC 5V/3A, 9V/2A) om de ingebouwde batterij op te laden. Het gebruik van andere spanningen kan leiden tot storingen en schade aan het apparaat. Een laadadapter is niet bij de levering inbegrepen. Om diepe ontlading van de batterij en schade aan het apparaat te voorkomen, dient u het apparaat elke twee maanden op het lichtnet aan te sluiten om de ingebouwde batterij op te laden.</p>
	<p>Stel het apparaat niet bloot aan spatwater of hoge luchtvochtigheid en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.</p>
	<p>Plaats het apparaat zo dat er altijd een ononderbroken aanvoer van frisse lucht is. Zet het apparaat nooit op tapijt of in de buurt van gordijnen en installeer het niet in boekenkasten.</p>
	<p>Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen zoals kachels of ovens, en plaats geen open vuur, zoals kaarsen, op het apparaat.</p>
	<p>Een voedingsadapter voor het opladen van de ingebouwde batterij is niet inbegrepen.</p>
	<p>Voor het opladen van de ingebouwde batterij is een laadadapter met een vermogen van 5V/max. 3A tot 9V/max. 2A nodig.</p>

LEES DIT AANDACHTIG DOOR VOOR GEBRUIK.

Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht.



Waarschuwing ter voorkoming van elektrische schokken. Verwijder geen afdekkingen. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Het apparaat wordt onderhouden door gekwalificeerd personeel.



Dit symbool geeft belangrijke bedienings-/onderhoudsinstructies voor dit apparaat aan, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.



Dit symbool geeft het risico op een elektrische schok aan vanwege de levensbedreigende spanning in dit apparaat.

Volg deze instructies. instructies :

- Gebruik voor het schoonmaken alleen een licht vochtig doekje.
- Bedek geen van de ventilatieopeningen.
- Stel het apparaat in volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
- Zorg ervoor dat geen van de meegeleverde kabels beschadigd of geknikt is en vermijd het leiden van de kabels over scherpe randen.



Houd het apparaat uit de buurt van spatten en druppelend water. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen op het apparaat.

Opmerking:

- Plaats geen open warmtebronnen (ovens, kaarsen, enz.) in de buurt van de powerbank.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit apparaat voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. De volgende veiligheidstips zijn bedoeld om de gebruiker te beschermen tegen onzorgvuldig gebruik en de daaruit voortvloeiende gevaren.

1. Dit apparaat is met de grootste zorg vervaardigd en aan strenge eindtests onderworpen. Zoals bij elk elektrisch apparaat kunnen er echter problemen optreden. In geval van rookontwikkeling, oververhitting of andere ongebruikelijke gebeurtenissen, dient u de powerbank onmiddellijk los te koppelen van het stopcontact en alle aangesloten externe apparaten te ontkoppelen.
2. De stekker van het apparaat wordt gebruikt om het apparaat van het lichtnet los te koppelen en moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.
3. Sluit het apparaat alleen aan op stroombronnen die voldoen aan de specificaties van het apparaat. Deze specificaties vindt u op het typeplaatje van het apparaat en in de gebruiksaanwijzing.
4. Houd knaagdieren uit de buurt van het apparaat om schade aan de kabels te voorkomen.
5. Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat baby's en kinderen niet met het apparaat spelen en dat het buiten hun bereik wordt opgeborgen.
6. De levering omvat kleine onderdelen, zoals ventieladapters, die door baby's en kinderen kunnen worden ingeslikt en verstikkingsgevaar opleveren.
7. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. De behuizing en de ingebouwde batterij kunnen door de hitte beschadigd raken.
8. Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat de ondergrond stevig en vlak is.
9. Om het apparaat te beschermen tegen blikseminslagen, dient u het tijdens onweer los te koppelen van het stroomnet terwijl het wordt opgeladen.
10. Zorg bij het installeren van het apparaat voor voldoende ventilatie. Plaats het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen en dek geen van de ventilatieopeningen af.
11. Vermijd direct zonlicht op het apparaat. Houd tijdens gebruik een afstand van 5 cm (2 inch) tot de omgeving aan.
12. Houd water en vocht uit de buurt van het apparaat. Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige omgevingen zoals badkamers, stoomkeukens of in de buurt van zwembaden.
13. Gebruik het apparaat niet als er condensvorming kan optreden.
14. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

15. Open het apparaat nooit. Reparaties die niet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, kunnen brand veroorzaken.
16. Vloeistoffen die in het apparaat terecht zijn gekomen, kunnen ernstige schade veroorzaken. Schakel het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw dealer of de klantenservice.
17. Verwijder nooit de beschermkapjes. Er bevinden zich geen bruikbare of onderhoudbare onderdelen in het apparaat. U verliest dan uw garantie. Het apparaat kan alleen gerepareerd worden door de serviceafdeling van de fabrikant.
18. Reinig het apparaat met een zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen of vloeistoffen op oliebasis. Voor hardnekkige vlekken kunt u een vochtige doek met verdund afwasmiddel gebruiken.
19. Alle afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts ter illustratie en komen mogelijk niet overeen met het daadwerkelijke apparaat.
20. Houd er rekening mee dat niet alle functies beschikbaar zijn voor alle apparaten.
21. Plaats magnetische kaarten (ID-kaarten, bankpassen, enz.) niet op of vlakbij (20 cm) het laadoppervlak om beschadiging van de magnetische kaart te voorkomen.
22. Houd een afstand van meer dan 20 cm aan tussen medische implantaten zoals pacemakers, oordopjes, enz. en de draadloze oplader om mogelijke storingen met medische apparaten te voorkomen.

INSTALLATIELOCATIE

Plaats de powerbank op een stabiele en vlakke ondergrond. Vermijd direct zonlicht. Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het niet kan vallen.

ACCESSOIRES

• 1x Powerbank (CS2021)
• 1x Mobiele telefoonhouder / voor draadloos opladen (CS2022)
• 1x Compressor / band luchtpomp (CS2023)
• 1x Startkabel (CS2024)
• 1x Stofzuiger (CS2025)
• 1x USB Type-C oplaadkabel voor de powerbank
• 1x Luchtslang voor luchtpomp inclusief adapter voor fietsventiel, kogel, enz.
• 1x Stofzuigerborstelkop en verlengbuis
• 1x Gebruiksaanwijzing
• 1x Stoffen etui met ritssluiting

OPMERKING:

- Controleer of alle accessoires aanwezig en onbeschadigd zijn.

UITPAKKEN EN INSTALLEREN

1. Haal het apparaat en de accessoires voorzichtig uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn. Zijn inbegrepen .
2. Om de ingebouwde batterij op te laden, sluit u de powerbank aan op een DC 5V/3A of 9V/2A stroombron, zoals een oplader voor een mobiele telefoon. De oplaadadapter is niet inbegrepen.
3. Zodra het opladen voltooid is, is het apparaat klaar voor gebruik. De functies worden op de volgende pagina's uitgelegd.

1

Power Bank



1.1 INLEIDING

Een powerbank is een product dat stroom kan leveren aan diverse apparaten. De behuizing is voorzien van verschillende in- en uitgangen, zoals Type-C, USB, DC, draadloos opladen, metalen contacten, enz. De powerbank kan een spanning van 5–12 V leveren.

De USB-uitgang kan stroom leveren aan diverse digitale producten en de metalen contacten kunnen stroom leveren aan een verscheidenheid aan producten. De DC-uitgang kan bijvoorbeeld worden aangesloten met een sigarettenaanstekeraadapterkabel of een oplader voor een mobiele telefoon om de ingebouwde batterij op te laden.

De powerbank heeft een draadloze oplaadfunctie aan de bovenkant waarmee mobiele telefoons met draadloze oplaadmogelijkheden draadloos kunnen worden opgeladen. Aan de onderkant bevindt zich een noodstartfunctie voor automotoren, wat het autorijden veiliger maakt. De powerbank is voorzien van een zeer veilige lithiumbatterij met betrouwbare bescherming tegen overladen, diepontlading, kortsluiting, oververhitting en andere factoren, waardoor het product veiliger is voor de gebruiker.


1.2 SPECIFICATIES

Product naam	Powerbank	LED-lamp	1W
Model	CS2021	Draadloos opladen	15W (compatibel met 5W/7,5W/10W) Frequentie: 30-146 kHz
Batterij capaciteit	5000mAh (12V) 55Wh	Een vliegende start interface	Maximale momentane startstroom (300A)
Totale batterij capaciteit	15000mAh (3,7V)	Laden temperatuur	1 tot 45 graden Celsius
Opladen haven	Type-C ingang 15W	Afvoer temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
USB -uitgang	22,5W (ondersteunt 5V/9V)	Product gewicht	530 g
DC -uitgang	12V/120W	Maat	65,5 mm * 149 mm

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Onderzijde:
Aansluitingen voor

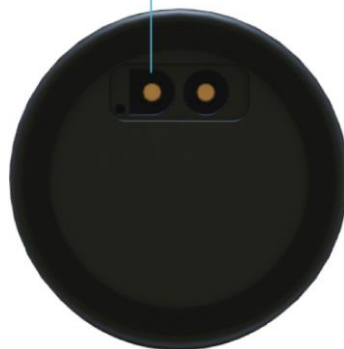

1.4 SCHAKEL DE POWERBANK IN

NL

1. De powerbank heeft een aan/uit-knop en een indicator. Druk op de aan/uit-knop om hem in te schakelen en druk er nogmaals op om hem uit te schakelen. Als de standby-tijd langer dan 30 minuten is, schakelt het apparaat automatisch uit.
2. De drie indicatoren, van links naar rechts, geven elk ongeveer 33,3% van het vermogen aan. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje afhankelijk van de batterijcapaciteit. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijven alle drie de indicatielampjes branden. Als alleen het eerste indicatielampje brandt en knippert, betekent dit dat het vermogen minder dan 10% is en dat de batterij tijdig moet worden opgeladen!



Elke indicator vertegenwoordigt ongeveer 33,3% van de laadcapaciteit.

Druk op de aan/uit-knop. De batterij-indicator gaat branden en het apparaat is klaar voor gebruik.

1.5 OPLAADINSTRUCTIES

1. De powerbank maakt gebruik van een Type-C-aansluiting. Een oplaadkabel voor de powerbank wordt meegeleverd. Een oplaadadapter is niet inbegrepen. U kunt een oplaadkabel voor mobiele telefoons met een Type-C-aansluiting gebruiken om de powerbank op te laden; het laadvermogen bedraagt dan ongeveer 15W. Gebruik een snellader (bijvoorbeeld met een vermogen van 5V=3A-5A, 9V=2A) om de powerbank op te laden.
2. Het is normaal dat de behuizing en de datakabel warm worden tijdens het opladen.
3. Oplaadadvies: U kunt de batterij opladen wanneer het batterijvermogen tussen de 5% en 95% ligt. Voorkom dat de batterij volledig ontladen raakt. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, laad het dan elke 1-2 maanden op. Dit verlengt de levensduur van de batterij en voorkomt risico's zoals beschadiging ervan.



Toepassingsvoorbeeld (oplaadadapter niet meegeleverd)

1.6 USB-UITGANGSFUNCTIE

1. De USB-uitgang ondersteunt diverse snellaadprotocollen voor mobiele telefoons en kan met een USB-kabel worden gebruikt om mobiele telefoons en andere digitale producten op te laden.
2. Het maximale uitgangsvermogen is 22,5 W en ondersteunt verschillende uitgangsspanningen, zoals 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, enz. Het is normaal dat de USB-interface en de bovenkant van de powerbank warm worden tijdens het opladen.



Toepassingsvoorbeeld (smartphone niet inbegrepen)

1. De uitgangcontacten aan de bovenkant van de powerbank zijn links positief en rechts negatief. Gebruik deze contactpunten uitsluitend om de apparaten die bij de levering zijn inbegrepen van stroom te voorzien.
2. Zorg er bij het inschakelen van de stroomschakelaar voor dat er geen metalen of geleidende voorwerpen op deze twee contactpunten worden geplaatst om kortsluiting te voorkomen. De powerbank is voorzien van kortsluitingsbeveiliging. In geval van kortsluiting schakelt de powerbank automatisch uit. Het duurt ongeveer 2-8 seconden voordat de powerbank weer kan worden ingeschakeld.
3. Wanneer de twee contactpunten stroom leveren aan een aangesloten apparaat, is het normaal dat er warmte ontstaat.



1.8 BESCHERMINGSRING EN DRAAIVERGREDELING

1. Voorbereiding (beschermring verwijderen): Voordat u een ander apparaat kunt aansluiten, moet u de rode beschermring verwijderen. Dit doet u door de ring te draaien en te verwijderen.
2. Mechanisch slot: Het eigenlijke slot bevindt zich onder de ring. Dit mechanisme werkt vergelijkbaar met een bajonetsluiting (zoals op een cameralens): het accessoire wordt bevestigd en stevig verankerd door het te draaien, zodat beide delen een 'vaste eenheid' vormen.
 - Let op: Zorg er bij het vergrendelen voor dat de pijl op het aangesloten apparaat naar het open slotsymbool op de powerbank wijst en draai de pijl vervolgens naar het gesloten slotsymbool om de apparaten te vergrendelen.
3. Voeding: De aansluiting dient als mechanische bevestiging en voor energieoverdracht, zodat het aangesloten apparaat van stroom wordt voorzien.



- Specificaties: De DC-interface van de standaard mobiele powerbank is een enkele uitgang met DC-specificatie 5525. Deze kan continu een maximale spanning van 12 V en een stroom van circa 10 A leveren, en een kracht van ongeveer 120 W.
- Toepassing in voertuigen: In combinatie met een sigarettenaanstekeradapterkabel kan deze worden gebruikt om diverse apparaten in voertuigen of kleine auto-onderdelen met een vermogen van minder dan 120 W van stroom te voorzien.



Toepassingsvoorbeeld (kabels en elektrische apparaten niet inbegrepen)

1.10 DRAADLOOS OPLADEN

1. Functionaliteit: De powerbank is voorzien van een draadloze oplaadfunctie. Hij heeft een uitgangsvermogen **van** circa 15W en is compatibel met de meeste mobiele telefoons op de markt die draadloos opladen ondersteunen.
2. Warmteontwikkeling: Tijdens draadloos opladen worden zowel de bovenkant van de mobiele telefoon als de powerbank warm. Dit is normaal.




Toepassingsvoorbeeld (smartphone niet inbegrepen)

- Als de autoaccu leeg is en de auto niet start, open dan de beschermkap aan de onderkant van de powerbank en sluit de startkabel aan op de elektrische interface (het apparaat).
- Bevestig de rode klem aan de pluspool van de autoaccu en de zwarte klem aan de minpool van de accu.
- De auto kan nu gestart worden.
- Na het starten van de auto moet de klem binnen 30 seconden worden verwijderd, anders bestaat het risico dat de zekeringkast op de startkabel doorbrandt.



Technische gegevens en toepassingsgebied

- (1) Voertuigmodel: Afhankelijk van het model kan het apparaat benzinemotoren met een cilinderinhoud van minder dan 4,0 liter en dieselmotoren met een cilinderinhoud van minder dan 2,5 liter starten .
- (2) Omgevingstemperatuur: -20 graden tot 60 graden.

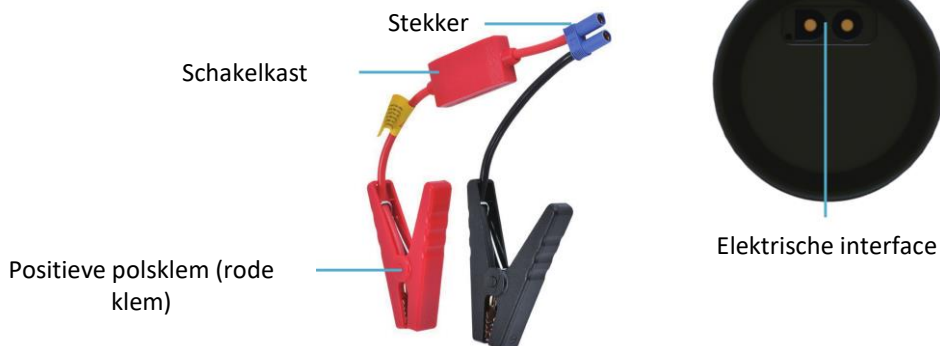

Waarschuwingen

1. Niet continu starten: het interval tussen elke startpoging moet meer dan 30 seconden bedragen.
2. Voorkom kortsluiting: Sluit de rode klem niet aan op de zwarte klem, want hierdoor brandt de zekeringkast van de startkabel door.
3. Vermijd omgekeerde polariteit: Sluit de rode klem niet aan op de minpool van de accu en de zwarte klem op de pluspool van de accu. Anders zal de zekeringkast op de startkabel doorbranden.

- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-schakelaar (aan/uit-knop) ingedrukt om het LED-lampje in te schakelen.
- Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het ledlampje uit te schakelen.
- Als je de aan/uit-knop nogmaals ingedrukt houdt terwijl de LED brandt, schakelt de LED over naar de knipperstand.
- Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het ledlampje uit te schakelen.



1.13 HOUDER VOOR MOBIELE TELEFOON

- Wanneer gebruikers een mobiele powerbank in de auto gebruiken voor draadloos opladen, raden wij aan om de speciale telefoonhouder van ons bedrijf aan te schaffen.
- Wanneer de powerbank en de telefoonhouder aan elkaar worden geschroefd en in de bekerhouder van de auto worden geplaatst, zorgt dit ervoor dat de telefoon er niet uitvalt tijdens het draadloos opladen tijdens het rijden.
- De houder is geschikt voor diverse modellen kleiner dan 6,7 inch.



Toepassingsvoorbeeld (smartphone niet inbegrepen)



1. Demonteer of repareer de powerbank niet zelf.
2. Laat de powerbank niet vallen, stoot er niet tegenaan en schud hem niet.
3. Stel de powerbank niet bloot aan regen of water en vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht.
4. Bewaar het niet samen met brandbare of explosieve materialen.
5. Bovengenoemde punten kunnen schade veroorzaken aan batterijen, printplaten, chips, componenten, enz.
6. Houd het product buiten het bereik van kinderen.

De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

1. Productdefecten of -schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies voor installatie, gebruik, onderhoud of opslag van het product.
2. Het verstrijken van de garantie- of vervangingsperiode.
3. Ongeautoriseerde wijziging van de fabrieksinstellingen van het product of ongeautoriseerde demontage en reparatie.
4. Productfalen of -schade veroorzaakt door onverwachte factoren of menselijk handelen, zoals het invoeren van een ongeschikte spanning, hoge temperaturen, waterschade, mechanische schade, breuk, enz.
5. Schade veroorzaakt door transport, laden en lossen tijdens het retourneren van het product voor reparatie door de klant.

2.0 STOFZUIGER

De stofzuiger is een multifunctioneel product. De behuizing is compact maar biedt een goede zuigkracht.

Dit is te danken aan het uitstekende ontwerp van de interne luchtstroom, de robuuste aluminium waaier en de stabiele, snelle motor. Het filter in de stofcontainer heeft een dubbellaags filterelement.

Het metalen buitengaas en het binnenfilter met hoge luchtstroom kunnen vuildeeltjes beter scheiden en de lucht filteren; ze zijn bovendien gemakkelijker schoon te maken.

De behuizing is voorzien van een DC-interface en een contactinterface.

- De DC-interface kan worden aangesloten op een netsnoer.
- De contactinterface kan worden gecombineerd met de powerbank.

De powerbank levert de stroom en verandert het apparaat in een snoerloze stofzuiger die krachtiger en gebruiksvriendelijker is. Sommige powerbankmodellen zijn ook uitgerust met een USB-uitgang, draadloos opladen voor mobiele telefoons en andere functies.

2.2 SPECIFICATIES

Model	CS2025
Zuigkracht	19 kPa
Motorvermogen	1 20 W
Vermogensniveaus	Twee fasen
Ingangsspanning	12V
DC -ingang	12V
Stof capaciteit	100 ml
Filtersysteem	Roestvrij staal filter + HEPA -filter element
Batterij leven	35 min bij 19 kPa
Gewicht	765 g
Product maat	Diameter 66 mm × Hoogte 324 mm

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2.3 BESCHRIJVING



Zodra de behuizing en de mobiele voeding met elkaar zijn verbonden, levert de mobiele voeding stroom aan dit product via de veercontacten.



2.5 STOFCONTAINER EN FILTERELEMENT

1. De stofkap is halfdoorzichtig en met een draaisluiting aan de behuizing bevestigd .

2. De stofzuiger maakt gebruik van een dubbellaags filterelement: de buitenste laag is een metalen filter en de binnenste laag is een hoogwaardig HEPA-filterelement.

- Beide filters kunnen direct met water worden gereinigd.
- Zorg ervoor dat de filterelementen goed drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.



1. Als er geen mobiele stroombron (powerbank) beschikbaar is of als deze leeg is, kunt u de optionele autokabel rechtstreeks op de DC-interface aansluiten om de stofzuiger direct van stroom te voorzien.
2. Aan beide zijden van de behuizing van de stofzuiger bevinden zich luchtuitlaten.



Luchtuitlaat



2.7 GEBRUIK MET DE POWERBANK

1. Verwijder de beschermring van de powerbank. Zorg ervoor dat de knoppen op de powerbank en de knoppen op de stofzuiger aan dezelfde kant zitten.
2. Lijn het ontgrendelsymbool op de powerbank uit met het kleine driehoekje op het aansluitpunt van de stofzuiger en sluit de onderdelen aan.
3. Draai vervolgens de powerbank naar rechts totdat het vergrendelingsymbool overeenkomt met de driehoek op de stofzuiger. Dit geeft aan dat de montage is voltooid.



4. Druk op de schakelaar van de powerbank om de stroomvoorziening in te schakelen. Druk vervolgens op de schakelaar van de stofzuiger om deze te starten.
5. Druk er nogmaals op om het apparaat uit te schakelen.

Leegmaken de stofzuiger :

1. Verwijder de stofkap (stofreservoir) van het hoofdapparaat.
2. Verwijder de inner filter .
3. Je kunt het metalen filter en het HEPA-filter van elkaar scheiden door ze om te draaien.
4. Leeg de stofkap voor het afval.


01



02



03

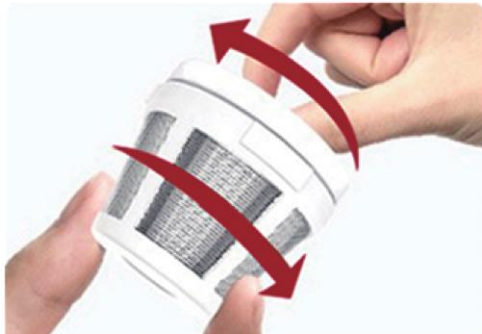


04



2.8 REINIG FILTER

1. In de stofzuiger bevinden zich printplaten, motoren, enz., die niet in contact mogen komen met water.
2. De stofkap, het metalen buitenfilter en het HEPA-binnenfilter van de stofzuiger kunnen allemaal met water worden gewassen.
3. Laat ze na het wassen volledig drogen voordat u ze terug in de behuizing plaatst om te voorkomen dat er waterdruppels in de behuizing terechtkomen.

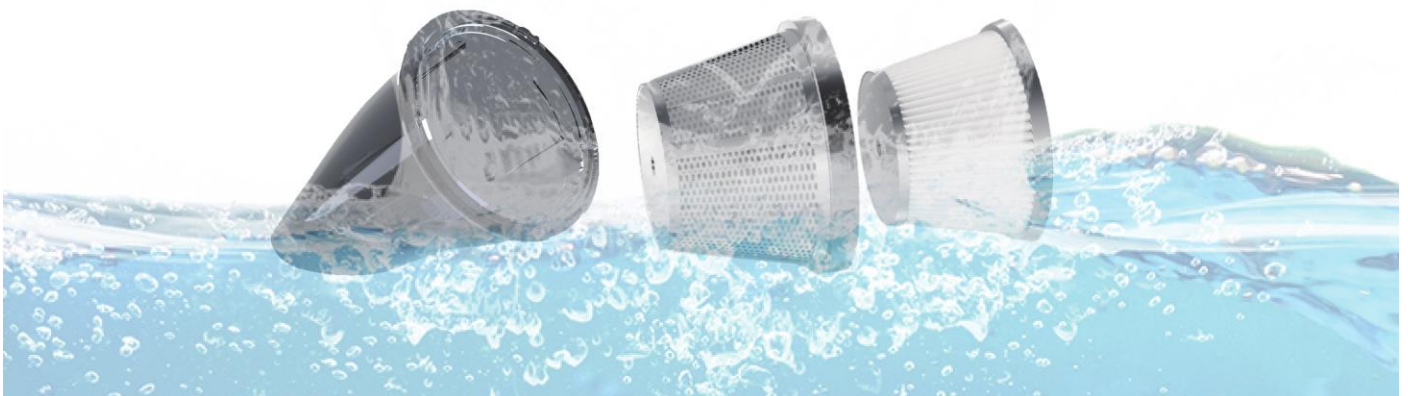

1. Zorg er bij het eerste gebruik voor dat de powerbank volledig is opgeladen. Controleer zorgvuldig of de onderdelen van de stofzuiger intact zijn en of de stofkap en het filter correct zijn geplaatst en vastgezet.
2. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en vervang deze niet door andere accessoires.
3. Als de stofkap of het filter van de stofzuiger beschadigd of gedeeltelijk defect is, gebruik het apparaat dan niet en vervang de onderdelen tijdig, anders kan er schade ontstaan.
4. Houd bij het stofzuigen losse kleding, haar en vingers uit de buurt van de stofinlaat. Zuig geen brandende voorwerpen op, zoals sigarettenpeuken, papier, houtskool, enz.
5. Gebruik geen zeer bijtende vloeistoffen zoals verdunners, verf, enz. om de stofzuiger schoon te maken.
6. Om branden of explosies te voorkomen die worden veroorzaakt door vonken afkomstig van de stroomvoorziening en elektrische apparaten, dient u uit de buurt te blijven van ontvlambare en explosieve voorwerpen of vloeistoffen.

3.0 COMPRESSOR



3.1 INLEIDING

De bandenpomp is een draadloos, praktisch apparaat met een klein formaat en een hoge opblaasefficiëntie. Hij is klein van formaat, maar dankzij het uitstekende ontwerp van de motor en de luchtpomp, en de continue optimalisatie en verbetering van de materialen, heeft hij een betere opblaasefficiëntie en een langere levensduur dan veel vergelijkbare producten.

De bandenpomp wordt gevoed door een roterende aansluiting op een powerbank, waardoor hij niet afhankelijk is van een conventionele vaste stroomvoorziening. Hierdoor is hij geschikt voor meer toepassingen. De numerieke waarde van de luchtpomp wordt weergegeven op een digitaal display. De gewenste bandenspanning kan vooraf worden ingesteld en stopt automatisch met oppompen zodra de ingestelde spanning is bereikt. Voor extra gebruiksgemak zijn er vier oppompstanden beschikbaar: auto, motor, fiets en balsport. Elke stand heeft een vooraf ingestelde waarde en kan direct worden gebruikt. De bovenkant van de pomp is voorzien van een lampje, handig voor gebruik in het donker.

Model	CS2023
Type	Bedraad/Draadloos
Afmetingen	145 mm × 200 mm × 75 mm
Motorvermogen	120 W (MAX)
Gewicht	1110 g
DC- aansluiting	DC-12V
Spanning	12 V
Verlichting lamp	Beschikbaar
Luchtstroom	38 l/min
Temperatuur bescherming	120°C
Automatisch stop	De bandenspanning wordt aangepast zodat het systeem stopt wanneer de ingestelde waarde is bereikt.
Standaardinstellingen	2,5 bar voor auto's 2,4 bar voor motorfietsen 3,1 bar voor fietsen 0,5 bar voor ballen
Adapter	3 adapters
Batterij runtime	Omhoog tot 35 min.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3.3 PRODUCTBESCHRIJVING



1. Verwijder de beschermring van de powerbank. Zorg ervoor dat de knoppen op de powerbank en de knoppen op de bandenpomp zich op dezelfde zijde bevinden. Lijn de ontgrendelingsmarkering op de powerbank uit met de kleine driehoekige markering op de aansluiting van de bandenpomp en sluit ze aan. Draai vervolgens de powerbank naar rechts totdat de vergrendelingsmarkering op de powerbank is uitgelijnd met de driehoekige markering op de bandenpomp . Dit geeft aan dat de pomp is aangesloten. Dat de installatie is compleet .




2. Draai één uiteinde van de vulsling vast aan de uitlaat van de vulpomp. Sluit het andere uiteinde aan op de aansluiting van het ventiel van de autoband en druk op de ventielschakelaar om deze vast te zetten.
3. Druk op de aan/uit-knop van de powerbank. Het scherm van de opblaaspomp licht nu op en het apparaat wordt ingeschakeld. Druk op de R-knop om te schakelen tussen de vier opblaasstanden. Houd de R-knop ingedrukt om de eenheid te wijzigen (bijv. bar, PSI).
4. Aanpassing bereik
 - Fiets : 2,0 ~ 10 bar (standaard 3,1 bar)
 - Motorfiets : 1,6 ~ 4,0 bar (standaard 2,4 bar)
 - Auto: 1,8 ~ 4,0 bar (standaard 2,5 bar)
 - Kogeldruk: 0,3 ~ 1,1 bar (standaard 0,5 bar)

Opmerking:

- De omrekeningsfactor van contant geld naar PSI is 14.504 om een benaderend resultaat te verkrijgen.




5. De standaard opblaasmodus is de modus voor autobanden , de eenheid is bar en de parameter is 2,50. Druk op de R-knop. naar schakelaar naar ander modi :

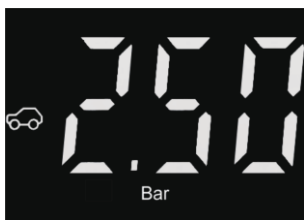


Personenauto: 2,50 Bar



Motorfiets: 2,40 Bar

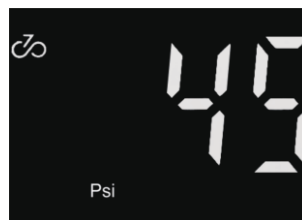


Fiets: 45 PSI

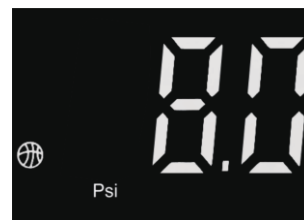

Boekdruk: 8 PSI

6. De luchtpomp is voorzien van een temperatuurbeveiliging. Als de temperatuur in de pomp te hoog oploopt, stopt het oppomproces automatisch en verschijnt 'heet' op het scherm (zoals te zien op de afbeelding rechts). Zodra het scherm weer de normale bandenspanning aangeeft , kunt u de startknop opnieuw indrukken om het oppomproces te hervatten.

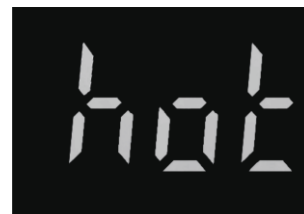

7. Nadat u de opblaasmodus en -druk hebt ingesteld, drukt u op de startknop van de luchtpomp. De pomp begint dan met oppompen. Het is normaal om tijdens het oppompen een hard geluid te horen.

8. Wanneer de luchtdruk de ingestelde waarde bereikt, stopt de luchtpomp automatisch met oppompen.

9. Na het vullen zijn de behuizing van de luchtpomp en beide uiteinden van de vulslang heet. Het is raadzaam om het apparaat 2-4 minuten uit te schakelen en te laten afkoelen voordat u het aanraakt, om brandwonden door de hoge temperaturen te voorkomen.



10. Als u 's nachts vult, kunt u de lichtschakelaar indrukken om de ledlamp aan te zetten. Deze zorgt voor noodverlichting gedurende het hele vulproces.

11. De luchtpomp kan worden uitgerust met de volgende 3 soorten ombouwmondstukken (zoals hieronder weergegeven). Als u producten vult die geen Amerikaanse (Schrader) ventielen hebben, selecteer dan het juiste ombouwmondstuk.



3.5 GEBRUIK BEDRADE AANSLUITING

1. Als de powerbank leeg is, kan de compressor ook rechtstreeks worden gebruikt om de luchtpomp van stroom te voorzien via een kabel van de sigarettenaansteker in de auto (niet meegeleverd).

2. Steek de connector in de sigarettenaansteker van het voertuig en steek vervolgens het andere uiteinde van de DC-connector in de DC-aansluiting aan de linkerkant van de luchtpompbehuizing om het apparaat in te schakelen.



Toepassingsvoorbeeld. Sigarettenaanstekerkabel niet inbegrepen.

1. Na langdurig gebruik van dit product worden de behuizing, vulslangen en aansluitingen erg heet. De continue gebruiksduur mag niet langer dan 10 minuten zijn. Als u langer wilt vullen, moet u de werking na elke 10 minuten 3 tot 5 minuten onderbreken. Zodra de temperatuur is gedaald, kunt u het apparaat weer inschakelen en verder werken. Anders kunnen veel onderdelen van de luchtpomp beschadigd raken.
2. Raak de uiteinden van de luchtslang niet met uw hand aan om brandwonden te voorkomen. Het wordt aanbevolen het apparaat 2 tot 4 minuten uit te schakelen voordat u het aanraakt.

Aandacht!!!

1. Houd de ventilatieopeningen open om de warmteafvoer van het hele apparaat te versnellen.
2. Houd bij gebruik van het apparaat ontvlambare en explosieve materialen uit de buurt van de behuizing.
3. Laat kinderen dit product niet gebruiken en houd het buiten hun bereik. Laat kinderen niet in de buurt van het product komen wanneer het in werking is.
4. Houd ontvlambare en explosieve materialen uit de buurt tijdens het gebruik van het apparaat.
5. Stel dit product niet bloot aan regen of water.
6. Gebruik geen oplosmiddelen of poetsmiddelen bij het reinigen van het oppervlak.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart UltraMedia GmbH & Co. Handels KG dat de CS2026 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/CS2026.html>

We hopen dat u veel plezier zult beleven aan het gebruik van het apparaat.

Uw UltraMedia-team



INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWERKING



Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat het apparaat, de elektrische en elektronische apparatuur en de batterijen aan het einde van hun levensduur apart van het huisvuil moeten worden afgevoerd. In de EU bestaan er aparte inzamelingsystemen voor recycling. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of uw dealer.

INSTRUCTIES VOOR HET AFVOEREN VAN BATTERIJEN

BATTERIJEN EN OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN NIET BIJ HET HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN WEGGEGOOD! HET NIET-PROFESSIONEEL AFVOEREN VAN BATTERIJEN EN OPLAADBARE BATTERIJEN VEROORZAAKT MILIEUVERVUILING EN -SCHADE. IEDERE CONSUMENT IS WETTELIJK VERPLICHT OM BATTERIJEN EN ACCU'S AAN HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR TERUG TE BRENGEN NAAR DAARVOOR GESCHIKTE INZAMELPUNTEN, ZOALS DE LOKALE OVERHEID/GEMEENTE OF WINKELIERS. HET INLEVEREN BIJ INZAMELPUNTEN IS GRATIS. DOOR ZE IN TE LEVEREN BIJ INZAMELPUNTEN WORDEN BATTERIJEN EN ACCU'S GERECYCLED EN ZO OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AFGEVOERD.

HET WEGGOOIEN VAN BATTERIJEN EN ACCU'S BIJ HET HUISHOUDELIJK AFVAL GARANDEERT GEEN MILIEUVRIENDELIJKE VERWERKING EN KAN MILIEUSCHADE VEROORZAKEN.

BATTERIJEN EN ACCU'S MOETEN VÓÓR HET AFVOEREN UIT HET APPARAAT WORDEN VERWIJDERD. RETOURNEER ZE ALLEEN IN ONTLADEN TOESTAND!

***) GEMARKEERD MET:**

CD = CADMIUM,

HG = KWIK,

PB = LEIDING



Beste klant,

Bedankt dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Onze producten ondergaan tijdens de productie een nauwkeurige kwaliteitscontrole. Als u een klacht heeft over een van onze apparaten of vragen heeft over een van onze apparaten, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wij geven 36 maanden garantie op tv- en satellietontvangers en 24 maanden garantie op draagbare dvd- en audioapparaten vanaf de aankoopdatum. Buiten de garantieperiode bieden wij u een betaalde reparatie aan op basis van een kostenraming. Neem contact op met onze klantenservice voordat u een reparatie aanvraagt.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten. Uw apparaat wordt tijdens de garantieperiode gerepareerd of vervangen. Helaas kan UltraMedia de aankoopprijs niet terugbetalen. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, het gebruik van accessoires van derden, vallen, stof, waterschade en slijtage (bijv. krassen, optische slijtage) veroorzaakt door de klant of externe invloeden zijn uitgesloten van de garantie.

Om aanspraak te maken op de garantie, dient u het apparaat met alle accessoires, een kopie van de factuur en een beschrijving van het defect te sturen naar onderstaand adres. Apparaten zonder aankoopbewijs vallen niet onder de garantie. Vergeet niet uw volledige adres en een telefoonnummer/e-mailadres te vermelden voor eventuele vragen.

De verzendkosten naar ons zijn voor uw eigen rekening. Onbetaalde pakketten kunnen niet worden geaccepteerd en worden teruggestuurd naar de afzender.

Verpak het apparaat zorgvuldig voor transport. UltraMedia is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport naar ons ontstaat. Na ontvangst van uw inzending zullen wij uw apparaat zo snel mogelijk verwerken en naar u terugsturen.

Voordat u uw apparaat opstuurt, kunt u het beste contact opnemen met onze klantenservice of uw gespecialiseerde dealer, aangezien veel problemen ook telefonisch kunnen worden opgelost.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.reflexion.de

service@reflexion.de
Telefoon: +49 / (0) 4131/9239-20
Ma-do: 08:00-17:00
Vr.: 08:00-14:30