

Enceinte Bluetooth avec lumière

Numéro de modèle : BTX705




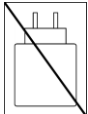






Haut-parleur Bluetooth avec lumière, fonction Bluetooth, emplacement pour carte Micro-SD et plus grand connecteur Akku

Instructions d'utilisation en allemand : Page 1



Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

	<p>Le point d'exclamation dans le triangle attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien (service) figurant dans ce manuel. Ces instructions doivent impérativement être respectées.</p>
	<p>Le symbole de l'éclair dans le triangle avertit l'utilisateur de la présence de « tensions dangereuses » sur certains composants de l'appareil.</p>
	<p>Un bloc d'alimentation d'une capacité de charge de 5 W est nécessaire pour charger l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Puissance : 5 V / 1 A (5 W)
	<p>Le bloc d'alimentation permettant de charger l'appareil n'est pas inclus dans la livraison.</p>
	<p>N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à la pluie.</p>
	<p>N'allumez l'appareil qu'après avoir soigneusement vérifié toutes les connexions. Si la batterie est complètement chargée ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le câble USB-C de la prise de charge.</p>
	<p>Placez l'appareil de manière à assurer une ventilation constante. Ne le posez jamais sur un tapis, à proximité de rideaux ou dans une bibliothèque.</p>
	<p>N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à des sources de chaleur telles que des radiateurs ou des flammes nues.</p>
<p>IPX5</p>	<p>Cet appareil est conforme à la classe de protection IPX5 et résiste aux éclaboussures.</p>

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de connecter ou d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les consignes de sécurité de base lors de l'utilisation de ce système d'enceintes Bluetooth, en particulier en présence d'enfants.
2. Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies ou autres sources de chaleur, sur ou à proximité de l'appareil.
3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

4. Assurez-vous que l'appareil est connecté à un adaptateur de charge USB : 5 V CC / 1 A (non fourni) pour la charge. L'utilisation d'une tension supérieure peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager l'appareil.
5. Débranchez le câble de l'appareil lorsque la batterie est complètement chargée. Éteignez l'appareil avant de le débrancher de la source d'alimentation.
6. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange approuvés par le fabricant.
7. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Placez l'appareil uniquement dans des zones suffisamment ventilées.
9. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
10. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C.
11. Jetez les piles usagées ou les piles rechargeables défectueuses de manière écologique.
12. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
13. En cas d'orage ou si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de l'alimentation électrique.
14. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de le réparer vous-même. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer la maintenance. En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur ou le service après-vente du fabricant.
15. En particulier lorsque des enfants utilisent l'appareil, veillez à ce qu'aucun objet ne soit inséré dans les ouvertures de l'appareil, car cela pourrait entraîner un choc électrique mortel.
16. Ne placez pas l'appareil à proximité de téléviseurs, de haut-parleurs ou d'autres objets générant de puissants champs magnétiques.
17. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.

Note:

- Pour déconnecter complètement l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le câble de chargement et éteignez l'appareil.

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?

enceinte Bluetooth	1 câble USB Type-C
1 utilisateur manuel	1x Suspension corde

Remarques :


- Les informations sont fournies sans garantie. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Vérifiez que tous les accessoires sont présents et qu'il n'y a aucun dommage. Si vous soupçonnez un défaut ou un élément manquant, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente du fabricant.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTÉGRÉE

Branchez le câble USB-A vers USB-C fourni à une source d'alimentation USB (non fournie) et au port de charge USB Type-C [7]. Le voyant s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la batterie complètement chargée. La charge complète prend généralement entre 2 et 3 heures (avec une alimentation de 5 V / 1 A).

Note:

- Rechargez la batterie intégrée de l'appareil une fois par mois afin d'éviter une décharge profonde et les dommages qui en découlent.

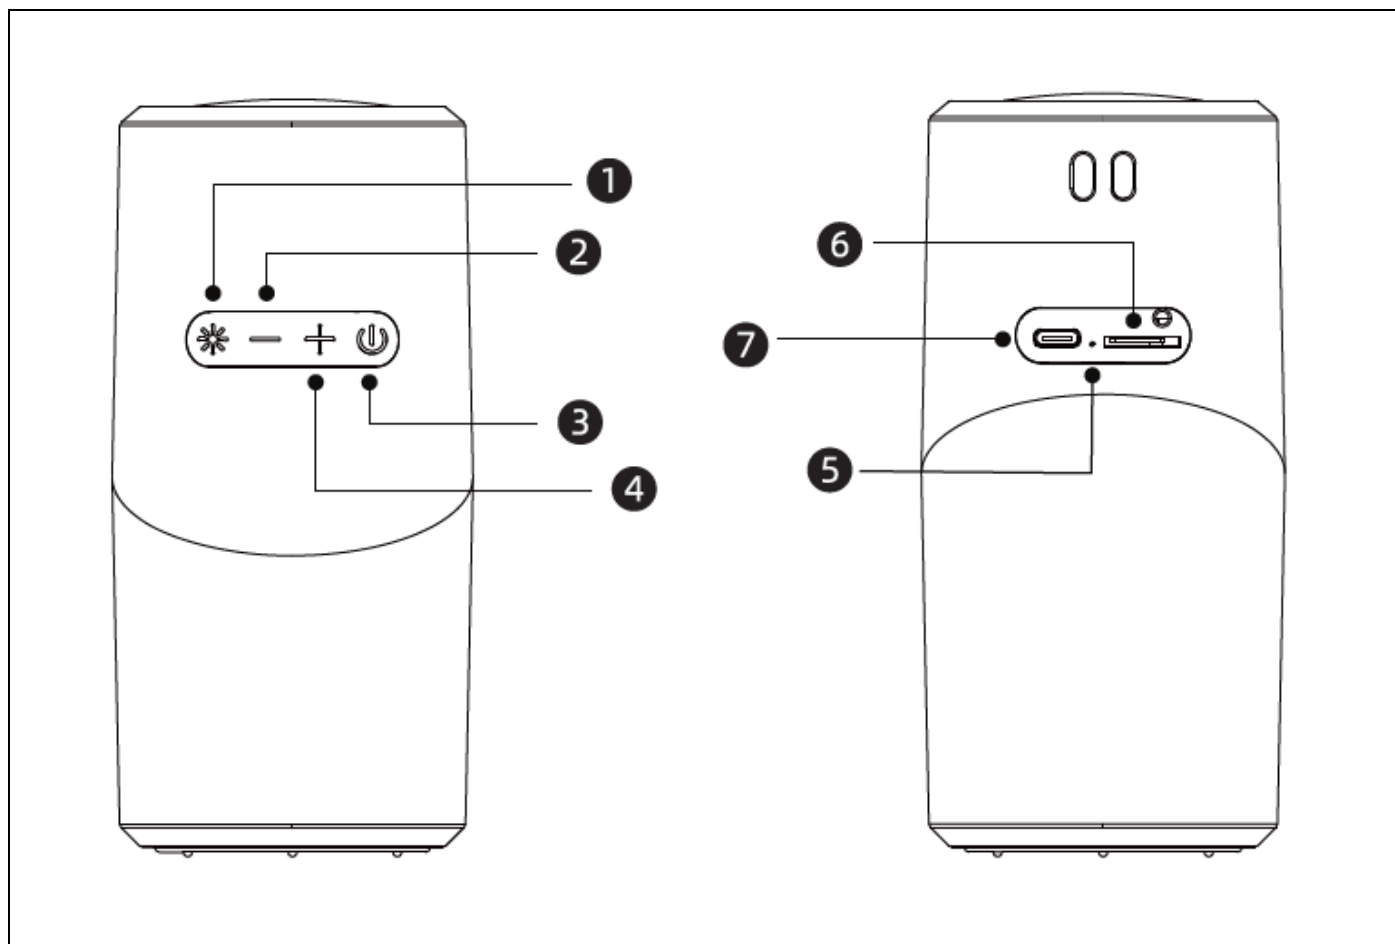

1. Bouton d'éclairage	5. Chargement voyant lumineux
Bouton Volume (-)	Carte microSD fente
3. Bouton d'alimentation	7. Chargement USB de type C port
Bouton Volume (+)	

Note:

- Veuillez maintenir le capuchon de protection des connexions fermé afin d'empêcher l'eau de pénétrer et de préserver l'étanchéité de l'appareil aux éclaboussures.

FONCTIONNEMENT DE BASE

MARCHE/ARRET

L'appareil est allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation [3] et éteint en appuyant à nouveau dessus.

LECTURE/PAUSE

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation [3] pour lire ou mettre en pause la musique à partir d'un téléphone portable jumelé (Bluetooth) ou d'une carte micro SD.

RÉGLER LE VOLUME

Appuyez brièvement sur le bouton de volume [2] pour diminuer le volume. Appuyez brièvement sur le bouton de volume [4] pour augmenter le volume.

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE

Une pression prolongée sur le bouton de volume [2] vous amène à la dernière piste et une pression prolongée sur le bouton de volume [4] vous amène à la piste suivante.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

Maintenez le bouton d'éclairage [1] enfoncé pour allumer ou éteindre la lumière d'ambiance. Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage [1] pour basculer entre les différents modes d'éclairage.

ARRET AUTOMATIQUE

L'appareil est doté d'une fonction d'économie d'énergie conforme à la norme européenne ErP, qui l'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Pour le rallumer, maintenez le bouton d'alimentation (3) enfoncé. Veuillez noter qu'un volume trop faible peut être interprété comme une absence de signal audio. Cela peut perturber la détection du signal et déclencher l'arrêt automatique. Dans ce cas, rallumez l'appareil et augmentez le volume.

FONCTIONNEMENT DE LA LECTURE MUSICALE

LECTURE BLUETOOTH

Utilisez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth externe pour rechercher « BTX705 » et établir une connexion.

Boutons	Appui court	Appui long
Bouton d'alimentation [3]	Lecture/Pause	Alimentation (Marche / Arrêt)
Bouton de volume (+/-) [2/4]	Plus faible / Plus fort	Titre précédent Titre suivant

LECTURE MICRO-SD

Insérez une carte micro SD dans le logement prévu à cet effet [6]. Le côté marqué doit être orienté vers le haut. Pour retirer la carte micro SD, appuyez légèrement dessus ; elle se détachera.

Boutons	Appui court	Appui long
Bouton d'alimentation [3]	Lecture/Pause	Alimentation (Marche / Arrêt)
Bouton de volume (+/-) [2/4]	Plus faible / Plus fort	Titre précédent Titre suivant

Note:

- L'insertion d'une carte micro SD interrompt la lecture Bluetooth.

Carte micro SD	Capacité maximale : 32 Go / Format MP3
Bluetooth	V5.3 / 2,4 GHz / Puissance max. 6 dBm / Portée d'environ 10 m
Consommation électrique / état hors tension	5W / <0,3W
spectacle musical	Max. 40W
Rechargeable batterie (rechargeable)	Lithium batterie : 800 mAh / 3,7 V
Entrée CC (Type-C)	CC : 5 V / 1 A
Temps de lecture	2,5 à 3 heures (à volume maximal)
norme IPX	IPX5 (résistant aux éclaboussures)
Dimensions (L / l / H)	70 x 70 x 152 mm
Poids	244 g

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Par la présente, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG déclare que l'équipement radio de type BTX705 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/BTX705.html>

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de cet appareil.

Votre équipe UltraMedia





Ce symbole apposé sur le produit ou dans la notice indique que l'appareil, les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères en fin de vie. Des systèmes de collecte sélective existent dans l'UE. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie ou votre revendeur.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES PILES

LES PILES ET LES BATTERIES RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉES AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ! L'ÉLIMINATION NON PROFESSIONNELLE DES PILES ET DES BATTERIES RECHARGEABLES ENTRAÎNE UNE POLLUTION/DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX.

CHAQUE CONSOMMATEUR EST LEGALEMENT TENU DE RETOURNER LES PILES ET LES ACCUMULATEURS A LA FIN DE LEUR CYCLE DE VIE A DES POINTS DE COLLECTE APPROPRIES, TELS QUE SA MUNICIPALITE OU DES DETAILLANTS.

LE DEPOT AUX POINTS DE COLLECTE EST GRATUIT. EN LES DEPOSANT AUX POINTS DE COLLECTE, LES PILES ET LES ACCUMULATEURS SONT RECYCLES ET AINSI ELIMINES DE MANIERE ECOLOGIQUE.

L'ÉLIMINATION DES PILES ET DES ACCUMULATEURS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS NE GARANTIT PAS UNE ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET PEUT CAUSER DES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT.

LES BATTERIES ET LES ACCUMULATEURS DOIVENT ETRE RETIRES DE L'APPAREIL AVANT SA MISE AU REBUT. VEUILLEZ LE RETOURNER UNIQUEMENT DECHARGE !

***) MARQUÉ AVEC :**

CD = CADMIUM,

HG = MERCURE,

PB = PLOMB



Cher client,

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits. Nos produits font l'objet d'un contrôle qualité rigoureux tout au long de leur production. Si l'un de nos appareils vous pose problème ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service client.

Nous offrons une garantie de 36 mois sur les téléviseurs et les appareils satellites, et une garantie de 24 mois sur les lecteurs DVD et appareils audio portables, à compter de la date d'achat. Hors garantie, nous proposons une réparation payante sur la base d'un devis. Veuillez contacter notre service client avant toute demande de réparation.

La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Votre appareil sera réparé ou remplacé pendant la période de garantie. Malheureusement, UltraMedia ne peut pas rembourser le prix d'achat. Les dommages causés par une utilisation inappropriée, l'utilisation d'accessoires non officiels, les chutes, la poussière, les dégâts d'eau et l'usure (rayures, usure des optiques, etc.) imputables au client ou à des facteurs externes sont exclus de la garantie.

Pour faire valoir la garantie, veuillez envoyer l'appareil avec tous ses accessoires, une copie de la facture et une description du problème à l'adresse ci-dessous. Les appareils sans preuve d'achat ne pourront être couverts par la garantie. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse complète ainsi qu'un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour toute question.

Les frais d'expédition sont à votre charge. Les colis non payés ne seront pas acceptés et seront retournés à l'expéditeur.

Veuillez emballer soigneusement l'appareil pour le transport. UltraMedia décline toute responsabilité en cas de dommages survenus pendant le transport. Dès réception de votre appareil, nous le traiterons dans les plus brefs délais et vous le renverrons.

Avant d'envoyer votre appareil, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur spécialisé, car de nombreux problèmes peuvent également être résolus par téléphone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich- Penseler -Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tél. : +49 / (0) 4131/9239-20
Lun. - Jeu. : 08:00-17:00
Ven. : 08:00-14:30