


nedis

4K-Digitalkamera

Artikelnummer: PCAM2530BK

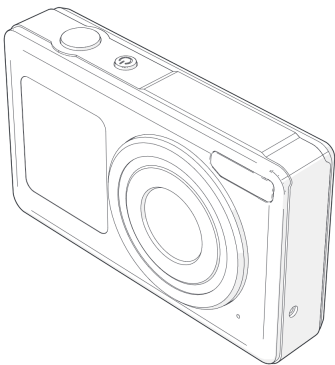

CE Nedis B.V.  
Reitscheweg 1, 5232 BX 's-Hertogenbosch, Niederlande  
service@nedis.com

Über dieses Dokument

Vielen Dank für den Kauf des Nedis 4K-Digitalkamera.

Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und

- verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die
- Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

○  
○

Benutzte Symbole

○  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
○  
○

⚠ **WARNUNG!**

Signalwort als Hinweis für eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

⚠ **VORSICHT!**

Signalwort als Hinweis für eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

**HINWEIS**

Signalwort, das verwendet wird, um Praktiken anzusprechen, die nicht mit körperlichen Verletzungen verbunden sind.

---

## Produktbeschreibung

---

### Anwendung

Diese Digitalkamera ist für die Aufnahme von Fotos und Videos in privaten und Freizeitbereichen konzipiert.

Die Kamera ist für den Handgebrauch und für den Anschluss an einen PC zum Übertragen von Dateien, zum Aufladen oder als Webcam vorgesehen.


Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

---

### Hauptbestandteile (Abbildung **A**)

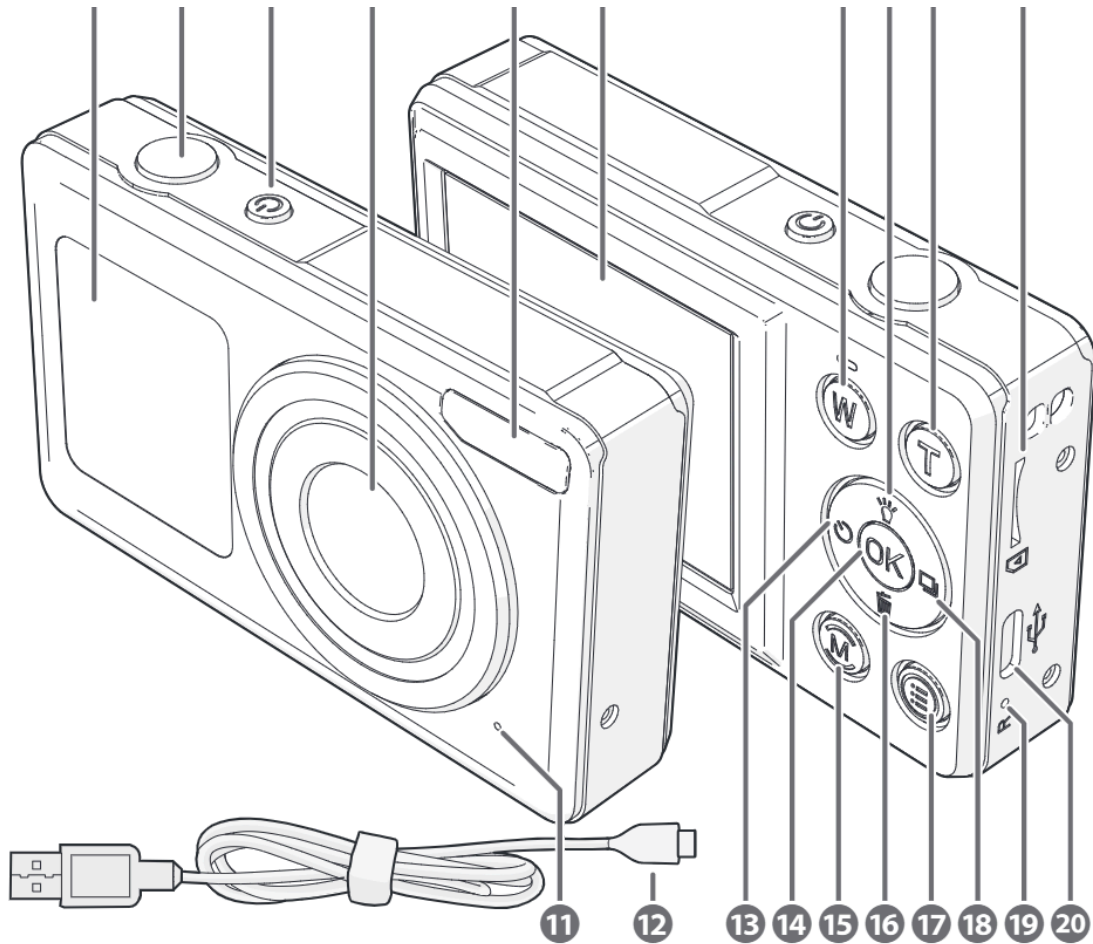

## A

- ➊ Vorderes Display
- ➋ Foto-Taste
- ➌ Ein/Aus-Taste
- ➍ Objektiv
- ➎ Fülllicht
- ➏ Anzeige
- ➐ Digitale Zoom-Out-Taste (W)
- ➑ Hoch-Taste
- ➒ Digitale Zoom-Taste (T)

12 USB-A – USB-C Kabel

13 Links-Taste

14 OK-Taste

15 Modus-Taste

16 Runter-Taste

17 Menü-Taste

18 Rechts-Taste

19 Reset-Taste

20 USB-C Anschluss

## Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

### **WARNUNG!**

Gefahr eines Stromschlags oder Brandes:

- Verwenden Sie nur eine externe Stromquelle, die den folgenden Spezifikationen entspricht: 5 V DC 2 A.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe, die beim Hersteller oder dessen Kundendienstvertreter erhältlich sind.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.

Brandgefahr, Explosionsgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen durch die Batterie

- Entfernen Sie vor dem Laden immer alle wiederaufladbaren Batterien aus dem Produkt.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Verwenden Sie niemals verschiedene Arten oder Marken von Batterien zusammen.
- Mischen Sie niemals neue und gebrauchte Batterien.
- Schliessen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie kurz.
- Kombinieren Sie keine Akkus oder Batterien unterschiedlicher Hersteller, Kapazität, Größe oder Art in dem Produkt.
- Die Batterie darf niemals zerlegt, verbrannt oder Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden.
- Entsorgen Sie die Batterie stets ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt oder in den Körper eingeführt wurde.
- Verwenden oder handhaben Sie niemals beschädigte oder undichte Lithium-Ionen-Batterien.
- • Verwenden Sie immer nur den angegebenen Batterietyp.
- • Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt.
- • Die Batterie niemals zerdrücken, fallen lassen oder übermäßiger Kraft aussetzen.
- • Laden Sie den Akku immer in Umgebungen mit einer Temperatur über 10 °C.
- • Halten Sie die Batterien stets trocken.
- • Entsorgen Sie Batterien immer gemäß den örtlichen Vorschriften.



#### **VORSICHT!**

Verletzungsgefahr

- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Starren Sie nicht in die Lichtquelle.

Risiko von Unfällen

- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.

#### **HINWEIS**

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.

Risiko von Datenbeschädigung oder Fehlfunktionen

- Starten Sie die Anwendung immer neu oder schließen Sie das Kabel erneut an, wenn eine Störung auftritt.

---

## Installation

Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter:

[service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

---

## Verwendung

---


### Laden des Produkts

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 2. Schließen Sie das USB-A-USB-C-Kabel an. **A12** in den USB-C-Anschluss **A20**.
- 3. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-USB-A-Kabels in eine geeignete Stromquelle.

---

### Aufladen des Akkus (Bild **B**)

- 
- 
- 
- 
-

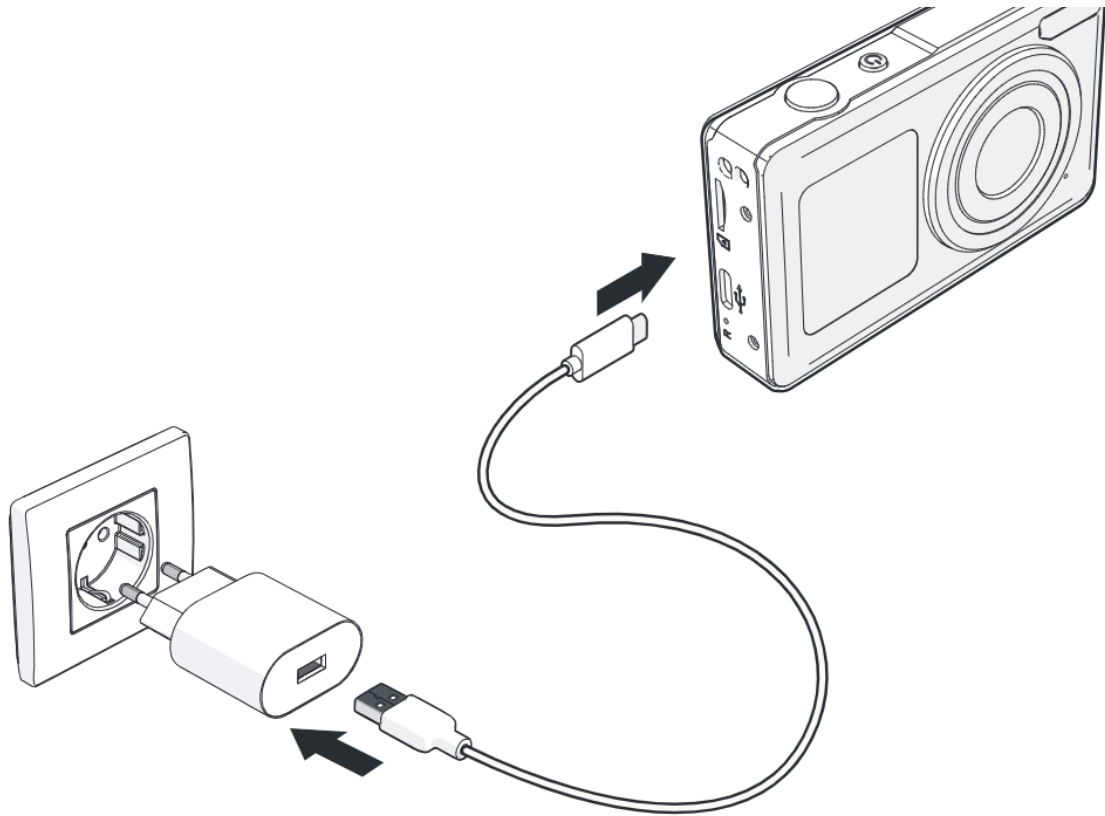**B**


## Einlegen und Formatieren einer microSD-Karte

Eine microSD-Karte der Klasse 10 oder höher wird empfohlen.

1. Stecken Sie eine microSD-Karte in den microSD-Steckplatz. **A10**, bis die microSD einrastet.
2. Drücken Sie die Menütaste **A17**, um das Menü zu öffnen.
3. Navigieren Sie zur Funktion „Format“ und drücken Sie die OK-Taste. **A14**.
4. Wählen Sie „Format“ und drücken Sie die OK-Taste **A14**.

Durch das Formatieren der microSD-Karte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Speichern Sie wichtige Daten vor dem Formatieren auf Ihrem PC.

## Einlegen der microSD-Karte (Bild **C**)

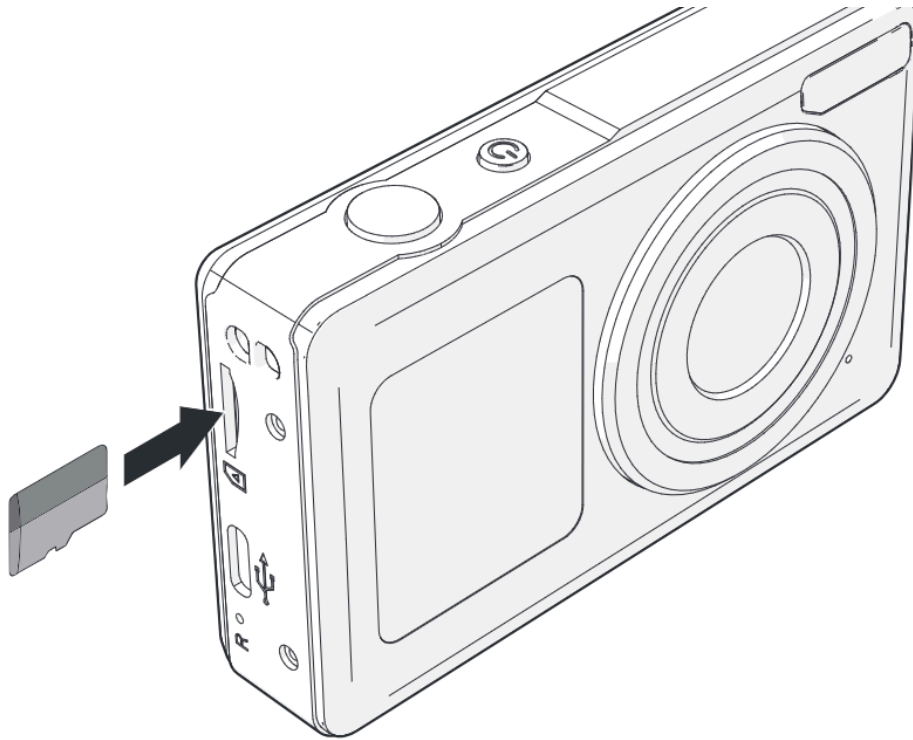

**C**

## Ein Foto machen

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt **A3** für 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie die Modus-Taste **A15** wiederholt, um den Fotomodus auszuwählen.  
Drücken Sie die Menütaste **A17**, um bei Bedarf die Fotoeinstellungen wie Auflösung, Fülllicht oder Fokusmodus anzupassen.
3. Verwenden Sie das Display **A6**, um das Motiv zu rahmen.
4. Drücken Sie die Fototaste **A2**, um das Foto aufzunehmen.

## Kameramodi

Drücken Sie die Modus-Taste **A15** wiederholt, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.

- Fotomodus
- Videomodus
- Wiedergabemodus
- Systemeinstellungen



1. Drücken Sie die Menütaste **A17**, um das Menü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten, um durch das Menü zu navigieren.
3. Drücken Sie die OK-Taste **A14**, um eine Einstellung auszuwählen und anzupassen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die OK-Taste.

### Fotomodus-Menü

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Auflösung (MP)      | 48 / 44 / 36 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8                           |
| Qualität            | Superfein / Fein / Normal                                      |
| Serie               | Aus / 3 Bilder / 5 Bilder / 10 Bilder                          |
| Weißabgleich        | Auto / Tageslicht / Bewölkt / Kunstlicht /<br>Leuchtstofflampe |
| EV-Ausgleich        | EV -2,0 bis EV +2,0                                            |
| ISO-Empfindlichkeit | Auto / 100 / 200 / 400                                         |
| Schnellvorschau     | Aus / 2 Sekunden / 5 Sekunden                                  |
| Zeitstempel         | Aus / Ein                                                      |

### Videomodus-Menü

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung           | 4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) /<br>1080p (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) |
| Audio-Aufnahme      | Ein / Aus                                                                        |
| Weißabgleich        | Auto / Tageslicht / Bewölkt / Kunstlicht /<br>Leuchtstofflampe                   |
| EV-Ausgleich        | EV -2,0 bis EV +2,0                                                              |
| ISO-Empfindlichkeit | Auto / 100 / 200 / 400                                                           |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Zeitstempel | Aus / Ein |
|-------------|-----------|

### Systemeinstellungen-Menü

|                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum / Uhrzeit          | Aktuelles Datum und Uhrzeit einstellen                                                                                                                                              |
| Sprache                  | Englisch / Traditionelles Chinesisch / Vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Französisch / Deutsch / Koreanisch / Italienisch / Portugiesisch / Russisch / Spanisch / Thailändisch |
| Signalton                | Aus / Ein                                                                                                                                                                           |
| Lichtfrequenz            | 50 Hz / 60 Hz (an das lokale Stromnetz anpassen, um Flimmern zu reduzieren)                                                                                                         |
| Schärfe                  | Stark / Normal / Weich                                                                                                                                                              |
| Automatische Abschaltung | Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min.                                                                                                                                                      |
| Bildschirmschoner        | Aus / 10 Sek. / 20 Sek. / 30 Sek.                                                                                                                                                   |
| Formatieren              | Abbrechen / OK                                                                                                                                                                      |
| Standardeinstellungen    | Zeigt die aktuelle Firmware-Version der Kamera an.                                                                                                                                  |
| Version                  | Abbrechen / OK                                                                                                                                                                      |

## Fotos auf einen Computer hochladen

1. Drücken Sie den Netzschalter **A3**, um die Kamera auszuschalten.
2. Schließen Sie das USB-C-Kabel an **A12** in den USB-C-Anschluss **A20**.
3. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Kabels in einen Computer.  
Die Kamera schaltet sich automatisch ein und zeigt die verfügbaren Optionen an.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten den „Massenspeichermodus“ aus.

- 7. Entfernen Sie das Wechseldatenträgergerät über das Betriebssystem Ihres Computers.
- 8. Trennen Sie das USB-C-Kabel sowohl von der Kamera als auch vom Computer.

## Die Kamera als PC-Webcam verwenden

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 2. Schließen Sie das USB-C-Kabel an **A12** in den USB-C-Anschluss **A20**.
- 3. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Kabels in einen Computer.

Die Kamera schaltet sich automatisch ein und zeigt die verfügbaren Optionen an.

- 4. Wählen Sie mit den Navigationstasten „PC-Kamera“ aus.
- 5. Drücken Sie die OK-Taste **A14** , um zu bestätigen.
- 6. Öffnen Sie die gewünschte Videokonferenz- oder Streaming-Anwendung auf Ihrem Computer.
- 7. Wählen Sie die Kamera in den Videoeinstellungen der Anwendung aus.

Während die Kamera als Webcam verwendet wird, sind nur die digitalen Zoomtasten funktionsfähig.

## Wartung

### Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.

## Problemlösung

| Problem                                  | Mögliche Ursache                      | Mögliche Lösung                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Die Kamera lässt sich nicht einschalten. | Die Batterie ist leer.                | Laden Sie den Akku auf.                                        |
| Akku lädt nicht                          | Ladegerät nicht richtig angeschlossen | Überprüfen Sie die Verbindung des USB-Kabels und des Adapters. |

|                                  |                                |                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Speicherkarte wird nicht erkannt |                                | 10 oder höher.                                          |
|                                  | Speicherkarte falsch eingelegt | Formatieren Sie die Karte über die Systemeinstellungen. |
|                                  | Speicherkarte nicht formatiert | Entfernen und korrekt wieder einsetzen                  |

## Garantie

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

## Haftungsausschluss

- Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

## Entsorgung



Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

## EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○