

Wichtige Sicherheitshinweise


WARNUNG: Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie den Frameo in Betrieb nehmen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Wenn es von Kindern bedient wird, müssen diese immer von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
2. Halten Sie das Produkt von Haustieren fern.



ACHTUNG

3. Das Frameo nicht öffnen! Das Gerät kann Teile mit tödlicher Spannung enthalten.
4. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
5. Nur mit dem mitgelieferten Originaladapter betreiben.
6. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
7. Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
Das Gerät ist nicht spritz- oder tropfwasserdicht. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät.
8. Das Stecker-Netzteil ist die Trennvorrichtung. Die Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
9. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -10 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.

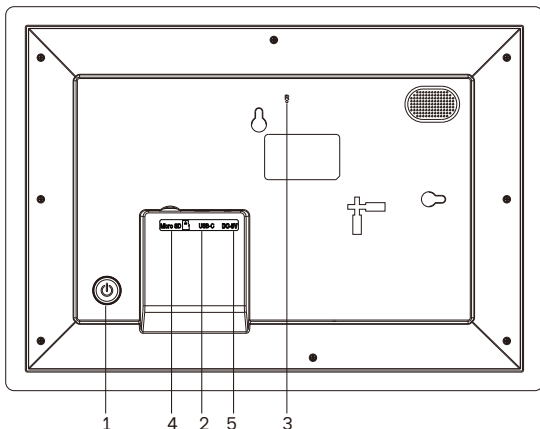

1. STROMVERSORGUNG

Bitte halten Sie nach dem Anschluss des Netzadapters die Ein/Aus-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt (bis sich der Bildschirm einschaltet).

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Ein/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um auf das Menü mit den Neustart- und Ausschalloptionen zuzugreifen. Durch kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste können Sie den Bildschirm ausschalten (der Bilderrahmen jedoch verbleibt im eingeschalteten Zustand).

2. USB

Hier können Sie einen USB-Stick anschließen.

Hinweis: Der USB-Typ-C-Anschluss ist für die Aktualisierung der Service-Software und für die Übertragung von Dateien auf den Rahmen vorgesehen. Die Verwendung eines USB-Typ-C-Netzteils über den USB-Typ-C-Eingang zum Einschalten des Rahmens ist nicht zulässig und kann im schlimmsten Fall zur Zerstörung des Rahmens führen. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Verwenden Sie stattdessen das mitgelieferte DC-Netzteil für die Stromversorgung des Rahmens.

3. Verwenden Sie eine Nadel oder eine Büroklammer, um das Gerät auszuschalten, wenn das Gerät eingefroren oder tot ist.

4. microSD-Speicherkartenschacht

Hier können Sie eine microSD-Speicherkarte mit max. 128 GB Speicherkapazität einschieben.

5. Netzadaptereingang

Schließen Sie hier das DC-Netzteil für die Stromversorgung des Geräts an.

Per iniziare


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem brandneuen Frameo-Fotorahmen!

Wenn Sie Frameo zum ersten Mal verwenden, folgen Sie zunächst der Frameo-Schnellkonfiguration oder den Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

Sobald Sie Ihren Frameo-Bilderrahmen eingerichtet haben, können Sie ihn mit Ihren Freunden und Ihrer Familie verbinden.

Frameo-App

Um Fotos an Ihren Rahmen zu senden, verwenden Sie die Frameo-App für [iOS](#) oder [Android](#).

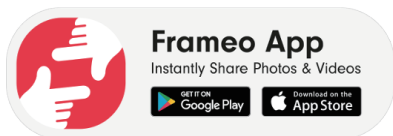

Scannen Sie den Code, um die App zu finden

Video-Tutorials

Schau dir unsere Playlist „Frameo Tutorials“ auf YouTube an, die informative Videos enthält, in denen wir dir zeigen, wie du mit Frameo loslegen kannst. Scanne den Code auf der rechten Seite oder nutze den Link, um die Playlist zu finden.



 YouTube



bit.ly/3zKtxWX

Frameo-Schnellkonfiguration

Wenn du deinen Frame zum ersten Mal startest, musst du ihn einrichten.

- Wählen Sie eine Sprache aus. Dies ist die Sprache, die auf dem Frameo verwendet wird.
- Verbinden Sie Ihren Frame mit dem Internet, indem Sie ihn mit dem WLAN verbinden.
- Überprüfen oder korrigieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Frameo fordert Sie möglicherweise auf, auf die neueste Version zu aktualisieren. Es wird empfohlen, Ihren Frame zu aktualisieren, bevor Sie fortfahren, falls Sie dazu aufgefordert werden.
- Geben Sie Ihren Namen und den Standort ein, an dem Sie Ihren Rahmen aufgestellt haben, z. B. „John Doe“ und „Wohnzimmer“, „Küche“ oder „Büro“. Stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, falls diese noch nicht korrekt ist.

Frameo nutzen

Der nächste Schritt besteht darin, Frameo mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu verbinden, indem Sie ihnen einen Code von Ihrem Bilderrahmen geben.

Wenn Sie selbst Fotos an den Rahmen senden möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android im [App Store](#) oder [bei Google Play](#) herunter. Verwenden Sie dann den Code, um Ihren Rahmen und die App wie unten beschrieben zu verbinden.

Einen neuen Freund verbinden

Stelle sicher, dass dein Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.

Klicken Sie auf das Symbol „Freund hinzufügen“ auf Ihrem Rahmen . Es erscheint ein Dialogfeld mit einem Verbindungscode, der 12 Stunden lang gültig ist.

Teile diesen Code nun auf beliebige Weise, z. B. per SMS, E-Mail, Instant Messaging oder Telefonanruf, mit deinem Freund.

Sobald deine Freunde den Code in ihrer Frameo-App eingegeben haben, erscheinen sie automatisch auf deinem Frame und können dir Fotos senden.

Lies das Kapitel [„Optionen für einen Freund ändern“](#), um verbundenen Freunden zu ermöglichen, den Verbindungscode über die Smartphone-App abzurufen und zu teilen. Wenn ein verbundener Freund Frameo+abonniert hat, kannst du ihm auch erlauben, den Inhalt des Rahmens anzusehen und zu verwalten oder eine Sicherung deiner Medien und Einstellungen durchzuführen.




Navigieren in Ihrem Frameo

Wische nach links oder rechts, um durch deine Fotos zu blättern.

Das Schnellmenü

Um das Schnellmenü aufzurufen, tippe einfach einmal auf den Bildschirm.

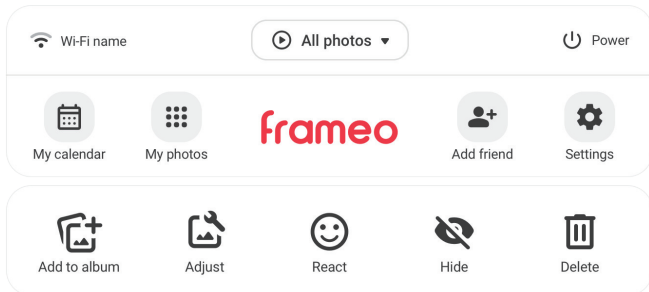

Im Menü findest du die am häufigsten verwendeten Funktionen.



Wi-Fi

Öffnet das WLAN-Menü. Zeigt außerdem den Namen des WLAN-Netzwerks an, mit dem du gerade verbunden bist, falls vorhanden.

All photos ▾

Albumauswahl

Ein Schnellmenü, um das abzuspielende Album auszuwählen oder Ihre Alben zu verwalten.



Einstellungsmenü

Öffnet das [Energie-Menü](#).



Mein Kalender

Öffnet den Vollbildkalender, in dem Sie zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, Freunde oder einen Kalender hinzufügen und auf eine Kurzanleitung zugreifen können, die Ihnen den Einstieg in die Nutzung des Kalenders auf Ihrem Frame erleichtert.



Meine Fotos

Öffnet "Alle Fotos".



Freund hinzufügen

Dadurch wird ein Code generiert, den du mit deinen Freunden und deiner Familie teilen kannst, damit sie sich verbinden und Fotos an deinen Frame senden können.



Einstellungen

Öffnet die Einstellungen.



Zum Album hinzufügen

Fügt das aktuell angezeigte Foto einem Album deiner Wahl hinzu.



Foto anpassen



Hier kannst du die Position des Fotos im Rahmen anpassen, damit es noch besser passt. Hier kannst du auch „“ verwenden, um dein Foto zu drehen, und mit „“ die Bildunterschrift importierter Fotos bearbeiten. Bei empfangenen Fotos bitte den Absender bitten, die Bildunterschrift in der Frameo-App zu bearbeiten.



Die Option „Rahmen ausfüllen“ ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Es wird um den ausgewählten wichtigsten Teil zentriert. Siehe das erste Bild unten.



„An Rahmen anpassen“ stellt sicher, dass das gesamte Foto auf dem Bildschirm angezeigt wird. Siehe das zweite Bild unten.

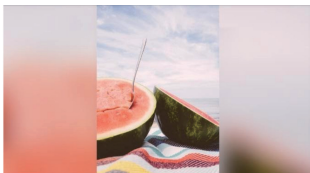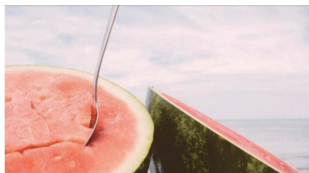

Auf Foto reagieren

Öffnet das [Menü „Reagieren“](#).

Hinweis: Das „Reagieren“-Menü kann auch durch Doppeltippen auf den Bildschirm aufgerufen werden.



Foto ausblenden

Blendet das aktuelle Foto aus. Das bedeutet, dass das Foto nicht mehr in der Diashow angezeigt wird. Bei Bedarf kann das Foto über das [Menü „Meine Fotos“](#) wieder angezeigt werden.



Foto löschen

Löscht das ausgewählte Foto.

Diashow-Aktionen

Interaktion mit Videos

Wenn ein Video angezeigt wird, werden zwei zusätzliche Steuerelemente eingeblendet. Eines zum Abspielen/Anhalten des Videos und eines zur Regelung der Lautstärke für den Ton des Videos.



Drücken Sie „“, um die Videowiedergabe zu starten. Durch Drücken von „“ wird die Videowiedergabe angehalten.




Drücke „“, um den Lautstärkeregler zu öffnen. Verwende den Regler, um die Lautstärke des Videotons anzupassen.

Durch Drücken von „“ wird das Video stummgeschaltet, durch Drücken von „“ wird die Stummschaltung aufgehoben.



Energie-Menü


Tippen Sie auf das Energiesymbol „“, um das Energie-Menü aufzurufen. Hier können Sie das Gerät mit „“ ausschalten, Ihren Rahmen mit „“ neu starten oder mit „“ in den Ruhemodus versetzen.



Hinweis: Achten Sie darauf, Frameo immer über die Ausschalttaste am Gerät oder im Menü „Stromversorgung“ auszuschalten. Trennen Sie niemals die Stromversorgung, während Frameo läuft.

Reaktionsmenü

Tippen Sie auf eine der Reaktionen, um dem Absender mitzuteilen, wie Sie sich dabei gefühlt haben.

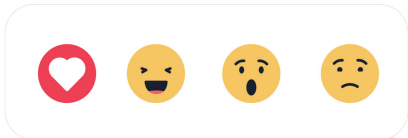

Menü „Externer Speicher“

Wenn Sie einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) einstecken, erscheint automatisch ein Menü mit drei Optionen: Drücken Sie auf „“, um Fotos direkt vom externen Speicher abzuspielen, drücken Sie auf „“, um Fotos in den internen Speicher Ihres Rahmens zu importieren, oder drücken Sie auf „“, um ein Backup Ihres Rahmens zu erstellen.



Widgets für Uhrzeit, Datum und Wetter

Sie haben die Möglichkeit, während der Foto-Diashow die aktuelle Uhrzeit, das Datum und das Wetter in der oberen rechten Ecke des Bilderrahmens anzuzeigen. Durch Antippen der Uhrzeit oder des Datums wird der Vollbildkalender geöffnet, während durch Antippen des Wetters das Wettermenü geöffnet wird.

Wettermenü

Das Wettermenü enthält detailliertere Wettervorhersagen und bietet Verknüpfungen zu wetterbezogenen Einstellungen.



Zeigt den Wetterort Ihres Bildes an. Tippen Sie darauf, um die Einstellungen für den Wetterort aufzurufen.

1 TAG

1-Tages-Vorhersage, die die Wetterbedingungen für die verschiedenen Tageszeiten enthält.

4 TAGE

4-Tage-Vorhersage. Tippen Sie hier, um die Wettervorhersage für die nächsten vier Tage anzuzeigen.



Zeigt die aktuelle Uhrzeit des Frames an. Tippen Sie hier, um die Zeiteinstellungen aufzurufen.

Vollbild-Kalender

Kalenderansichten

Tippen Sie auf den Kalenderansichts-Wahlschalter  in der oberen rechten Ecke des Vollbildkalenders, um Ihre Kalenderansicht auszuwählen. Wählen Sie die Anzahl der im Vollbildkalender angezeigten Tage aus.

- 4 Tage
- Woche
- Monat

Veranstaltungsdetails

Tippen Sie auf einen Termin im Kalender, um weitere Details anzuzeigen (z. B. Beschreibung und Ort).

Vollbild-Menü

 Tippen Sie auf die drei Punkte „“ in der oberen rechten Ecke, um „Add a friend“ (Freund hinzufügen), „“ (Kalender hinzufügen), „“ (Jetzt synchronisieren) oder „“ (Leitfaden anzeigen) auszuwählen. Von hier aus können Sie auch auf die „“ (Einstellungen) oder das „“ (Power-Menü) zugreifen.

Einstellungen

Über die Einstellungen können Sie Ihren Rahmen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mein Rahmen

Name des Bildrahmens

Ändern Sie den Namen Ihres Rahmens. Dies ist auch der Name, den verbundene Freunde und Familienmitglieder in ihrer Liste der verbundenen Rahmen in der Smartphone-App sehen.

Standort des Rahmens

Ändern Sie den Standort Ihres Rahmens. Dies ist der Standort, der in der Liste der verbundenen Rahmen Ihrer Freunde und Familie angezeigt wird und dabei helfen kann, die Rahmen voneinander zu unterscheiden.

Sprache einstellen

Stellen Sie die Sprache ein, die auf dem Rahmen verwendet wird.

Standort für Wetter

Stellen Sie den Standort für die Wetterfunktion des Rahmens ein, um sicherzustellen, dass Ihr Rahmen die für Sie passende Wettervorhersage anzeigt.

Temperatureinheit

Stellen Sie die Temperaturskala auf Celsius oder Fahrenheit ein.

Datum

Stellen Sie das auf dem Rahmen verwendete Datum ein.

Uhrzeit

Stellen Sie die auf dem Rahmen angezeigte Uhrzeit ein.

Frameo versucht automatisch, das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einzustellen, wenn eine Internetverbindung besteht.

Zeitzone

Legen Sie die auf dem Rahmen verwendete Zeitzone fest.

Ersten Wochentag festlegen

Legen Sie fest, welcher Wochentag als erster gilt.

24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren/deaktivieren Sie das 24-Stunden-Zeitformat.

Fotos verwalten

Im Menü „Fotos verwalten“ können Sie sehen, wie viele Fotos sich auf Ihrem Bilderrahmen befinden und wie viel Speicherplatz sie belegen. Außerdem können Sie sehen, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät noch für neue Fotos verfügbar ist.

Meine Fotos



Verwalten Sie Ihre Fotos und Alben.



Um mehrere Fotos auszuwählen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Mehrfachauswahl“ oder tippen und halten Sie ein einzelnes Foto, um diesen Modus automatisch zu aktivieren.



Filtern Sie, welche Fotos angezeigt werden sollen, und sortieren Sie sie in der gewünschten Reihenfolge.

Hinweis: Die hier gewählte Sortierung hat **keinen** Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Fotos in der Diashow angezeigt werden. Um dies zu ändern, siehe:

Um Ihre Alben zu verwalten, tippen Sie auf „“ und dann auf „Meine Alben“. Eine Liste aller Ihrer Alben wird angezeigt. Wenn Sie auf die drei Punkte tippen, um weitere Optionen anzuzeigen, können Sie:



„Als Diashow abspielen“ wählen, wodurch das ausgewählte Album sofort als Diashow gestartet wird.



„Name ändern“, um den Namen eines Albums zu ändern



Album löschen, um es vollständig zu entfernen.

Hinweis: Die Fotos in einem Album, das Sie löschen, werden **nicht** aus dem lokalen Speicher gelöscht und stehen weiterhin in anderen Alben zur Verfügung oder können unter „Alle Fotos“ angesehen werden.

Um ein neues Album zu erstellen, tippe einfach unten in der Liste auf „“ und dann auf „Neues Album erstellen“.

Detailansicht

Tippen Sie einmal auf ein Foto, um die Detailansicht aufzurufen.

Es werden dir Optionen zum Anzeigen, Hinzufügen zum Album, Anpassen, Ausblenden oder Löschen des Fotos angezeigt. Außerdem siehst du Informationen darüber, wo das Foto gespeichert ist (obere rechte Ecke), wie es übertragen wurde, wann es aufgenommen wurde, wann es empfangen wurde und wie groß die Datei ist.



Lokaler Speicher



Externer Speicher

Von Computer übertragen

Ermöglicht Ihnen die Übertragung von Fotos von einem Computer über ein USB-A-zu-USB-C-Kabel(nicht enthalten). Aktivieren Sie die Funktion und folgen Sie dann der Anleitung auf dem Bildschirm, um Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Übertragung von Fotos auf Ihren Bilderrahmen zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Center: https://frameo.com/usb_faq

Fotos importieren

Hiermit können Sie Fotos von einem externen Speicher (z. B. einer microSD-Karte) importieren.

Bevor Sie versuchen, Fotos zu importieren, stellen Sie sicher, dass ein externer Speicher (z. B. eine microSD-Karte) mit den Fotos, die Sie importieren möchten, in Ihren Bilderrahmen eingelegt ist.

Wählen Sie zunächst die Fotos aus, die Sie auf Ihren Bilderrahmen importieren möchten. Tippen Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche „Importieren“ , um den Importvorgang zu starten.

Verwenden Sie „“, um alle Fotos auf dem externen Speichermedium (z. B. microSD-Karte) auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Verwenden Sie „“, um die Sortierreihenfolge der Fotos vor dem Import festzulegen, und „“, um sie aufsteigend/absteigend zu sortieren.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass viele Bilderrahmen eine FAT32-formatierte microSD-Karte mit maximal 128 GB Speicherplatz benötigen. Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihres Bilderrahmens nach weiteren Informationen zur Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Gerät.

Fotos exportieren

Ermöglicht es Ihnen, Fotos vom Bilderrahmen auf einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) zu exportieren.

Die Exportfunktion exportiert alle Fotos auf dem Bilderrahmen sowie Profilbilder.

Von externem Speicher abspielen

Aktivieren/deaktivieren Sie die Wiedergabe von Fotos und Videos direkt von einem externen Speichermedium (z. B. microSD-Karte), ohne Speicherplatz auf dem Bilderrahmen zu belegen.

Meine Freunde

Diese Liste enthält alle verbundenen Freunde, die Fotos an Ihren Bilderrahmen senden dürfen.

Freund-Einstellungen

Klicke auf das Einstellungssymbol , um die Freundeeinstellungen zu öffnen.

Von hier aus kannst du die folgenden Berechtigungen für einen Freund ändern:

Code teilen: Erlaube/verbiete einem Freund, den Code für den Rahmen zu teilen. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Freund den Code über seine App abrufen und für den Rahmen teilen.

Bilder auf dem Rahmen anzeigen: Erlaube/verwehre einem Freund, die Bilder zu sehen, die sich derzeit auf deinem Rahmen befinden. Der Freund muss die Frameo*-Funktionen aktiviert haben, um diese Funktion nutzen zu können.

Bilder im Rahmen verwalten: Erlaube/verbiete einem Freund, die Bilder zu verwalten, die sich derzeit in deinem Rahmen befinden. Dazu gehört die Möglichkeit, Bilder anzuzeigen, auszublenden oder zu löschen.

Der Freund muss die Frameo+ -Funktionen aktiviert haben, um diese Funktion nutzen zu können.

Freund löschen

In den Freund-Einstellungen kannst du einen Freund auch löschen, indem du auf „Freund löschen“ tippst. Dadurch wird der Freund aus der Liste entfernt und seine Berechtigung, Fotos an den Rahmen zu senden, wird aufgehoben. Du wirst dann aufgefordert, die Entfernung zu bestätigen und anzugeben, ob du alle zuvor von diesem Freund erhaltenen Fotos löschen möchtest.

Freund hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, dir Fotos zu senden, tippe einfach auf die Schaltfläche „Freund hinzufügen“ (+👤) und teile den angezeigten Code auf die von dir bevorzugte Weise.

Anzeige

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

Schlafmodus

Frameo bietet einen Ruhemodus, der den Bildschirm ausschaltet, um den Stromverbrauch zu senken. Die Standardeinstellung sieht vor, dass der Bildschirm täglich um 23:00 Uhr ausgeschaltet und um 07:00 Uhr wieder eingeschaltet wird.

Dies kann durch Ändern Ihrer Schlafplan(e) angepasst werden. Es ist möglich, mehrere Pläne gleichzeitig zu aktivieren, um z. B. unterschiedliche Einstellungen für Wochentage und das Wochenende zu haben oder einen separaten Plan, um den Rahmen während der Arbeit auszuschalten.

Ihr Bilderrahmen wird nicht ausgeschaltet und befindet sich nicht im Standby-Modus, sodass Sie auch im Schlafmodus weiterhin Fotos empfangen können.

Diashow

Timer

Legen Sie fest, wie lange ein Foto angezeigt werden soll, bevor das nächste Foto erscheint.

Bildschirm ausfüllen

Wählen Sie aus, wie Ihre Fotos standardmäßig angezeigt werden sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, füllen die Fotos den gesamten Rahmen aus, wobei der Fokus auf dem wichtigsten Teil liegt. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das gesamte Foto mit Hintergrundleisten an den Seiten, oben oder unten angezeigt, um sicherzustellen, dass nichts abgeschnitten wird.

Wenn „**Bildschirm ausfüllen**“ aktiviert ist, können Sie den Teil des Fotos auswählen, auf den der Fokus gelegt werden soll, indem Sie es so anpassen, bis der wichtigste Bereich zentriert ist.

Rahmenhintergrund

Wählen Sie zwischen verschiedenen Optionen für den Rahmenhintergrund, der als Leisten angezeigt wird, wenn das Foto den Bildschirm nicht ausfüllt.

Reihenfolge der Fotoanzeige

Legen Sie die Reihenfolge der Fotos in Ihrer Diashow fest.

Sortieren Sie Ihre Diashow nach:

- **Empfangsdatum:** Die Fotos werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie empfangen wurden.
- **Aufnahmedatum:** Die Fotos werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie aufgenommen wurden.
- **Zufällig:** Die Fotos werden gemischt und in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Reihenfolge:

- **Neueste zuerst:** Zeigt Ihre neuesten Fotos zuerst an (nach Aufnahmedatum oder Empfangsdatum).
- **Älteste zuerst:** Zeigt Ihre ältesten Fotos zuerst an (nach Aufnahmedatum oder Empfangsdatum).

Bildunterschrift anzeigen

Legen Sie fest, ob die Bildunterschriften, die Ihre Freunde mit dem Foto gesendet haben, angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildunterschriften anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildunterschriften auszublenden.

Uhr anzeigen

Legen Sie fest, ob das Uhr-Widget in der oberen rechten Ecke der Diashow angezeigt werden soll.

Wetter anzeigen

Legen Sie fest, ob das Wetter-Widget in der oberen rechten Ecke der Diashow angezeigt werden soll.

Datum anzeigen

Legen Sie fest, ob das Datums-Widget in der oberen rechten Ecke der Diashow angezeigt werden soll.

Hybridansicht

Aktivieren/deaktivieren Sie die Hybridansicht. Die Hybridansicht fügt der Diashow ein Kalenderbanner hinzu.

Collagenmodus aktivieren

Aktivieren/deaktivieren Sie den Collagenmodus. Die Diashow gruppiert Fotos automatisch und zeigt sie in einer Collage an.

Maximale Anzahl von Fotos in der Collage

Legen Sie die maximale Anzahl an Fotos fest, die im Collagenmodus gebündelt werden sollen. Zeigen Sie zwei bis sechs Bilder nebeneinander auf Ihrem Rahmen an.

Automatische Wiedergabe

Aktivieren/deaktivieren Sie die automatische Wiedergabe von Videos in der Diashow. Videos können unabhängig von dieser Einstellung jederzeit manuell gestartet werden.

Videowiedergabe

Legen Sie fest, wie Videos abgespielt werden sollen, wenn die automatische Wiedergabe aktiviert ist.

- **Videos wiederholen:** Das Video wird so lange wiederholt, bis der Timer der Diashow abgelaufen ist.
- **Einmal abspielen:** Das Video wird einmal abgespielt und zeigt anschließend sein Miniaturbild an, bis der Timer abgelaufen ist.
- **Einmal abspielen und fortfahren:** Das Video wird einmal abgespielt und nach Abschluss zum nächsten Foto oder Video weitergeleitet.

Automatische Stummschaltung

Aktivieren Sie diese Option, um die Lautstärke des Videos automatisch stummzuschalten, wenn für einen kurzen Zeitraum keine Interaktion mit dem Bild erfolgt.

Videolautstärke

Stellen Sie die Lautstärke für Videotöne auf den Rahmen ein.

Kalender

Kalender hinzufügen

Dadurch wird ein QR-Code generiert. Scanne ihn mit deinem Smartphone, um über die Frameo-App einen Kalender mit dem Frame zu verbinden.

Hybridansicht

Aktivieren/deaktivieren Sie die Hybridansicht. Die Hybridansicht fügt der Diashow ein Kalenderbanner hinzu.

Kalenderansicht

Wählen Sie die Anzahl der Tage aus, die im Vollbildkalender angezeigt werden sollen.

- 4 Tage
- Woche
- Monat

Kalender am aktuellen Tag starten

Wählen Sie, ob der Kalender am aktuellen Tag oder am [ersten Tag der Woche](#) (in den Einstellungen definiert) beginnen soll.

Vergangene Ereignisse ausblenden

Wählen Sie aus, ob vergangene Ereignisse im Kalender ausgeblendet werden sollen.

Wochennummern anzeigen

Legen Sie fest, ob Wochennummern im Vollbildkalender angezeigt werden sollen.

Datum

Legen Sie das im Rahmen verwendete Datum fest.

Uhrzeit

Legen Sie die Uhrzeit fest, die auf dem Rahmen angezeigt werden soll. Frameo versucht automatisch, das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einzustellen, wenn eine Internetverbindung besteht.

Zeitzone

Stellen Sie die im Rahmen verwendete Zeitzone ein.

Ersten Wochentag festlegen

Legen Sie fest, welcher Wochentag als erster gilt.

24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren/deaktivieren Sie das 24-Stunden-Zeitformat.

Einstellungen für Kalenderdetails



Tippen Sie auf den Namen Ihres Kalenders, um die Einstellungen des verbundenen Kalenders aufzurufen.

Das Synchronisierungssymbol neben dem Kalendernamen zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an.



Synchronisierung läuft



Synchronisierung erfolgreich



Warnung: Siehe Status auf dem Rahmen oder Kalenderdetails in der App



Synchronisierung fehlgeschlagen



Kalender inaktiv

Anzeigenname des Kalenders

Den Namen des Kalenders ändern – dies wirkt sich nur auf die Anzeige im Rahmen aus, nicht auf den ursprünglichen Kalender.

Farbe für Kalenderereignisse

Wählen Sie die Farbe für Kalenderereignisse aus.

Jetzt synchronisieren

Tippen Sie hier, um den Kalender jetzt zu synchronisieren. (Hinweis: Der Kalender wird automatisch alle 15 Minuten synchronisiert)

Kalender entfernen

Entferne den verbundenen Kalender aus dem Rahmen.

WLAN

Legen Sie fest, mit welchem WLAN sich der Rahmen verbinden soll. Wenn Sie sich mit einem Netzwerk mit Captive Portal verbinden, wird im Verbindungsstatus angezeigt, dass eine WLAN-Anmeldung erforderlich ist, und es wird „“ angezeigt. Tippen Sie hierauf, um einen Anmeldebildschirm zu öffnen, auf dem Sie die Anmeldedaten für den Zugriff auf das Netzwerk eingeben können.

WLAN-Details

Verwenden Sie „“, um Details zum aktuell verbundenen WLAN anzuzeigen.

WLAN zurücksetzen

Verwenden Sie „“, um alle WLAN-Informationen zu löschen und Ihren Frame neu zu starten.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen, die während der Diashow angezeigt werden (z. B. wenn ein neues Foto empfangen wird).

Benachrichtigungslautstärke

Stellen Sie die Lautstärke für Benachrichtigungstöne ein.

Speicherplatz

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn der Speicherplatz knapp wird.

Sicherung

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn die automatische Sicherung fehlgeschlagen ist.

Netzwerkverbindung

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen zum Netzwerkverbindungsstatus.

Kalendersynchronisierung

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen über den Status Ihrer Kalendersynchronisierung.

Neue Fotos

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn neue Fotos eingehen.

Neue Freunde

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn neue Freunde hinzugefügt werden.

Software-Update

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn ein Software-Update installiert wurde.

Neuigkeiten zu Funktionen

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn neue spannende Funktionen hinzugefügt werden.

Datum und Uhrzeit

Aktivieren/deaktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn Uhrzeit oder Datum nicht korrekt eingestellt sind.

Sichern und Wiederherstellen

Richte ein Cloud-Backup ein (Frameo+)

 Tippe auf „Cloud-Backup einrichten“ und wähle einen Freund aus, der über ein aktives Frameo+ -Abonnement verfügt, um ein Cloud-Backup deines Rahmens zu starten. Der Freund (oder du selbst) muss die Anfrage auf dem mit dem Frameo+ -Konto verknüpften Smartphone annehmen.

Wenn du bereits ein Backup eingerichtet hast, tippe darauf, um weitere Details anzuzeigen.

Der Backup-Status zeigt mit einem Symbol an, in welchem Zustand sich Ihr Backup befindet.

Cloud-Symbole und ihre Bedeutung:



Backup abgeschlossen und in der Cloud gesichert



Cloud-Backup wird durchgeführt



Warnung. Weist darauf hin, dass auf einem anderen Gerät gehandelt werden muss (überprüfen Sie die Frameo-App auf Ihrem Smartphone)



Cloud-Backup fehlgeschlagen



Wiederherstellung abgeschlossen



Warnung bei der Wiederherstellung



Wiederherstellungsfehler

Sicherung auf externem Speicher

Sichern Sie den Frame auf einem externen Speichermedium (z. B. einer microSD-Karte)

Tippen Sie hier, um eine Sicherung Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Hier wird auch der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Sicherung angezeigt.

Alle vorhandenen Sicherungen auf dem externen Speicher werden überschrieben!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass viele Bilderrahmen eine FAT32-formatierte microSD-Karte mit maximal 128 GB Speicherplatz benötigen. Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihres Bilderrahmens nach weiteren Informationen zur Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Gerät.

Automatische Sicherung

Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt Ihr Bilderrahmen automatisch innerhalb von 30 Stunden nach dem Empfang neuer Fotos oder nach Änderungen an Ihrem Bilderrahmen ein Backup.

Aus Backup wiederherstellen

Bevor Sie versuchen, Ihren Bilderrahmen wiederherzustellen, vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihre Sicherung aktuell ist. Überprüfen Sie dazu das Datum unter „Bilderrahmen auf externem Speicher (z. B. microSD-Karte) sichern“. Wenn z. B. die letzte Sicherung zu alt ist oder keine Sicherung erstellt wurde, drücken Sie die Schaltfläche „Bilderrahmen auf externem Speicher (z. B. microSD-Karte) sichern“, um eine neue Sicherung zu erstellen.

Hinweis: Damit nach der Wiederherstellung aus dem Backup sowohl der alte als auch der neue Frame gleichzeitig betriebsbereit sind, stellen Sie bitte sicher, dass beide Frames zuvor auf die neueste Version aktualisiert wurden.

Wenn Sie ein Backup auf einem bereits eingerichteten Frame wiederherstellen möchten, müssen Sie den Frame zunächst zurücksetzen. Dies geschieht durch Drücken der Schaltfläche „Frame zurücksetzen“. Dadurch werden alle Daten auf dem Frame gelöscht und der Frame wird auf den Einrichtungsbildschirm zurückgesetzt.

Auf dem Einrichtungsbildschirm können Sie die Schaltfläche „Aus Backup wiederherstellen“ auswählen, wodurch Ihr Frame gemäß dem Backup wiederhergestellt wird.

Wenn die Schaltfläche „Aus Backup wiederherstellen“ nicht sichtbar ist, überprüfen Sie bitte, ob der externe Speicher (z. B. die microSD-Karte) korrekt eingesteckt ist.

Rahmen zurücksetzen

Löscht alle Daten von Ihrem Rahmen.

Dadurch werden alle Ihre Fotos, Freunde/Kontakte und Einstellungen dauerhaft gelöscht.

Hilfe

Anleitung

Zeigt die Schnellstartanleitung an, die beim ersten Start des Rahmens angezeigt wurde.

Support

Hier finden Sie die Kontaktdaten des Frameo-Supportteams sowie technische Informationen zum Gerät.

Das Menü enthält einen speziellen QR-Code, den unsere Support-Mitarbeiter scannen können. Er enthält zusätzliche Gerätedetails und Informationen, sodass unser Support-Team Ihre spezifischen Anliegen effizient bearbeiten und Ihnen präzise Hilfe leisten kann. Machen Sie einfach ein Foto des QR-Codes und senden Sie es an unsere Support-Mitarbeiter.

Über

Peer-ID

Dies ist eine eindeutige ID für Ihren Bilderrahmen. Bitte geben Sie diese ID bei der Kontaktaufnahme mit unserem Support in Ihrer Nachricht an.

Frameo-Version

Zeigt an, welche Version der Frameo-Software derzeit auf Ihrem Bilderrahmen installiert ist.

Auf Updates prüfen

Tippen Sie hier, um zu prüfen, ob ein Update für Ihren Rahmen verfügbar ist.

Beta-Programm

Nimm am Beta-Programm teil, um frühzeitig Zugriff auf neue Frameo-Updates zu erhalten. Du hilfst dabei, neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu testen, bevor sie offiziell veröffentlicht werden.

Quellenangaben von Drittanbietern

Open-Source-Bibliotheken

Öffnet eine Liste der in der App verwendeten Open-Source-Bibliotheken und deren Lizenzen

Anonyme Analysedaten teilen

Die Weitergabe anonymer Analysedaten hilft uns enorm dabei, die Frameo-Software zu verbessern. Wir haben Verständnis dafür, wenn Sie diese Daten nicht mit uns teilen möchten. Lassen Sie das Häkchen gesetzt, wenn Sie uns helfen möchten, Frameo zu verbessern. Deaktivieren Sie die Option, um die Weitergabe anonymer Analysedaten zu verweigern.

Datenschutz

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <http://privacy.frameo.net>

Support

Bitte besuchen Sie <https://support.frameo.net/hc> für häufig gestellte Fragen, Support und um Feedback zu geben.

Informationen zu Garantie, Konformität, Support und Sicherheit seguridad

Bei allen Anfragen zu Garantie, Hardware-Konformität, Support und Sicherheit wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst des Rahmenherstellers. Detaillierte Informationen und Bedingungen finden Sie in der Dokumentation, die der Originalverpackung beiliegt.

Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Handelsregisternummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modellidentifikator	RSF-DY080-0502000EU
Eingangsspannung	100-240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50/60Hz
Ausgangsspannung	5V
Ausgangsstrom	2A
Ausgangsleistung	10W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Effizienz bei Niederlast (10 %)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/ Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp PFF-1044LW, PFF-1044DW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: PFF-1044LW, PFF-1044DW. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung (EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu. Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: PFF-1044LW, PFF-1044DW. Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter "Downloads/Weitere Downloads" finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Wi-Fi-Betriebsfrequenzbereich: 2412 MHz-2472 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 17 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu



EU data act
PFF-1044LW



EU data act
PFF-1044DW