


Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure. Lisez toutes les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser ce Frameo.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. S'il est utilisé par des enfants, assurez-vous toujours qu'ils sont sous la supervision d'un adulte.
2. Veuillez garder le produit à l'écart des animaux domestiques.



3. N'essayez pas d'ouvrir la Frameo ! L'appareil peut contenir des pièces à la tension mortelle.
4. N'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
5. N'utilisez que l'adaptateur d'origine fourni avec ce produit.
6. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
7. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.
L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au-dessus de l'appareil.
8. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
9. La température de fonctionnement et de rangement du produit doit être entre -10 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.

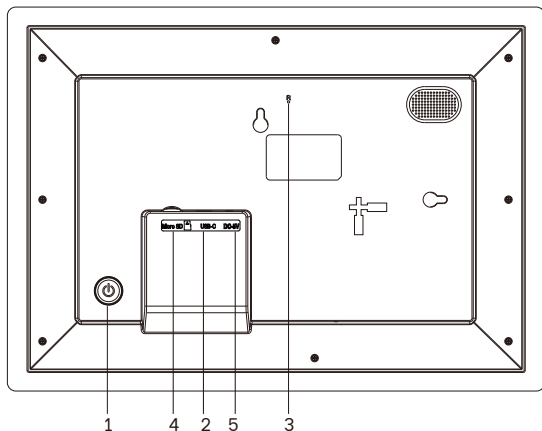

1. ALIMENTATION

Après avoir connecté l'adaptateur, maintenez appuyé le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes (jusqu'à ce que le cran s'allume).

Quand il est allumé, maintenez appuyé le bouton pendant environ 3 secondes pour accéder au menu de redémarrage ou d'arrêt. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour Allumer/Eteindre l'écran (mais laissez le cadre photo sous tension).

2. USB

Port pour clé USB.

Remarque : le port USB de type C est destiné à la mise à jour du logiciel de service et au transfert de fichiers vers le cadre. L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation USB de type C via l'entrée USB de type C pour mettre le cadre sous tension n'est pas autorisée et peut, dans le pire des cas, détruire le cadre. Ceci n'est pas couvert par la garantie. Utilisez plutôt l'adaptateur d'alimentation CC fourni pour alimenter le cadre.

3. R

Utilisez une aiguille ou un trombone pour éteindre l'appareil s'il est gelé ou éteint.

4. Carte MicroSD

Pour une carte mémoire microSD de 128 Go max.

5. CC

Connecter l'adaptateur pour alimenter l'appareil.

Pour commencer


Félicitations pour votre tout nouveau cadre photo Frameo !

Si vous découvrez Frameo, commencez par suivre la configuration rapide de Frameo ou suivez le guide à l'écran lorsque vous l'allumez pour la première fois.

Une fois votre cadre Frameo configuré, vous pouvez commencer à le connecter à vos amis et à votre famille.

Application Frameo

Pour envoyer des photos vers votre cadre, utilisez l'application Frameo pour [iOS](#) ou [Android](#).

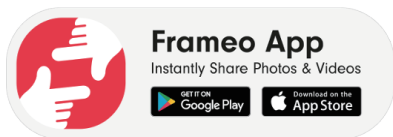

Scannez le code pour trouver l'application

Tutoriels vidéo

Consultez notre playlist « Frameo Tutorials » sur YouTube, qui contient des vidéos informatives dans lesquelles nous vous guidons pour vous aider à démarrer avec Frameo. Scannez le code à droite ou utilisez le lien pour accéder à la playlist.



 YouTube



bit.ly/3zKtxWX

F Configuration rapide de Frameo

Lorsque vous allumez votre cadre pour la première fois, vous devez le configurer.

- Sélectionnez une langue. Ce sera la langue utilisée sur Frameo.
- Connectez votre cadre à Internet en le connectant au Wi-Fi.
- Vérifiez ou corrigez la date et l'heure.
- Frameo peut vous demander de mettre à jour vers la dernière version. *Il est recommandé de mettre à jour votre cadre avant de continuer si cela vous est demandé.*
- Saisissez votre nom et l'emplacement où vous avez installé votre cadre, par exemple « John Doe » et « Salon », « Cuisine » ou « Bureau ». Enfin, réglez le fuseau horaire s'il n'est pas déjà correct.

Commencez à utiliser Frameo

L'étape suivante consiste à connecter Frameo à vos amis et à votre famille en leur fournissant un code provenant de votre cadre.

Si vous souhaitez pouvoir envoyer vous-même des photos vers le cadre, commencez par télécharger l'application pour iOS ou Android sur [l'App Store](#) ou [Google Play](#). Utilisez ensuite le code pour connecter votre cadre et l'application comme décrit ci-dessous.

Connecter un nouvel ami

Assurez-vous que votre ami a téléchargé et installé l'application Frameo.

Cliquez sur l'icône « Ajouter un ami » sur votre cadre . Une fenêtre de dialogue s'affichera, indiquant un code de connexion valable pendant 12 heures.

Partagez maintenant ce code avec votre ami de la manière qui vous convient le mieux, par exemple par SMS, e-mail, messagerie instantanée ou appel téléphonique.

Une fois que vos amis auront saisi le code dans leur application Frameo, ils apparaîtront automatiquement sur votre cadre et pourront vous envoyer des photos.

Consultez le chapitre [Modifier les options d'un ami](#) pour permettre à vos amis connectés de récupérer et de partager le code de connexion via l'application pour smartphone. Si un ami connecté est abonné à Frameo+, vous pouvez également lui permettre de consulter et de gérer le contenu du cadre ou d'effectuer une sauvegarde de vos fichiers multimédias et de vos paramètres.




Naviguer dans votre Frameo

Balayez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir vos photos.

Le menu rapide

Pour accéder au menu rapide, il suffit d'appuyer une fois sur l'écran.

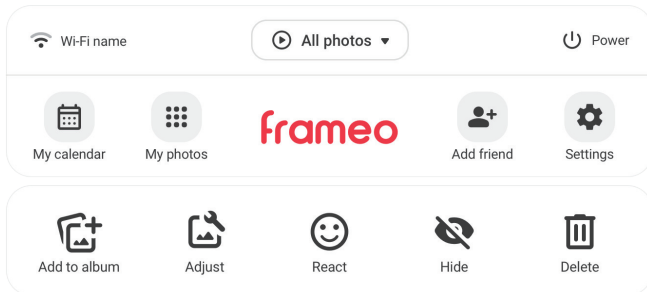

Dans ce menu, vous trouverez les fonctionnalités les plus utilisées.



Wi-Fi

Ouvre le menu Wi-Fi. Affiche également le nom du réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté, le cas échéant.



Sélecteur d'album

Un menu rapide pour sélectionner l'album à lire ou pour gérer vos albums.



Menu d'alimentation

Ouvre le [menu Alimentation](#).



Mon calendrier

Ouvre le calendrier en plein écran, où vous pouvez passer d'un affichage à l'autre, ajouter des amis ou un calendrier, et accéder à un guide rapide pour vous aider à commencer à utiliser le calendrier sur votre cadre.



Mes photos

Ouvre « Toutes les photos ».



Ajouter un ami

Cela générera un code que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent se connecter et envoyer des photos vers votre cadre.



Paramètres

Ouvre les paramètres.



Ajouter à l'album

Ajoute la photo actuellement affichée à l'album de votre choix.



Ajuster la photo



Vous permet d'ajuster la position de la photo dans le cadre pour un meilleur ajustement. Vous pouvez également utiliser  pour faire pivoter votre photo, et  pour modifier la légende des photos importées. Pour les photos reçues, veuillez demander à l'expéditeur de modifier la légende dans l'application Frameo.



L'option « Remplir le cadre » est l'option par défaut. La photo est redimensionnée de manière à remplir tout l'écran. Elle sera centrée sur la partie sélectionnée comme étant la plus importante. Voir la première image ci-dessous.



L'option « Ajuster au cadre » garantit que la photo entière s'affiche à l'écran. Voir la deuxième image ci-dessous.

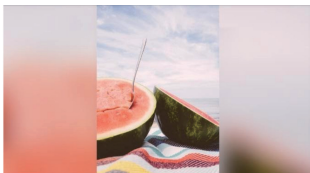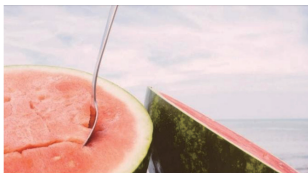

Réagir à la photo

Ouvre le [menu Réagir](#).

NB : Le menu Réagir est également accessible en appuyant deux fois sur l'écran.



Masquer la photo

Masque la photo actuelle. Cela signifie que la photo n'apparaîtra plus dans le diaporama. Si nécessaire, la photo peut être affichée à nouveau [via le menu « Mes photos »](#).



Supprimer la photo

Supprime la photo sélectionnée.

Actions du diaporama

Interaction avec les vidéos

Lorsqu'une vidéo est affichée, deux commandes supplémentaires apparaissent. L'une permet de lire/mettre en pause la vidéo et l'autre de régler le volume du son de la vidéo.

Appuyez sur  pour lancer la lecture de la vidéo. Appuyez sur  pour mettre la lecture de la vidéo en pause.


Appuyez sur  pour ouvrir le curseur de volume. Utilisez le curseur pour régler le volume du son de la vidéo.

Appuyez sur  pour couper le son de la vidéo ; appuyez sur  pour réactiver le son.



Menu d'alimentation


Appuyez sur l'icône d'alimentation  pour accéder au menu d'alimentation. Vous pouvez ici éteindre l'appareil à l'aide de , redémarrer votre cadre à l'aide de  ou passer en mode veille à l'aide de .



Remarque : veuillez à toujours utiliser le bouton d'arrêt de l'appareil ou le menu d'alimentation pour éteindre Frameo. Ne débranchez jamais l'appareil lorsque Frameo est en marche.


Menu Réactions

Appuyez sur l'une des réactions pour faire savoir à l'expéditeur ce que vous avez ressenti.

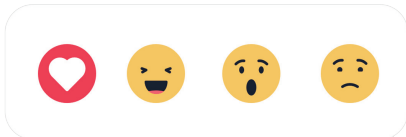

Menu de stockage externe

Lorsque vous insérez un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD), un menu s'affiche automatiquement avec trois options : appuyez sur «  » pour lire les photos directement depuis le support de stockage externe, appuyez sur «  » pour importer les photos dans la mémoire interne de votre cadre ou appuyez sur «  » pour effectuer une sauvegarde de votre cadre.

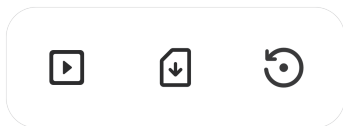

Widgets heure, date et météo

Vous avez la possibilité d'afficher l'heure, la date et la météo actuelles dans le coin supérieur droit du cadre pendant le diaporama photo. Appuyez sur l'heure ou la date pour ouvrir le calendrier en plein écran, et sur la météo pour ouvrir le menu météo.

Menu Météo

Le menu Météo contient des prévisions météorologiques plus détaillées et propose des raccourcis vers les paramètres liés à la météo.



Affiche la météo de l'emplacement de votre cadre. Appuyez pour accéder aux paramètres de météo de l'emplacement.

1 JOUR

Prévisions à 1 jour, qui incluent les conditions météorologiques pour les différentes périodes de la journée.

4 JOURS

Prévisions sur 4 jours. Appuyez pour voir les prévisions météo des quatre prochains jours.



Affiche l'heure actuelle du cadre. Appuyez pour accéder aux paramètres d'heure.

Calendrier en plein écran

Vues du calendrier

Appuyez sur le sélecteur de vue du calendrier  dans le coin supérieur droit du calendrier en plein écran pour choisir votre vue du calendrier. Sélectionnez le nombre de jours affichés dans le calendrier en plein écran.

- 4 jours
- Semaine
- Mois

Détails de l'événement

Appuyez sur un événement dans le calendrier pour afficher plus de détails (par exemple, la description et le lieu).

Menu plein écran

Appuyez sur les trois points  dans le coin supérieur droit pour  Ajouter un ami,  Ajouter un calendrier,  Synchroniser maintenant ou  Afficher le guide. À partir de là, vous pouvez également accéder aux  Paramètres ou au  menu Power.

Paramètres

Grâce aux paramètres, vous pouvez personnaliser votre cadre selon vos besoins.

Mon cadre

Nom du cadre

Modifiez le nom de votre cadre. C'est également le nom que vos amis et votre famille verront dans leur liste de cadres connectés dans l'application pour smartphone.

Emplacement du cadre

Modifiez l'emplacement de votre cadre. Il s'agit de l'emplacement affiché dans la liste des cadres connectés de vos amis et de votre famille, ce qui peut aider à distinguer les cadres les uns des autres.

Définir la langue

Définissez la langue utilisée sur le cadre.

Emplacement météo

Définissez l'emplacement pour la fonctionnalité météo du cadre, afin que celui-ci affiche les prévisions météo qui vous concernent.

Unité de température

Définissez l'échelle de température en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Date

Définissez la date affichée sur le cadre.

Heure

Réglez l'heure affichée sur le cadre.

Frameo tentera automatiquement de régler la date et l'heure correctes lorsqu'il est connecté à Internet.

Fuseau horaire

Définissez le fuseau horaire utilisé sur le cadre.

Définir le premier jour de la semaine

Définissez quel jour de la semaine est considéré comme le premier.

Utiliser le format 24 heures

Activer/désactiver le format 24 heures.

Gérer les photos

Dans le menu de gestion des photos, vous pouvez voir combien de photos se trouvent sur votre cadre et l'espace de stockage qu'elles occupent. Vous pouvez également voir l'espace de stockage restant disponible sur votre appareil pour stocker de nouvelles photos.

Mes photos



Gérez vos photos et vos albums.



Pour sélectionner plusieurs photos, appuyez sur le bouton « Sélection multiple » ou appuyez longuement sur une seule photo pour activer automatiquement ce mode.



Filtrez les photos à afficher et trie-les dans l'ordre de votre choix.

Remarque : le tri sélectionné ici n'affectera **pas** l'ordre d'affichage des photos dans le diaporama. Pour modifier cela, consultez :

Pour gérer vos albums, appuyez sur  Mes albums. Une liste de tous vos albums s'affichera. En appuyant sur les trois points pour accéder à d'autres options, vous pouvez :



Lancer le diaporama, ce qui lancera immédiatement l'album sélectionné sous forme de diaporama.



Modifier le nom pour changer le nom d'un album



Supprimer l'album pour le supprimer complètement.

NB : Les photos d'un album que vous supprimez ne seront pas supprimées du stockage local et resteront disponibles pour être utilisées dans d'autres albums ou consultées depuis « Toutes les photos ».

Pour créer un nouvel album, il suffit d'appuyer sur «  » (Créer un nouvel album), en bas de la liste.

Vue détaillée

Appuyez une fois sur une photo pour accéder à la vue détaillée.

Vous disposez alors d'options pour afficher, ajouter à un album, ajuster, masquer ou supprimer la photo. De plus, vous pouvez voir des informations sur l'emplacement de stockage de la photo (coin supérieur droit), la manière dont elle a été transférée, la date à laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle a été reçue et la taille du fichier.



Stockage local



Stockage externe

Transfert depuis un ordinateur

Vous permet de transférer des photos depuis un ordinateur à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C(non inclus). Activez la fonctionnalité, puis suivez le guide à l'écran pour obtenir des instructions étape par étape sur la manière de transférer des photos vers votre cadre.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre centre d'aide : https://frameo.com/usb_faq

Importer des photos

Vous permet d'importer des photos depuis un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD).

Avant d'essayer d'importer des photos, assurez-vous qu'un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD) contenant les photos que vous souhaitez importer est inséré dans votre cadre.

Commencez par sélectionner les photos que vous souhaitez importer sur votre cadre. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur le bouton d'importation  pour lancer le processus d'importation.

Utilisez  pour sélectionner ou désélectionner toutes les photos du support de stockage externe (par exemple, une carte microSD).

Utilisez  pour définir l'ordre de tri des photos avant l'importation et  pour les trier par ordre croissant/décroissant.

NB : Veuillez noter que de nombreux cadres nécessitent une carte microSD formatée en FAT32 avec une capacité de stockage maximale de 128 Go. Veuillez vérifier auprès du fabricant de votre cadre pour plus d'informations concernant la compatibilité de votre appareil spécifique.

Exporter des photos

Vous permet d'exporter des photos du cadre vers un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD).

La fonction d'exportation exportera toutes les photos du cadre ainsi que les photos de profil.

Lecture à partir d'un support de stockage externe

Activez/désactivez la lecture de photos et de vidéos directement à partir d'un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD) sans occuper d'espace sur le cadre.

Mes amis

Cette liste contient tous les amis connectés qui sont autorisés à envoyer des photos vers votre cadre.

Paramètres des amis

Cliquez sur l'icône des paramètres  pour ouvrir les paramètres des amis.

À partir de là, vous pouvez modifier les autorisations suivantes pour un ami :

Partager le code : autoriser / interdire à un ami de partager le code du cadre. Si cette option est activée, l'ami peut récupérer et partager le code du cadre depuis son application.

Voir les photos du cadre : autoriser / interdire à un ami de voir les photos qui se trouvent actuellement sur votre cadre. L'ami devra avoir activé les fonctionnalités Frameo* pour pouvoir utiliser cette option.

Gérer les photos du cadre : autoriser / interdire à un ami de gérer les photos qui se trouvent actuellement sur votre cadre. Cela inclut la possibilité d'afficher, de masquer ou de supprimer des photos.

L'ami devra avoir activé les fonctionnalités Frameo+pour pouvoir utiliser cette option.

Supprimer un ami

Dans les paramètres Amis, vous pouvez également supprimer un ami en appuyant sur Supprimer l'ami. Cela supprimera l'ami de la liste et lui retirera l'autorisation d'envoyer des photos vers le cadre. Il vous sera alors demandé de confirmer la suppression et si vous souhaitez supprimer toutes les photos précédemment reçues de cet ami.

Ajouter un ami

Pour permettre à une nouvelle personne de vous envoyer des photos, il suffit d'appuyer sur le bouton « Ajouter un ami »  et de partager le code affiché de la manière qui vous convient le mieux.

Affichage

Niveau de luminosité

Réglez le niveau de luminosité de l'écran.

Mode veille

Frameo propose un mode veille qui éteint l'écran pour réduire la consommation d'énergie. Le réglage par défaut consiste à éteindre l'écran à 23 h et à le rallumer à 7 h tous les jours. Vous pouvez modifier cela en modifiant vos horaires de veille. Il est possible d'avoir plusieurs horaires actifs en même temps, par exemple pour avoir des réglages différents pour les jours de semaine et le week-end, ou un horaire distinct pour éteindre le cadre lorsque vous êtes au travail.

Votre cadre n'est ni éteint ni en veille, vous pourrez donc toujours recevoir des photos pendant le mode veille.

Diaporama

Minuterie

Définissez la durée d'affichage d'une photo avant de passer à la suivante.

Remplir le cadre

Choisissez le mode d'affichage par défaut de vos photos. Lorsque cette option est activée, les photos remplissent tout le cadre en mettant l'accent sur la partie la plus importante. Lorsqu'elle est désactivée, la photo est affichée dans son intégralité avec des bandes d'arrière-plan sur les côtés, en haut ou en bas pour s'assurer que rien n'est coupé.

Lorsque l'option « **Remplir le cadre** » est activée, vous pouvez choisir la partie de la photo sur laquelle mettre l'accent en l'ajustant jusqu'à ce que la zone la plus importante soit centrée.

Arrière-plan du cadre

Choisissez parmi plusieurs options d'arrière-plan du cadre qui s'afficheront sous forme de barres si la photo ne remplit pas l'écran.

Ordre d'affichage des photos

Définissez l'ordre des photos dans votre diaporama.

Trier votre diaporama par :

- **Date de réception** : les photos s'affichent dans l'ordre où elles ont été reçues.
- **Date de prise de vue** : les photos s'affichent dans l'ordre où elles ont été prises.
- **Aléatoire** : les photos sont mélangées et affichées dans un ordre aléatoire.

Ordre :

- **Les plus récentes en premier** : affiche d'abord vos photos les plus récentes (par date de prise de vue ou de réception).
- **Les plus anciennes en premier** : affiche vos photos les plus anciennes en premier (par date de prise de vue ou de réception).

Afficher les légendes

Définissez si vous souhaitez afficher ou non les légendes que vos amis ont envoyées avec la photo. Cochez cette case pour afficher les légendes. Décochez-la pour les masquer.

Afficher l'horloge

Définissez si vous souhaitez afficher ou non le widget horloge dans le coin supérieur droit du diaporama.

Afficher la météo

Définissez si vous souhaitez afficher ou non le widget météo dans le coin supérieur droit du diaporama.

Afficher la date

Définissez si le widget de date doit s'afficher ou non dans le coin supérieur droit du diaporama.

Affichage hybride

Activer/désactiver la vue hybride. La vue hybride ajoute une bannière de calendrier au diaporama.

Activer le mode Collage

Activer/désactiver le mode collage. Le diaporama regroupera automatiquement les photos et les affichera sous forme de collage.

Nombre maximal de photos dans le collage

Définissez le nombre maximal de photos à regrouper en mode Collage. Affichez de deux à six photos côte à côte sur votre cadre.

Lecture automatique

Activer/désactiver la lecture automatique des vidéos dans le diaporama. Les vidéos peuvent toujours être lancées manuellement, quel que soit ce paramètre.

Lecture vidéo

Déterminez comment les vidéos doivent être lues lorsque la lecture automatique est activée.

- **Lecture en boucle des vidéos** : la vidéo sera lue en boucle jusqu'à la fin du compte à rebours du diaporama.
- **Lecture unique** : la vidéo sera lue une seule fois et affichera sa vignette jusqu'à la fin du compte à rebours.
- **Lecture unique et suite** : la vidéo sera lue une seule fois, puis le diaporama passera à la photo ou à la vidéo suivante une fois la lecture terminée.

Sourdine automatique

Activez cette option pour couper automatiquement le son de la vidéo après un court laps de temps sans interaction avec l'image.

Volume de la vidéo

Réglez le niveau du volume des sons vidéo sur les cadres.

Calendrier

Ajouter un calendrier

Cela génère un code QR. Scannez-le avec votre smartphone pour connecter un calendrier au cadre via l'application Frameo.

Affichage hybride

Activer/désactiver la vue hybride. La vue hybride ajoute une bannière de calendrier au diaporama.

Affichage du calendrier

Sélectionnez le nombre de jours affichés dans le calendrier en plein écran.

- 4 jours
- Semaine
- Mois

Démarrer le calendrier à la date du jour

Choisissez de démarrer le calendrier à la date du jour ou au [premier jour de la semaine](#) (défini dans les paramètres).

Estomper les événements passés

Choisissez d'afficher ou non les événements passés en surbrillance dans le calendrier.

Afficher les numéros de semaine

Définissez si vous souhaitez afficher ou non les numéros de semaine dans le calendrier en plein écran.

Date

Définissez la date utilisée dans le cadre.

Heure

Définissez l'heure utilisée sur le cadre. Frameo tentera automatiquement de régler la date et l'heure correctes lorsqu'il est connecté à Internet.

Fuseau horaire

Définissez le fuseau horaire utilisé sur le cadre.

Définir le premier jour de la semaine

Définissez quel jour de la semaine est considéré comme le premier.

Utiliser le format 24 heures

Activer/désactiver le format 24 heures.

Paramètres des détails du calendrier

 Appuyez sur le nom de votre calendrier pour accéder aux paramètres du calendrier connecté. L'icône de synchronisation à côté du nom du calendrier indique son état de connexion actuel.

-  Synchronisation en cours
-  Synchronisation réussie
-  Avertissement : consultez l'état sur le cadre ou dans les détails du calendrier dans l'application
-  Échec de la synchronisation
-  Calendrier inactif

Nom d'affichage du calendrier

Modifier le nom du calendrier : cela n'affecte que son affichage dans le cadre, et non le calendrier d'origine.

Couleur des événements du calendrier

Choisissez la couleur des événements pour le calendrier.

Synchroniser maintenant

Appuyez ici pour synchroniser le calendrier maintenant. (Remarque : le calendrier se synchronise automatiquement toutes les 15 minutes)

Supprimer le calendrier

Supprimez le calendrier connecté du cadre.

Wi-Fi

Définissez le réseau Wi-Fi auquel le cadre doit se connecter. Si vous vous connectez à un réseau avec un portail captif, l'état de la connexion indiquera qu'une connexion Wi-Fi est requise et affichera . Appuyez ici pour ouvrir un écran de connexion où vous pourrez saisir vos identifiants pour accéder au réseau.

Détails Wi-Fi

Utilisez  pour afficher les détails du réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Réinitialiser le Wi-Fi

Utilisez  pour supprimer toutes les informations Wi-Fi et redémarrer votre cadre.

Notifications

Afficher les notifications

Activer/désactiver les notifications affichées pendant le diaporama (par exemple, lorsqu'une nouvelle photo est reçue).

Volume des notifications

Réglez le volume des sons de notification.

Espace de stockage

Activer/désactiver les notifications lorsque l'espace de stockage des images est insuffisant.

Sauvegarde

Activer/désactiver les notifications en cas d'échec de la sauvegarde automatique.

Connexion réseau

Activer/désactiver les notifications indiquant l'état de la connexion réseau.

Synchronisation du calendrier

Activer/désactiver les notifications concernant l'état de synchronisation de votre calendrier.

Nouvelles photos

Activer/désactiver les notifications lorsque de nouvelles photos sont reçues.

Nouveaux amis

Activer/désactiver les notifications lorsque de nouveaux amis sont ajoutés.

Mise à jour logicielle

Activer/désactiver les notifications lorsqu'une mise à jour logicielle a été installée.

Actualités sur les fonctionnalités

Activer/désactiver les notifications lorsque de nouvelles fonctionnalités intéressantes sont ajoutées.

Date et heure

Activer/désactiver les notifications si l'heure ou la date n'est pas correctement réglée.

Sauvegarde et restauration

Configurer une sauvegarde dans le cloud (Frameo⁺)

 Appuyez sur « Configurer la sauvegarde dans le cloud » et sélectionnez un ami disposant d'un abonnement Frameo⁺ actif pour lancer la sauvegarde de votre cadre dans le cloud. L'ami (ou vous-même) devra accepter la demande sur le téléphone associé au compte Frameo⁺.

Si vous avez déjà configuré une sauvegarde, appuyez dessus pour afficher plus de détails.

L'état de la sauvegarde indique où en est votre sauvegarde, à l'aide d'un symbole.

Symboles du cloud et leur signification :



Sauvegarde terminée et sécurisée dans le cloud



Sauvegarde dans le cloud en cours



Avertissement. Indique qu'une action est requise sur un autre appareil (consultez l'application Frameo sur votre téléphone)



Échec de la sauvegarde dans le cloud



Restauration terminée



Avertissement de restauration



Erreur de restauration

Sauvegarde sur un support externe

Sauvegarder les images sur un stockage externe (par exemple, une carte microSD)

Appuyez pour effectuer une sauvegarde de vos photos, de vos amis et de vos paramètres. L'heure de la dernière sauvegarde réussie est également affichée ici.

Toute sauvegarde existante sur le support de stockage externe sera écrasée !

NB : Veuillez noter que de nombreux cadres nécessitent une carte microSD formatée en FAT32 avec une capacité de stockage maximale de 128 Go. Veuillez vérifier auprès du fabricant de votre cadre pour plus d'informations concernant la compatibilité de votre appareil spécifique.

Sauvegarde automatique

Si cette option est cochée, votre cadre effectuera automatiquement une sauvegarde dans les 30 heures suivant la réception de nouvelles photos ou la modification de vos paramètres.

Restauration à partir d'une sauvegarde

Avant de tenter de restaurer votre cadre, commencez par vérifier que votre sauvegarde est à jour. Pour ce faire, vérifiez la date indiquée sous « Sauvegarder le cadre sur un support de stockage externe (par ex. carte microSD) ». Si, par exemple, la dernière sauvegarde est trop ancienne ou si aucune sauvegarde n'a été effectuée, appuyez sur le bouton « Sauvegarder le cadre sur un support de stockage externe (par ex. carte microSD) » pour effectuer une nouvelle sauvegarde.

NB : *Pour que l'ancien et le nouveau cadre restent tous deux opérationnels après la restauration à partir de la sauvegarde, assurez-vous au préalable que les deux cadres sont mis à jour vers la dernière version.*

Si vous souhaitez restaurer une sauvegarde sur un cadre déjà configuré, vous devez d'abord réinitialiser le cadre. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Réinitialiser le cadre ». Cela supprimera toutes les données du Frameo et le réinitialisera à son écran de configuration.

Sur l'écran de configuration, vous pouvez sélectionner le bouton « Restaurer à partir d'une sauvegarde », ce qui restaurera votre cadre à partir de la sauvegarde.

Si le bouton « Restaurer à partir d'une sauvegarde » n'est pas visible, vérifiez que le support de stockage externe (par exemple, une carte microSD) est correctement inséré.

Réinitialiser le cadre

Supprime toutes les données de votre cadre.

Cela supprimera définitivement toutes vos photos, vos amis/connexions et vos paramètres.

Aide

Guide

Affiche le guide de démarrage rapide, qui s'est affiché lors de la première utilisation du cadre.

Assistance

Retrouvez les coordonnées de l'équipe d'assistance de Frameo et des informations techniques sur l'appareil.

Le menu comporte un code QR spécial destiné à être scanné par notre équipe d'assistance. Il contient des détails et des informations supplémentaires sur l'appareil, ce qui permet à notre équipe d'assistance de répondre efficacement à vos questions spécifiques et de vous fournir une aide précise. Il vous suffit de prendre une photo du code QR et de la partager avec notre équipe d'assistance.

À propos

ID de l'appareil

Il s'agit d'un identifiant unique pour votre cadre photo. Lorsque vous contactez notre assistance, veuillez indiquer cet identifiant dans votre message.

Version Frameo

Indique la version du logiciel Frameo actuellement installée sur votre cadre.

Rechercher une mise à jour

Appuyez pour vérifier si une mise à jour est disponible pour votre cadre.

Programme bêta

Rejoignez le programme bêta pour bénéficier d'un accès anticipé aux nouvelles mises à jour de Frameo. Vous contribuerez ainsi à tester les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les corrections de bugs avant leur sortie officielle.

Attributions de tiers

Bibliothèques open source

Ouvre une liste des bibliothèques open source utilisées dans l'application et de leurs licences

Partager des données analytiques anonymes

Le partage de données analytiques anonymes nous aide énormément à améliorer le logiciel Frameo. Nous comprenons que vous ne souhaitiez pas partager ces données avec nous. Laissez cette case cochée si vous souhaitez nous aider à améliorer Frameo. Décochez-la pour refuser le partage de données analytiques anonymes.

Confidentialité

Pour plus d'informations sur la confidentialité, veuillez consulter le site <http://privacy.frameo.net>

Assistance

Rendez-vous sur <https://support.frameo.net/hc> pour consulter la FAQ, obtenir de l'aide et nous faire part de vos commentaires.

Informations sur la garantie, la conformité, l'assistance et la sécurité

Pour toute question concernant la garantie, la conformité du matériel, l'assistance et la sécurité, veuillez contacter directement le service clientèle du fabricant du châssis. Vous trouverez des informations détaillées et les conditions dans la documentation fournie dans l'emballage d'origine.

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Numéro d'identification au registre du commerce: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identifiant du modèle	RSF-DY080-0502000EU
Tension en entrée	100-240V
Fréquence alternative en entrée	50/60Hz
Tension en sortie	5V
Courant en sortie	2A
Puissance	10W
Rendement moyen en mode actif	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Rendement à faible charge (10 %)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Consommation électrique sans charge	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, PFF-1044LW, PFF-1044DW est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : PFF-1044LW, PFF-1044DW. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Par la présente, Denver A/S déclare que cet appareil connecté est conforme au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données. La fiche technique du produit relative au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut du site Web. Inscrivez le numéro de modèle : PFF-1044LW, PFF-1044DW. Vous accédez alors à la page du produit, où vous trouverez la fiche technique du produit conforme au règlement (EU) 2023/2854 sur les données, sous la rubrique « Téléchargements/Autres téléchargements ». Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour accéder directement au fichier.

Plage de fréquences de fonctionnement Wi-Fi : 2412 MHz-2472MHz

Puissance de sortie RF maximale : 17 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu



EU data act
PFF-1044LW



EU data act
PFF-1044DW