

FALTBARER REVERSE-REGENSCHIRM MIT LED UND REFLEKTIERENDEM STREIFEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH;
BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!


ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES REGENSCHIRMS

ÖFFNEN



Drücken Sie den großen Knopf am Griff, um den Schirm zu öffnen.

SCHLIESSEN

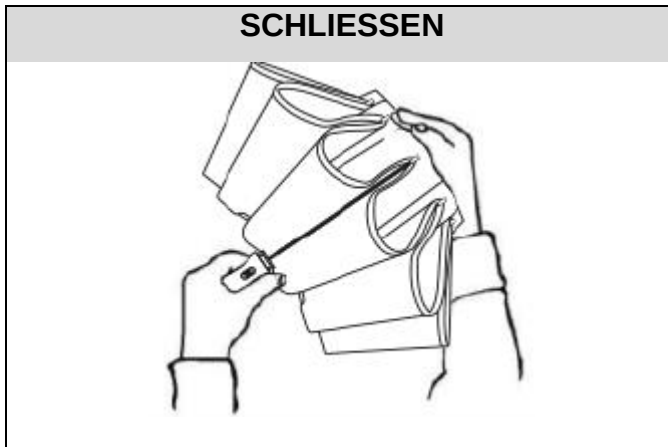


Drücken Sie den Knopf erneut, um den Schirm zu schließen. Um den Schirm dann komplett zusammenzufalten, drücken Sie auf beide Enden des Schirms, bis er einrastet. Siehe Abbildung oben.

LED-TASCHENLAMPE

Bevor Sie die Taschenlampe zum ersten Mal in Betrieb nehmen, entfernen Sie bitte die Schutzlasche aus Kunststoff im Batteriefach. Zum Öffnen des Batteriefachs siehe Schritt 1 unter „BATTERIEN AUSTAUSCHEN“. Entfernen Sie den Deckel, dann die Schutzlasche im Inneren des Griffs, setzen Sie den Deckel wieder auf und schließen Sie ihn.


Angaben zu den LEDs: 1 LED mit 3V, 0,2W, 30Lm

1

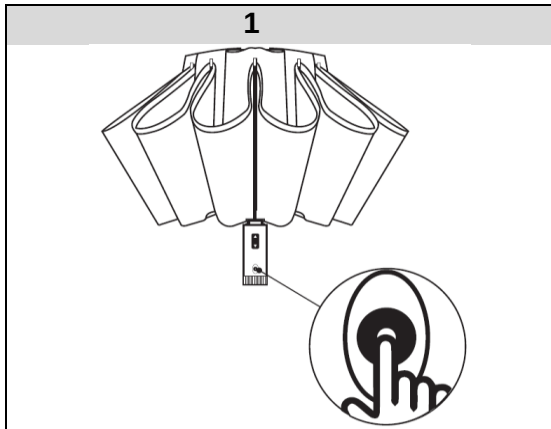

Drücken Sie den Knopf, um die LED einzuschalten.

2

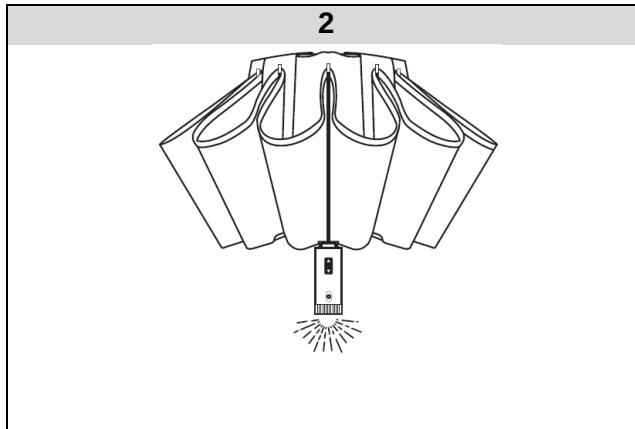


Die LED leuchtet.
Drücken Sie den Knopf erneut, um sie auszuschalten.

BATTERIEN AUSTAUSCHEN


- Mitgelieferte Batterien: 3 LR44-Batterien, je 1,5 V, 4,5 V 

Bevor Sie die Batterien entfernen, stellen Sie sicher, dass die LED ausgeschaltet ist.

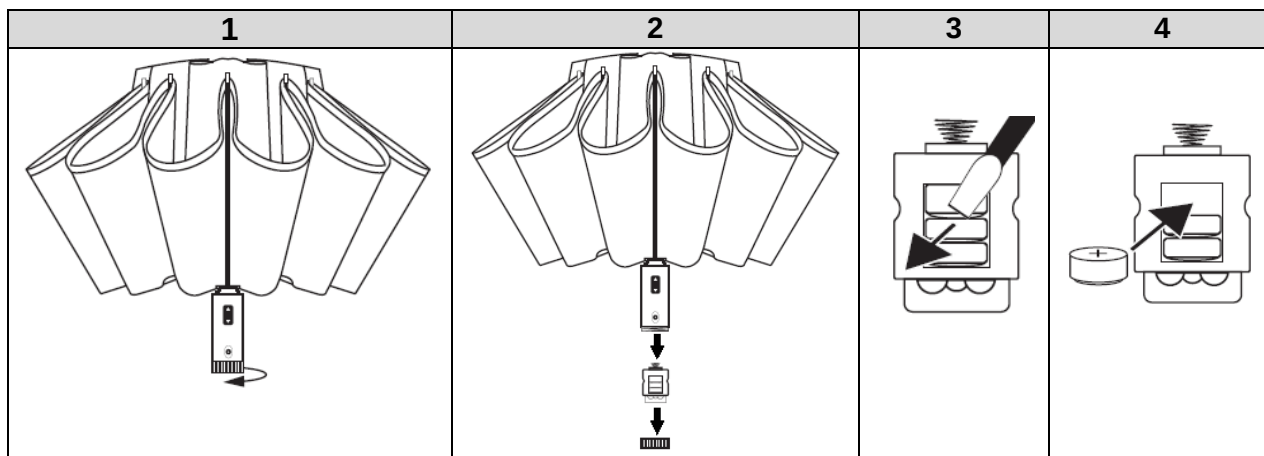

1. Schrauben Sie die Unterseite des Griffs ab.
2. Entfernen Sie den Deckel und nehmen Sie dann das Batteriefach heraus.
3. Entfernen Sie die erste Batterie mit der Spitze eines Schlitzschraubendrehers. Entnehmen Sie dann die beiden anderen Batterien.
4. Legen Sie die 3 neuen Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt.
5. Bringen Sie das Batteriefach wieder an der Innenseite des Griffs an, und zwar in horizontaler Position mit der LED nach oben. Beim Einsetzen muss der weiße Knopf mit dem seitlichen Kunststoffanschluss an der Innenseite des Griffs in Kontakt kommen.
6. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf und schrauben Sie ihn an.

FUNKTION DES FALTbaren REVERSE-REGENSCHIRMS

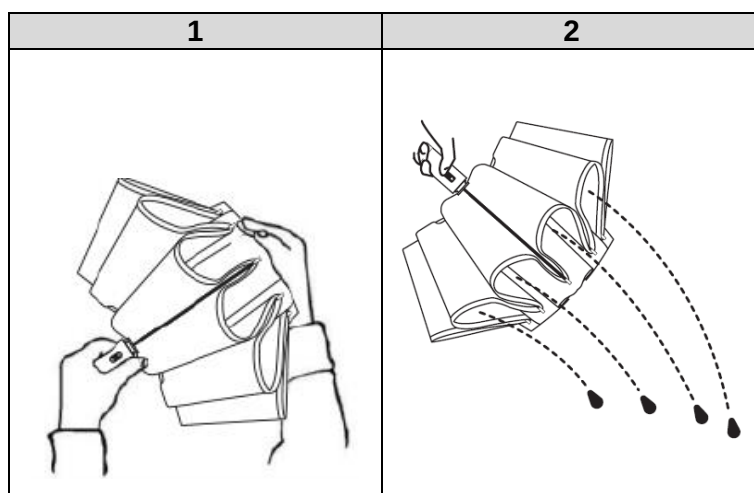

1. Dank der Reverse-Funktion wird das Wasser beim Schließen des Schirms im Inneren des Schirms aufgefangen und nicht auf Sie verschüttet. Hinweis: Um den Schirm zu schließen, befolgen Sie bitte die am Anfang der Bedienungsanleitung angegebene Vorgehensweise.
2. Kippen Sie den Schirm nach dem Schließen, um das Wasser zu entleeren, wie in Abbildung 2 dargestellt.

Hinweis: Der Rand des Schirmbezugs ist von einem reflektierenden Streifen umgeben, der für gute Sichtbarkeit und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt.

WARNUNGEN

- Verwenden Sie den Regenschirm NICHT für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Dieser Schirm öffnet und schließt sich automatisch. Wenn Sie den Knopf drücken, lassen Sie ihn frei aufklappen. Wenn Sie versuchen, ihn mit den Händen zu steuern, besteht die Gefahr, dass Sie den Mechanismus beschädigen.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz, verändern Sie diese nicht und beschädigen Sie nicht das Innere des Batteriefachs.
- Versuchen Sie NIEMALS, das Batteriefach selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Bringen Sie Ihr Gerät zu einem autorisierten Service-Center. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Die LEDS sind nicht austauschbar.
- Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht. Ein Schlag, ein Stoß oder ein Sturz, selbst aus geringer Höhe, kann es beschädigen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- Vermischen Sie keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wieder aufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus).
- Mischen Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien.
- Versuchen Sie bitte nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Entnehmen Sie wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden aus dem Gerät.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Verwenden Sie immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art.
- Achten Sie bitte auf die korrekte Ausrichtung der Batterie-Pole beim Einlegen in das Batteriefach.

 **ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert von EML - PRODIS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/
Hergestellt in der V.R.C.
Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764
LANGENFELD, Deutschland



PP32E/ HD-3F2204

3 x 1,5V  LR44, 4,5V 

S/N: PP32E052024000001

Importiert von EML – PRODIS 1, rue de Rome

93110 Rosny-sous-Bois -Frankreich/ Hergestellt in der V.R.C.



NEMOTECH