

PARAPLUIE PLIABLE À FERMETURE INVERSÉE AVEC LED ET BANDE RÉFLÉCHISSANTE

MODE D'EMPLOI

**LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. LE
CONSERVER POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT !**


OUVERTURE ET FERMETURE DU PARPLUIE

OUVERTURE



Pour l'ouvrir, appuyez sur le gros bouton, situé sur la poignée.

FERMETURE

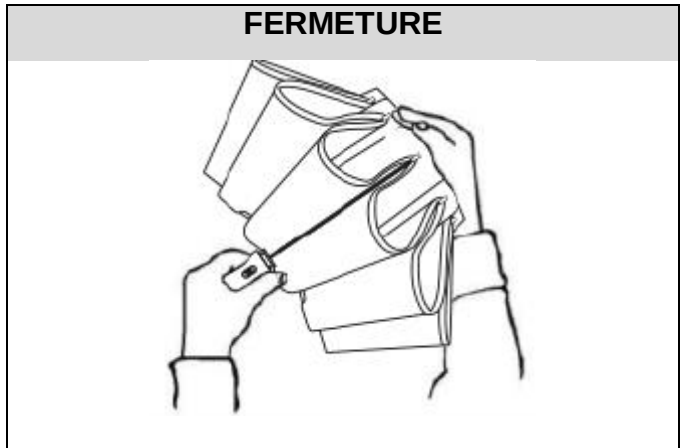


Appuyez de nouveau sur ce bouton pour refermer le parapluie. Ensuite, pour le replier complètement, appuyez sur les deux extrémités du parapluie jusqu'à ce que le verrouillage soit enclenché. Voir l'illustration ci-dessus.

TORCHE LED

Avant d'utiliser la torche pour la première fois, veuillez enlever la languette de protection qui se trouve à l'intérieur du compartiment à piles. Pour ouvrir le compartiment, voir étape 1 du « REMPLACEMENT DES PILES ». Ensuite, retirer le couvercle, puis la languette de protection à l'intérieur de la poignée, replacer le couvercle et le refermer.


Information sur la LED : 1 LED de 3V, 0,2W, 30LM

1

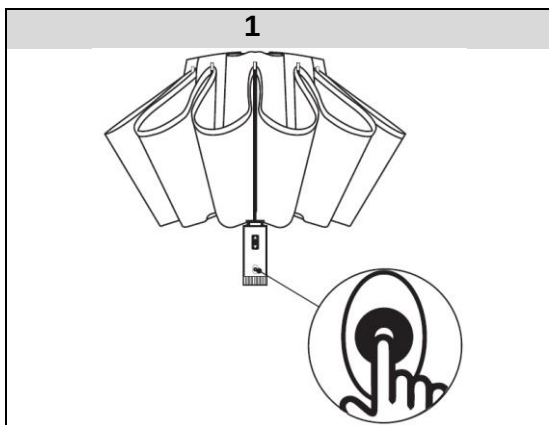

Appuyez sur le bouton pour l'allumer.

2

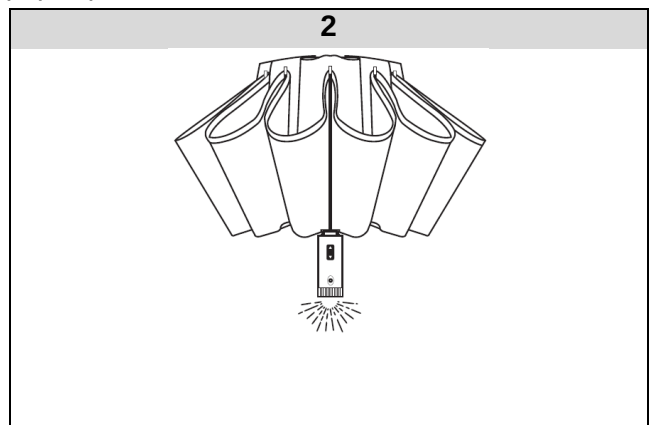


La LED s'allume.
Appuyez de nouveau pour l'éteindre.

REEMPLACEMENT DES PILES


- Piles fournies : 3 piles boutons LR44, 1,5V chacune, 4,5V

Avant toute opération de retrait des piles, vérifiez que la LED est bien éteinte.

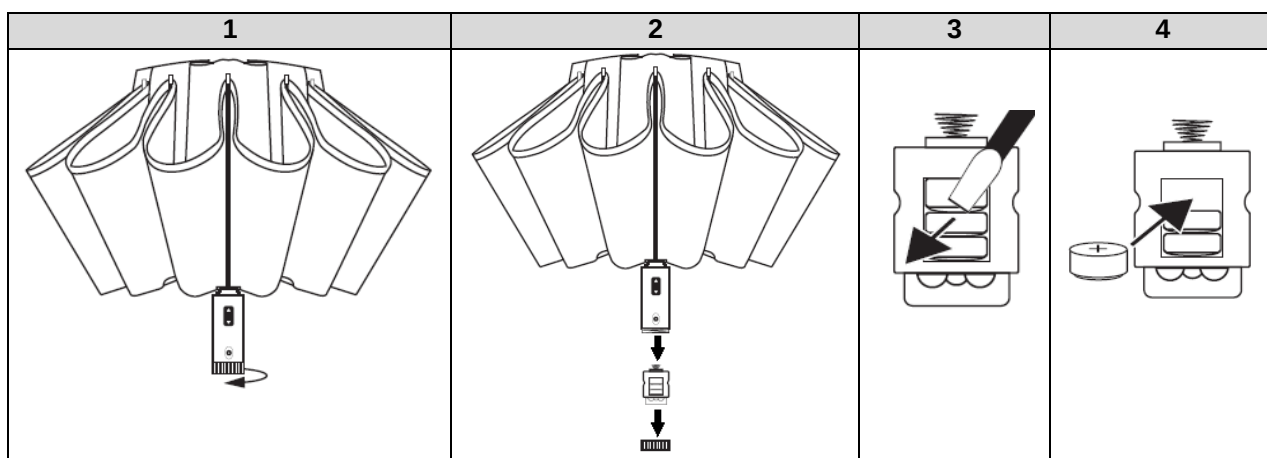

1. Dévissez le bas de la poignée.
2. Enlevez le couvercle, puis sortez le compartiment à piles.
3. Retirez la première pile à l'aide de l'embout d'un tournevis à tête plate. Puis ôtez les deux autres piles.
4. Installez les 3 piles neuves dans le compartiment à piles, en veillant à bien placer le pôle + vers le haut.
5. Remplacez le compartiment à piles à l'intérieur de la poignée, en position horizontale avec la LED vers le haut. Lors de l'installation, le bouton blanc doit être en contact avec le connecteur en plastique latéral, situé à l'intérieur de la poignée.
6. Remplacez le couvercle du compartiment à piles, puis revissez-le.

FONCTION DU PARAPLUIE PLIABLE INVERSÉE

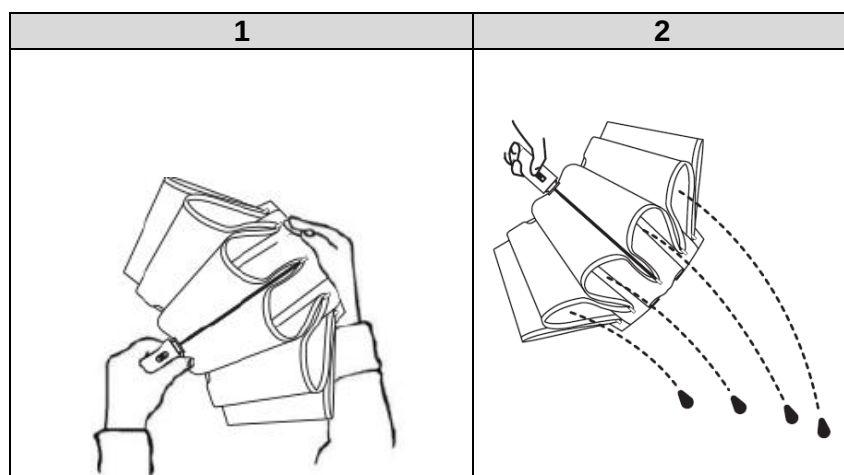

1. Grâce à la fonction inversée, la toile du parapluie piège, lors de sa fermeture, l'eau à l'intérieur du parapluie au lieu de la déverser sur vous. Remarque : Pour la fermeture du parapluie, veuillez suivre la procédure indiquée au début de la notice.
2. Une fois fermé, inclinez-le pour le vider comme sur l'illustration n°2.

Remarque : Le bord de la toile du parapluie est entouré d'une bande réfléchissante, qui offre une grande visibilité et sécurité dans des conditions de faible luminosité.

AVERTISSEMENTS

- NE PAS utiliser le parapluie à d'autres fins que celles prévues.
- Ce parapluie s'ouvre et se ferme automatiquement. Lorsque vous appuyez sur le bouton, laissez le parapluie s'ouvrir librement. Si vous essayez de le contrôler avec vos mains, vous risquez d'endommager le mécanisme.
- Ne pas court-circuiter, modifier ou perforer le compartiment à piles ou l'intérieur de la poignée.
- **NE JAMAIS** essayer de démonter ou de réparer vous-même le compartiment à piles ou le connecteur en plastique à l'intérieur de la poignée. Apportez votre parapluie à un centre de service agréé. **Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.**
- Les LEDS ne sont pas remplaçables.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

AVERTISSEMENTS DES PILES

ATTENTION


- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par EML –Prodis, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/ Fabriqué en R.P.C.

Distribué par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD Allemagne

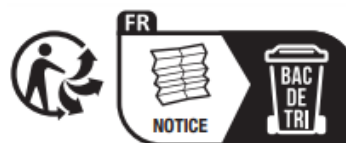

PP32E/ HD-3F2204

3 x 1,5V  LR44 4,5V 

S/N: PP32E052024000001

Importé par EML – PRODIS 1, rue de Rome

93110 Rosny-sous-Bois -France/ Fabriqué en R.P.C.

