

OPVOUWBARE OMGEKEERDE SLUITINGSPARAPLU MET LED EN REFLECTERENDE STRIP

GEBRUIKSAANWIJZING

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!


OPENEN EN SLUITEN VAN DE PARAPLU

OPENEN



Druk op de grote knop op het handvat om het te openen.

SLUITEN

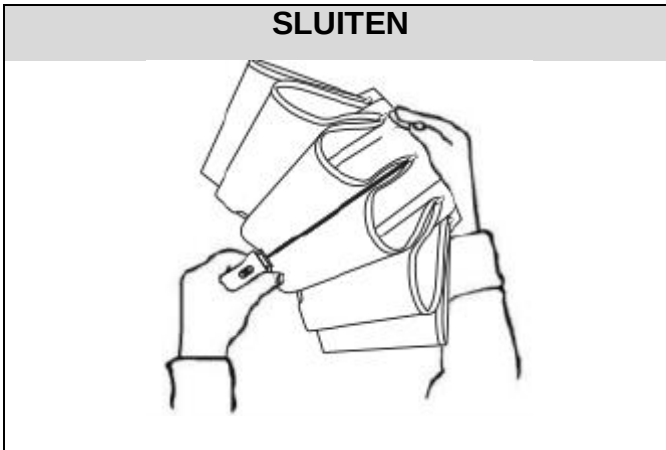


Druk nogmaals op de knop om de paraplu te sluiten. Om de parasol volledig in te klappen, drukt u vervolgens op beide uiteinden van de parasol totdat deze vergrendeld is. Zie illustratie hierboven.

LED TORCH

Voordat u de zaklamp voor de eerste keer gebruikt, moet u het beschermende plastic lipje in het batterijvakje verwijderen. Om het compartiment te openen, zie stap 1 van "DE BATTERIJEN VERVANGEN". Verwijder vervolgens het klepje en het plastic lipje aan de binnenkant van het handvat, plaats het klepje terug en sluit het.


Informatie over de LED: 1 LED van 3V, 0,2W, 30Lm

1

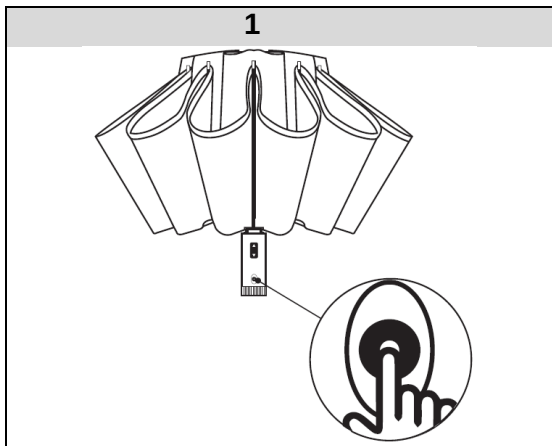

Druk op de knop om hem aan te zetten.

2

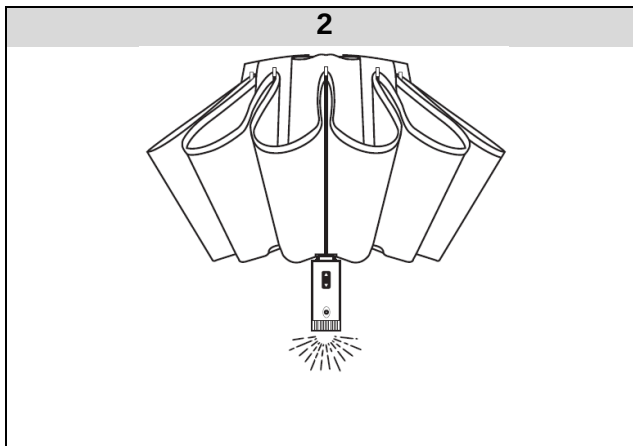


De LED is aan.
Druk nogmaals om het uit te schakelen.

BATTERIJEN VERVANGEN


- Meegeleverde batterijen: 3 LR44 boutoncellen, elk 1,5V, 4,5V

Controleer voor het verwijderen van de batterijen of de LED uit is.

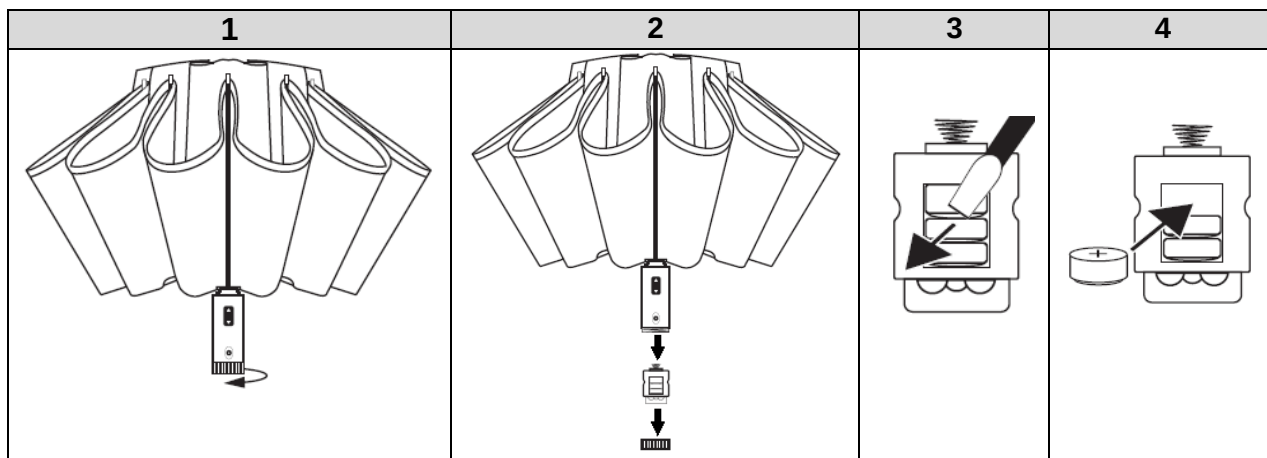

1. Schroef de onderkant van het handvat los.
2. Verwijder het deksel en neem vervolgens het batterijvak eruit.
3. Verwijder de eerste batterij met de punt van een platte schroevendraaier. Verwijder vervolgens de andere twee batterijen.
4. Plaats de 3 nieuwe batterijen in het batterijvak en zorg ervoor dat de + pool naar boven wijst.
5. Plaats het batterijvak terug aan de binnenkant van het handvat, in een horizontale positie met de LED naar boven gericht. Bij het plaatsen moet de witte knop in contact zijn met de plastic connector aan de zijkant, die zich in de handgreep bevindt.
6. Plaats het deksel van het batterijvak terug en schroef het weer vast.

FUNCTIE VAN DE OMGEKEERDE VOUWPARAPLU

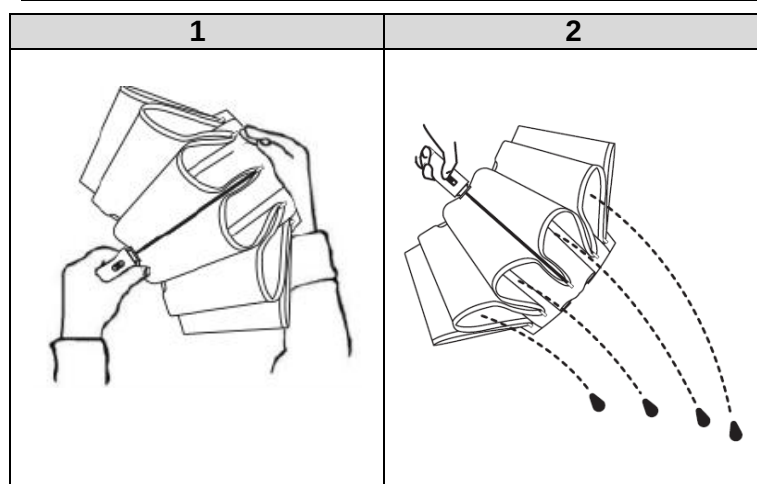

1. Dankzij de omgekeerde functie houdt het parapluzeil water vast in de paraplu wanneer deze sluit, in plaats van het op jou te morsen. Opmerking: Om de paraplu te sluiten, volgt u de procedure die wordt aangegeven aan het begin van de gebruiksaanwijzing.
2. Eenmaal gesloten, kantel je de paraplu om hem te legen zoals in illustratie nr. 2.

Opmerking: De rand van het parapluzeil is omgeven door een reflecterende strip, die zorgt voor een goede zichtbaarheid en veiligheid bij weinig licht.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de paraplu NIET voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is.
- Deze paraplu opent en sluit automatisch. Als u op de knop drukt, laat u de paraplu vrij openen. Als u de paraplu met uw handen probeert te bedienen, riskeert u het mechanisme te beschadigen.
- De batterij of de binnenkant van het batterijvak NIET kortsluiten, wijzigen of doorboren.
- Probeer NOOIT zelf het batterijcompartiment te demonteren of te repareren. Breng uw apparaat naar een erkend servicecentrum. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- LEDS zijn niet vervangbaar.
- Ga voorzichtig om met het product. Een klap, schok of val, zelfs van geringe hoogte, kan het beschadigen.

WAARSCHUWINGEN VOOR BATTERIJEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel hybride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.

 LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.

Geïmporteerd door EML - PRODIS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/
Gemaakt in de V.R.C.

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland



PP32E/ HD-3F2204

3 x 1,5V  LR44, 4,5V 

S/N: PP32E052024000001

Geïmporteerd door EML – PRODIS 1, rue de Rome

93110 Rosny-sous-Bois -Frankrijk/ Gemaakt in de V.R.C.



NEMOTECH