



# PowerTel M7000i Mobiltelefon

## Bedienungs- anleitung





## Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit einer T-Spulenkopplung ausgestattet, die dafür sorgt, dass das Telefon mit den meisten bekannten Hörgeräten kompatibel ist. Aufgrund des breiten Angebots an erhältlichen Hörgeräten können wir keine Garantie geben, dass das Telefon tatsächlich mit allen Hörgerätmodellen funktioniert. Bitte überprüfen Sie, ob die Störfestigkeit höher als M2 liegt. Diese Bewertung wird vom Hersteller des Hörgeräts angegeben. Geräte mit einer Bewertung unter M2 sind möglicherweise nicht kompatibel mit diesem Telefon. Drücken Sie bei der Benutzung dieses Telefons die Taste „T“ an Ihrem Hörgerät für den Telespulen-Modus, der Ihr Hörgerät mit dem Telefon verbindet und einen klareren Klang ohne Hintergrundgeräusche ermöglicht. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Hörgerät über die „T“-Funktion verfügt, und ob diese Einstellung automatisch erfolgt oder manuell erfolgen muss. Hörgeräte mit einer hohen Störfestigkeit und automatischem T-Modus sollten ihr Telefon automatisch ermitteln und in die T-Position umschalten können. Hörgeräte mit manueller T-Funktion erfordern eine Aktivierung dieser Funktion per Hand an Ihrem Hörgerät.

<b>Kurzanleitung</b> .....	<b>6</b>
Auf einen Blick .....	6
Lieferumfang .....	8
SIM-Karte und Akku einsetzen .....	8
Akku aufladen .....	10
Laden über die Mini-USB-Ladebuchse .....	10
Laden über die Tischladestation .....	10
Akkuladezustand .....	11
Mobiltelefon ein- / ausschalten .....	11
Sprache einstellen .....	12
Datum und Uhrzeit einstellen .....	12
Anruf annehmen .....	13
Anruf ablehnen .....	13
Gespräch beenden .....	13
Anrufen .....	13
Erweiterte Einstellungen und Funktionen .....	14
Fragen und Antworten .....	14
<b>Das Telefon im Detail</b> .....	<b>18</b>
Bedienelemente .....	18
Sonderfunktionen einiger Tasten.....	18
Symbole im Display .....	22



# INHALT

<b>Das Telefon benutzen.....</b>	<b>24</b>
Allgemeines zur Bedienung des Telefons .....	24
Mobiltelefon ein- / ausschalten .....	26
Taschenlampe benutzen .....	26
Rufnummer wählen / Gespräch führen .....	27
Wahl mit Kurzwahltagen.....	28
Wahl mit Direktwahltagen .....	28
Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste .....	28
Einen Anruf annehmen.....	29
Einstellen der Lautstärke.....	29
Freisprechen .....	30
Optionen während eines Gesprächs.....	30
Ein Konferenzgespräch aufbauen.....	31
<b>Menü „Telefonbuch“ .....</b>	<b>32</b>
Telefonbuch öffnen.....	32
Belegten Speicherplatz prüfen.....	32
Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen.....	33
Aus dem Telefonbuch anrufen.....	34
Einen Telefonbucheintrag ändern .....	35
Einen Telefonbucheintrag löschen .....	35
Alle Telefonbucheinträge löschen .....	36
Alle Telefonbucheinträge kopieren/verschieben .....	36

Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern.....	37
Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern .....	37
<b>Menü „SMS“ .....</b>	<b>41</b>
SMS-Menü.....	41
Einstellungen Textmitteilungen .....	42
Eine SMS schreiben und senden .....	44
Mitteilung lesen, löschen und weitere Optionen .....	46
<b>Menü „Anrufcenter“ .....</b>	<b>48</b>
Anrufliste ansehen.....	48
Anrufliste löschen.....	49
Weitere Optionen.....	50
<b>Menü „SOS“ .....</b>	<b>52</b>
Notrufziel auswählen.....	52
Rufnummern für Notruffunktion eingeben .....	52
Notrufnachricht auswählen .....	53
Persönliche Notrufnachricht aufnehmen.....	54
Ablauf eines Notrufs .....	55
Notruffunktion abbrechen .....	56
<b>Menü „Einstellungen“ .....</b>	<b>57</b>
Toneinstellungen.....	57
Direktwahlnummern.....	59
Verstärkung ein-/ausschalten .....	60



# INHALT

Klangregler .....	60
Telefoneinstellungen .....	61
Netzeinstellungen .....	64
Sicherheitseinstellungen.....	65
Bluetooth.....	66
Zurücksetzen in Auslieferungszustand .....	68
<b>Menü „Organizer“ .....</b>	<b>69</b>
Kalender .....	69
Rechner .....	70
Alarm .....	71
Aufgaben .....	72
Stoppuhr .....	72
<b>Menü „Dienste“ .....</b>	<b>75</b>
<b>Anhang .....</b>	<b>76</b>
Technische Daten.....	76
Service-Hotline .....	77
Fragen und Antworten.....	77
Hinweise rund um den Akku.....	80
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	81
Anwendungsbereich .....	81
Sicherheitshinweise .....	82



Energiesparendes Netzteil .....	85
Entsorgung .....	85
Konformitätserklärung .....	87
Pflegehinweise .....	87
Garantie .....	87
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>90</b>
<b>Menübaum .....</b>	<b>94</b>



## Kurzanleitung


**Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 82.**

### Auf einen Blick

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1 Hörmuschel                        | 13 Verstärkertaste                             |
| 2 Display                           | 14 Lautstärkeregler                            |
| 3 Linker Softkey                    | 15 LED Lade-/Akku-schwach-<br>Anzeige          |
| 4 Navigationstaste                  | 16 LED Neue Anrufe/Neue<br>SMS                 |
| 5 Anruftaste                        | 17 LED Taschenlampe/Anruf-<br>anzeige          |
| 6 Direktwahltasten<br>M1, M2, M3    | 18 Notrufschalte                               |
| 7 Tastatur                          | 19 Lautsprecher                                |
| 8 Stern-Taste                       | 20 Headset-Buchse (Headset<br>nicht enthalten) |
| 9 Raute-Taste                       | 21 Micro-USB-Ladebuchse                        |
| 10 Mikrofon                         |  |
| 11 Auflegetaste /<br>Ein-/Aus-Taste |  |
| 12 Rechter Softkey                  |  |



# KURZANLEITUNG

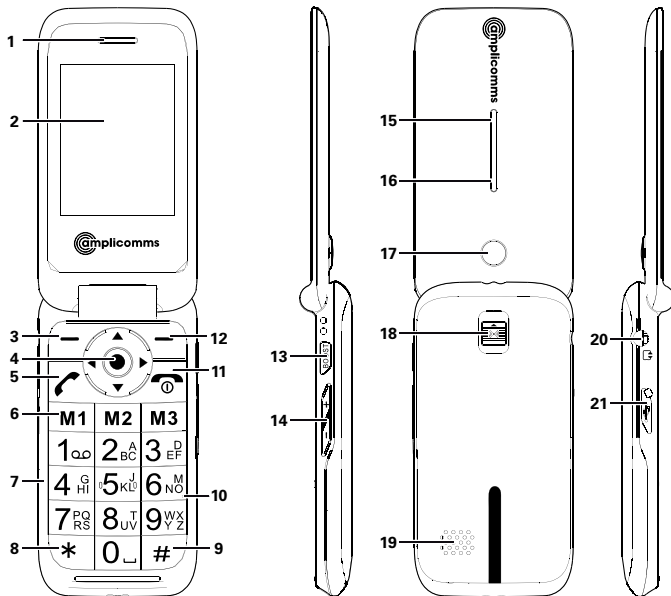

# KURZANLEITUNG

## Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Mobiltelefon     | 1 Ladegerät           |
| 1 Li-Ionen-Akku    | 1 Bedienungsanleitung |
| 1 Tischladestation |                       |

## SIM-Karte und Akku einsetzen

**Verschlucken von Kleinteilen möglich!**

**Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken.**

**Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.**


**Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Verwenden Sie die SIM-Karte aus einem vorherigen Telefon, behalten Sie daher auch Ihre Rufnummer.**

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Entfernen Sie den Akkufachdeckel, indem Sie in die kleine Aussparung im Gehäuse (in der Nähe des Laut-

# KURZANLEITUNG

sprechers) greifen und die hintere Gehäuseabdeckung anheben.

- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.
- Schieben Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiene liegen.
- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach unten rechts. Drücken Sie leicht auf das obere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Setzen Sie die hintere Gehäuseabdeckung wieder auf das Telefon und drücken Sie sie rundherum an, bis sie überall eingerastet ist.

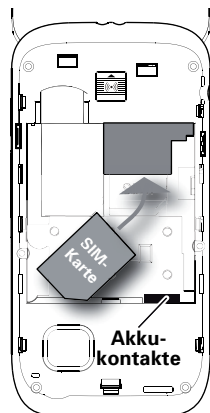

## KURZANLEITUNG

### **Akku aufladen**

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.

### **Laden über die Mini-USB-Ladebuchse**

- Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse.
- Schließen Sie das Ladegerät an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.

### **Laden über die Tischladestation**

- Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse der Ladestation. Stellen Sie das Telefon zum Laden



# KURZANLEITUNG

Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

## **Sprache einstellen**

Die Sprache stellen Sie im Menü „Telefonereinstellungen“ ein, siehe ab Seite 61.

## **Datum und Uhrzeit einstellen**

Datum und Uhrzeit stellen Sie im Menü „Telefonereinstellungen“ ein, siehe ab Seite 61.

# KURZANLEITUNG

## Anruf annehmen



Anruf annehmen

## Anruf abweisen



Anruf abweisen

## Gespräch beenden



Gespräch beenden

## Anrufen

Rufnummer eingeben

## Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen



Rufnummer wählen

# KURZANLEITUNG

## **Erweiterte Einstellungen und Funktionen**

Weitere Hinweise zu den Einstellungen und Funktionen Ihres Amplicomms M7000i erhalten Sie in dieser Anleitung. Beispiele:

- Einrichten der Direktwahltasten -> Seite 37.
- Rufnummern im Telefonbuch speichern -> Seite 33.

### **Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline:**

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

## **Fragen und Antworten**

Das M7000i wird ohne SIM-Karte geliefert. Die nachfolgenden „Fragen und Antworten“ enthalten praktische Hinweise.

### **Warum wurde das Mobiltelefon ohne SIM-Karte geliefert?**

Viele Nutzer besitzen bereits ein Mobiltelefon und möchten ihre SIM-Karte im neuen Telefon weiter benutzen. Der Vorteil ist, dass die alte Rufnummer weiterhin gültig



## KURZANLEITUNG

bleibt. Handelt es sich bei der alten Karte um eine Pre-paid-SIM-Karte, bleibt außerdem das Guthaben auf der Karte erhalten.

### **Wo bekomme ich eine SIM-Karte?**

SIM-Karten sind in jedem Telefonladen, in Supermärkten und Kaufhäusern mit entsprechenden Abteilungen oder über das Internet erhältlich. Achten Sie beim Kauf der SIM-Karte auch auf ausreichende Netzabdeckung des Anbieters in Ihrem Wohnbereich.

### **Warum hat das Mobiltelefon keine eigene Rufnummer?**

Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie ist auf der SIM-Karte gespeichert.

### **Kann ich die SIM-Karte aus meinem alten Telefon weiter benutzen?**

Ja, die SIM-Karte ist übertragbar. Da einige ältere SIM-Karten jedoch aus einer früheren Kartengeneration stammen, kann es sein, dass diese im Amplicomms M7000i nicht genutzt werden können.



## KURZANLEITUNG

### **Kann ich SIM-Karten beliebiger Mobilfunkanbieter benutzen?**

Ja. Das Mobiltelefon von Amplicomms ist ein so genanntes „offenes“ SIM-Kartentelefon, d. h., es ist nicht auf einen bestimmten Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter festgelegt.

### **Wie zahle ich meine Gebühren?**

Es gibt zwei Hauptarten, wie Sie sich bei einem Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter anmelden können. Die eine ist die Vertragsbindung - hierbei gehen Sie einen Vertrag über eine vereinbarte Laufzeit von mehreren Monaten / Jahren ein und zahlen die monatlichen Vertragsgebühren. Das ist besonders für Anwender interessant, die ihr Mobiltelefon zum Beispiel für die Arbeit nutzen. Die andere ist das Prepaid-Handy, manchmal auch als Pay-As-You-Go (PAYG) bezeichnet. Hierbei laden Sie die Karte mit einem Erst- und nach Bedarf mit Folgeguthaben auf. Das Nachladen ist denkbar einfach direkt über das Telefon,

## KURZANLEITUNG

Online, in vielen Geschäften oder auch an Ladestationen (z. B. Geldautomaten) zu erledigen. Prepaid-Handys eignen sich besonders für Anwender, die weniger häufig telefonieren.

### **Wie erfahre ich meinen Guthaben-/Rechnungsstand?**

Die Netzbetreiber liefern ihre SIM-Karten normalerweise mit Informationsmaterial aus. Hier finden Sie auch eine kurze Rufnummer, über die Sie ihren Kontostand abrufen können. Jeder Mobilfunkanbieter hat eine eigene Zugangsnummer. Prüfen Sie deshalb die für Ihren Netzbetreiber gültigen Angaben. Geben Sie die Nummer ein und betätigen Sie die Anruftaste. Der Kontostand wird dann angesagt.

# DAS TELEFON IM DETAIL

## Das Telefon im Detail

### Bedienelemente

Die Erklärung der Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

### Sonderfunktionen einiger Tasten

#### Softkey links

Im Ruhezustand -> Aufruf des Hauptmenüs; Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display angezeigt werden (z. B. **OK**).

#### Softkey rechts

Im Ruhezustand -> Aufruf des Telefonbuchs; Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display angezeigt werden (z. B. **Zurück**).

#### Direktwahltasten

**M1, M2, M3** - Kurzer Druck wählt sofort die auf der Taste gespeicherte Rufnummer. Sie können Telefonbuch-

## DAS TELEFON IM DETAIL



einträge auf diese Tasten speichern (siehe „Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern“ Seite 37).

**Hinweis:** Da die Bedienung bewusst einfach durch kurzen Tastendruck erfolgt, kann es u.U. zu ungewollter Anwahl der Nummern kommen.

### Anruftaste

- Zum Wählen und zur Gesprächsannahme.
- Zum Öffnen der Anruflisten/Wahlwiederholung.

### Auflegetaste

- Zum Beenden oder Abweisen eines Gespräches.
- Rückkehr in den Bereitschaftszustand (bei Programmierungen).
- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes.

### Navigationstaste

Mit der Navigationstaste navigieren Sie durch das Menü. Im Ruhezustand bietet die Navigationstaste schnelle

## DAS TELEFON IM DETAIL

Zugriffe auf bestimmte Menüpunkte, die Sie selbst festlegen können (s. Seite 63). Im Auslieferungszustand sind die Tasten wie folgt belegt:

- ▲ - Abkürzungen: Schnellzugriff auf wichtige Einstellungen.
- ▼ - Alarmeinstellungen: Programmierung einer Alarmzeit.
- ◀ - Toneinstellungen: Auswahl/ Definition eines Benutzerprofils.
- ▶ - Taschenrechner
- ⊙ - Roter Knopf in der Mitte der Navigationstaste

In Menüs: Funktion „**OK**“.

Im Ruhezustand: ca. 2 s drücken schaltet die Taschenlampe ein/aus.

### Zifferntaste 1

Langes Drücken (ca. 3 s) wählt die Rufnummer Ihrer Mailbox (sofern

## DAS TELEFON IM DETAIL



### **Zifferntaste 0**

gespeichert).

Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand schaltet zwischen den Klangreglereinstellungen um (s. auch Seite 60).

### **Stern-Taste**

- Bei Wahlvorbereitung zur Eingabe der internationalen Vorwahl „+“ (2 x kurz drücken) oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters).

- Bei Texteingaben: Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.

### **Raute-Taste**

- Im Ruhezustand: Langes Drücken schaltet zwischen gewähltem Profil und Lautlos-Einstellung hin und wieder zurück.

- Bei Texteingaben: Umschaltung des Eingabemodus (Groß-/Kleinschreibung / Ziffern).

# DAS TELEFON IM DETAIL

## **+/- Tasten**

- Im Ruhezustand: Einstellen der Lautstärke des Klingeltons
- Im Gespräch: Zum Einstellen der Lautstärke des Hörers.

## **Verstärkertaste (BOOST)**

Im Gespräch: Kurz drücken schaltet die Verstärkung der Hörerlautstärke ein/aus.

## **Notruf-Schalter**

Löst die Notruf-Sequenz aus. Einzelheiten dazu siehe ab Seite 52.

## **Symbole im Display**



Netz vorhanden / Signalstärke



Ladezustand des Akkus (s. auch Seite 11)



Ungelesene SMS











Unbeantworteter Anruf



Rufumleitung aktiviert



## DAS TELEFON IM DETAIL

-  Alarm/Wecker eingestellt und aktiviert
-  Verstärker eingeschaltet
-  Profil „Draußen“ oder „Allgemein“ eingestellt
-  Profil „Meeting“ eingestellt
-  Profil „Lautlos“ eingestellt
-  Betrieb mit Headset
-  Bluetooth aktiviert
-  Das „Roaming“ Symbol erscheint, wenn das Telefon bei einem anderen Netzbetreiber eingebucht ist. Dies geschieht z. B., wenn Sie in ein anderes Land reisen. Das „Roaming“ ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

# DAS TELEFON BENUTZEN

## Das Telefon benutzen

### Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Die Bedienung und Programmierung des Mobiltelefons erfolgt über Menüs.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ /▼, um in Menüs und Listen (z. B. Telefonbuch) auf und ab zu blättern (scrollen).
- Drücken Sie **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zu gelangen.
- Drücken Sie **OK**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Bei der Texteingabe (z. B. Telefonbuch oder SMS) schalten Sie mit der Taste # zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, Wortanfang groß bzw. Zahlen um (Großbuchstaben: ABC/DE, Kleinbuchstaben: abc/de, Wortanfang groß: Abc, Zahlen: 123, siehe auch „Bevorzugte Eingabemethode“, Seite 62).
  - Um einen Text einzugeben, drücken Sie auf die Taste mit dem gewünschten Buchstaben/Zeichen. Benötigen Sie den ersten der jeweils aufgedruckten Buch-

## DAS TELEFON BENUTZEN



staben, drücken Sie die Taste einmal. Wollen Sie den zweiten Buchstaben, drücken Sie zweimal usw. Wollen Sie zwei Buchstaben eingeben, die beide auf derselben Taste liegen, drücken Sie für den ersten Buchstaben die Taste entsprechend oft. Warten Sie dann ca. 2 s., bevor Sie den zweiten Buchstaben eingeben.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ /▼/ ◀/▶ um den Cursor zu bewegen und **Löschen**, um Zeichen zu löschen.

**Wichtiger Hinweis: Wenn sich die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet hat, aktiviert ein beliebiger Tastendruck zunächst nur die Beleuchtung wieder. Sie müssen die gewünschte Taste ein zweites Mal drücken, um die Funktion auszuführen.**

# DAS TELEFON BENUTZEN

## Mobiltelefon ein- / ausschalten

**Ausschalten:** Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste. Nach einigen Sekunden wird das Telefon ausgeschaltet (dunkles Display).

**Einschalten:** Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste, bis die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird. Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**. Die Eingabe des PIN-Codes kann entfallen, wenn dies auf Ihrer SIM-Karte ausgeschaltet ist (siehe auch Seite 65 „SIM-Sperre“ / nicht bei jedem Anbieter möglich).

## Taschenlampe benutzen

**Einschalten:** Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Navigationstaste im Ruhezustand für ca. 2 Sekunden.

**Ausschalten:** Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Navigationstaste im Ruhezustand für ca. 2 Sekunden.

# DAS TELEFON BENUTZEN

## Hinweis:

- Das Licht wird durch eine Hochleistungs-LED erzeugt. Leuchten Sie niemals direkt in Augen oder optische Geräte.
- Bedenken Sie bitte, dass durch den Betrieb der Taschenlampe die Betriebszeit des Telefons bis zur nächsten Akkuladung stark verkürzt wird.

## Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Das Telefon muss im Ruhezustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines + vor der Ländervorwahl drücken Sie die Taste \* zweimal schnell hintereinander.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die Nummer zu wählen.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die rote Auflegetaste.

# DAS TELEFON BENUTZEN

## Wahl mit Kurzwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Zifferntaste lange (ca. 3 s). Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Kurzwahl auf Zifferntasten s. „Einen Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern“, Seite 37.

## Wahl mit Direktwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Direktwahltaste kurz. Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Direktwahltasten s. „Einen Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern“, Seite 37.

## Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die grüne Abhebetaste. Es wird eine Liste der letzten Anrufe gezeigt mit gewählten, angenommenen und nicht angenom-

# DAS TELEFON BENUTZEN

menen Anrufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ /▼ einen Eintrag aus.

- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.

## Einen Anruf annehmen

- Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die grüne Abhebetaste.
  - Drücken Sie die rote Auflegetaste, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig vom Netzbetreiber).

Mit dem rechten Softkey können Sie den Tonruf abschalten („**Lautlos**“). Danach können Sie mit dem rechten Softkey den Anruf ablehnen („**Ablehn.**“).

Mit dem linken Softkey können Sie mit **Antworten** das Gespräch annehmen.

## Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit den Tasten

## DAS TELEFON BENUTZEN

+ / - auf der Seite des Gerätes die Lautstärke ein. Die Einstellung wird gespeichert.

### Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Freispr.** Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Zum Ausschalten drücken Sie **Freispr.** noch einmal. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

### Optionen während eines Gesprächs

Mit dem linken Softkey sind folgende **Optionen** wählbar:

- **Halten** -> Der Anruf wird gehalten. Um das Gespräch wieder zu aktivieren drücken Sie **Optionen/Zurückholen**.
- **Einzelnen Anruf beenden** -> Beendet das Gespräch (wie Auflegetaste).
- **Telefonbuch** -> Öffnet das Telefonbuch.
- **Anrufprotokolle** -> Öffnet den Anrufverlauf.
- **SMS** -> Öffnet das SMS-Menü.



# DAS TELEFON BENUTZEN



## Ein Konferenzgespräch aufbauen

„Konferenz“ ist ein Netz-Leistungsmerkmal, das mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren lässt (abhängig vom Netzbetreiber).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Geben Sie die Telefonnummer des zweiten Gesprächspartners ein und drücken Sie die grüne Hörertaste.  
oder  
drücken Sie **Optionen** -> **Telefonbuch** oder **Anrufprotokolle**, um eine Nummer auszusuchen. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anrufen - OK**.
- Wenn sich der zweite Teilnehmer meldet, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz - OK**, um alle Parteien zusammenzuschalten. Mit **Optionen** -> **Makeln** können Sie zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten.

## MENÜ „TELEFONBUCH“

### Menü „Telefonbuch“

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 300 Namenseinträge) und auf der SIM-Karte speichern.

#### Telefonbuch öffnen

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand **Namen** oder
- Während eines Gesprächs drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.

#### Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind drücken Sie **Namen** -> **Optionen** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Speicherstatus** -> **OK** . Sie erhalten Informationen über die noch verfügbaren Speicherplätze im Handy und auf der SIM-Karte.

## MENÜ „TELEFONBUCH“

### Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie **Namen**, wählen Sie ganz oben **Neuen Kontakt hinzufügen** -> **Optionen** -> **Wählen**.
- Wählen Sie aus, ob der neue Eintrag im Handy oder auf der SIM-Karte erstellt werden soll und drücken Sie **OK**.

**Hinweis: Wird der Eintrag auf der SIM-Karte gespeichert, können Sie nur den Namen und eine Rufnummer eingeben.**

- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie die (erste) Rufnummer ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie ggf. weitere Telefonnummern ein (Privatnummer/Büronummer). Drücken Sie jeweils anschließend ▼.
- Ordnen Sie dem Eintrag eine Ruftonmelodie zu. Wählen Sie dazu mit ◀ und ▶ eine Melodie aus. Bei der Auswahl **Standard** wird der Standardklingelton (wie im Profil eingestellt) genutzt. Wählen Sie **Neue Aufnahme**, können Sie einen eigenen Rufton aufnehmen bzw.

## MENÜ „TELEFONBUCH“

einen beliebigen Text in das Mikrofon des Telefons sprechen. Diese eigene Aufnahme wird als „Klingelton“ ausgegeben. Drücken Sie dazu **Optionen** und sprechen Sie Ihren persönlichen Klingelton in das Mikrofon.

- Über **Optionen - Detail hinzufügen** können Sie weitere Rufnummern für diesen Eintrag (Büro, Mobil . . .), eine E-Mail-Adresse oder einen Firmennamen eingeben.
- Sind Sie mit den Eingaben für den neuen Eintrag fertig, drücken Sie **Optionen -> Speichern**.

**Hinweis zum „Eigenen Klingelton“:**  
 Sie können z. B. „Peter ruft an“ als Klingelton aufnehmen. Haben Sie dann „Peter“ diesen Klingelton zugeordnet, meldet Ihr Telefon bei einem Anruf von Peter: „Peter ruft an“.

### Aus dem Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag aus oder

## MENÜ „TELEFONBUCH“

geben zuerst den Anfangsbuchstaben des Eintrags ein.

- Drücken Sie die grüne Abhebetaste um die Nummer zu wählen.

### Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie **OK**.
- Ändern Sie den Eintrag.
- Drücken Sie **Optionen** -> **Speichern**.

### Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Löschen** und drücken Sie **Wählen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

## MENÜ „TELEFONBUCH“

### Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Namen** -> **Optionen** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Alle Kontakte löschen**. Wählen Sie, ob die Einträge im Telefon oder auf der SIM-Karte gelöscht werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

### Alle Telefonbucheinträge kopieren/verschieben

- Drücken Sie **Namen** -> **Optionen** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Kontakte kopieren/Kontakte verschieben**. Wählen Sie, ob die Einträge von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopiert bzw. verschoben werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

**Hinweis: Beim Verschieben werden die Kontakte an ihrem Ursprungsort gelöscht.**

## MENÜ „TELEFONBUCH“

### Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern

- Drücken Sie **Namen** -> **Optionen** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Kurzwahl** und drücken Sie **OK**.
- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Funktion Kurzwahl eingeschaltet ist.

**Hinweis: Steht unter Status „Aus“, drücken Sie den linken Softkey (OK) und schalten die Funktion ein.**

- Wählen Sie **Nummer einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine Taste aus der Liste (2...9) und drücken Sie **Bearbei..**
- Das Telefonbuch wird geöffnet. Markieren Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.

### Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern

- Drücken Sie **Menü** -> **Einstellungen** -> **Direktwahlnummern** -> **OK**
- Wählen Sie eine Direktwahltaste aus (**M1**, **M2**, **M3**) und drücken Sie **OK**.

## MENÜ „TELEFONBUCH“

- Ändern Sie ggf. den Namen der Taste und drücken Sie ▼.
- Drücken Sie **Optionen** -> **Aus Telefonbuch hinzufügen** -> **OK**, wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.  
oder  
Drücken Sie **Optionen** -> **Nummer eingeben** -> **OK**, geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie **OK**.

**Hinweis: Um den Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen, drücken Sie Optionen -> Bearbeiten bzw. Löschen.**

### Weitere Optionen

Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Der Eintrag wird angezeigt.
- **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Anrufen:** Die Nummer anrufen.



## MENÜ „TELEFONBUCH“

- **Bearbeiten:** Sie können den Eintrag bearbeiten.
- **Löschen:** Der Eintrag wird gelöscht.
- **Kopieren:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte kopieren.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Anrufergruppe:** Sie können Anrufergruppen definieren. In diesen Anrufergruppen können Sie Telefonbucheinträge zusammenfassen, die sich im Telefonbuch des Telefons befinden.
- **Telefonbucheinstellungen**
  - **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie, wo neue Einträge gespeichert werden sollen (SIM-Karte, Telefon)
  - **Kurzwahl:** Einschalten der Funktion und Bearbeiten der Kurzwahltasten.
  - **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon.
  - **Kontakte kopieren:** Alle Kontakte von der SIM-Karte

## MENÜ „TELEFONBUCH“

ins Telefon oder umgekehrt kopieren.

- **Kontakte verschieben:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt verschieben.
- **Alle Kontakte löschen:** Alle Kontakte löschen.

## MENÜ „SMS“

### Menü „SMS“

Sie können Textmitteilungen (SMS) senden und empfangen. Empfangene Mitteilungen werden entweder intern im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ungelesene Mitteilungen werden im Posteingang gespeichert.

Wenn eine neue Mitteilung eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

Ist der Speicher voll, erhalten Sie eine Meldung. Um neue Mitteilungen empfangen zu können, müssen alte Mitteilungen gelöscht werden.

### SMS-Menü

Nach Drücken von **Menü** -> **SMS** -> **OK** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **SMS schreiben:** Eine neue SMS schreiben.
- **Posteingang:** Öffnet die Liste der empfangenen Mitteilungen.
- **Entwürfe:** Zugang zur Liste der Entwürfe.
- **Postausgang:** Öffnet die Liste der Mitteilungen, die

## MENÜ „SMS“

noch gesendet werden sollen.

- **Gesendete SMS:** Öffnet die Liste der gesendeten Mitteilungen.
- **Broadcast message:** Falls Ihr Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt, können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen.
- **Nachrichteneinstellungen:** Hier können Sie verschiedene Einstellungen für Textmitteilungen (SMS) vornehmen (Details s. u.).

### Einstellungen Textmitteilungen

**Hinweis zur Rufnummer des SMS-Zentrums:** Diese spezielle Rufnummer wird für den Versand und Empfang von SMS benötigt. Sie ist auf der SIM-Karte korrekt gespeichert. In bestimmten Fällen kann es aber notwendig sein, diese Nummer zu prüfen oder auch zu ändern.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **Nachrichteneinstellungen** und drücken Sie **OK**.

- Sie haben folgende Möglichkeiten.
  - **SIM**
    - **Profileinstellungen** (das aktive Profil ist mit einem grünen Haken markiert).
      - Wählen Sie das gewünschte Profil, drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Aktivieren** oder **Bearbeiten** und drücken Sie **Wählen**.
      - Bearbeitungsmöglichkeiten sind: **Ändern des Profilenames** und der SMSC-Adresse (die Telefonnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers).
    - **Gültigkeitsdauer** (Änderungen mit ◀ und ▶).
    - **Mitteilungstyp** (Änderungen mit ◀ und ▶. Lassen Sie diese Einstellung auf „Text“ stehen).
    - **Sendebericht** (Änderungen mit ◀ und ▶).
    - **Antwortpfad** (Änderungen mit ◀ und ▶. Lassen Sie diese Einstellung auf „Aus“ stehen).

## MENÜ „SMS“

- **Vocemail-Server:** Sie können die Rufnummer Ihrer Voice-Mailbox ändern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.  
Verlassen Sie das Menü mit **Zurück** oder **Speic...**
- **Speicherstatus:** Anzeige des belegten Speicherplatzes für SIM-Karte und Telefon.
- **SMS-Zähler:** Anzahl der gesendeten und empfangenen SMS.
- **Gesendete SMS speichern:** Wählen Sie, ob gesendete SMS gespeichert werden sollen.
- **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie den Platz, an dem Mitteilungen gespeichert werden sollen (**SIM** oder **Telefon**).

### Eine SMS schreiben und senden

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **SMS schreiben** und drücken Sie **OK**.
- Schreiben Sie Ihre Mitteilung mit den Zifferntasten.  
Weitere Hinweise für Texteingaben s. Abschnitt „Allge-

## MENÜ „SMS“

meines zur Bedienung des Telefons“, Seite 24.

- Haben Sie den Text eingegeben, drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Senden an** und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie **Nummer eingeben**, drücken Sie **OK** und geben Sie die Empfänger-Rufnummer mit der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein und drücken Sie **OK**.
- Die eingegebene Nummer wird angezeigt.
- Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Senden** und drücken Sie **Wählen**.

**oder**

- Wählen Sie **Von Telefonbuch hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.
- Der ausgewählte Eintrag wird angezeigt.
- Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Senden** und drücken Sie **Wählen**.

 **MENÜ „SMS“**

## Mitteilung lesen, löschen und weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **Posteingang** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine eingegangene Nachricht aus.
- Drücken Sie in der Listenansicht **Optionen**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - **Ansicht:** Die Mitteilung wird angezeigt.
  - **Mit SMS antworten:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
  - **Absender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.
  - **Weiterleiten:** Sie können die Mitteilung an eine andere Empfängernummer versenden.
  - **Löschen:** Sie können die Mitteilung löschen.
  - **Alles löschen:** Sie können alle Mitteilungen löschen.
  - **Im Telefonbuch speichern:** (nur wenn die Rufnummer noch nicht vorhanden ist) Absender-Rufnummer im Telefonbuch speichern.



## MENÜ „SMS“

- **Mehrere löschen:** Markierungsmöglichkeit zum gleichzeitigen Löschen mehrerer Mitteilungen.

Drücken Sie bei Anzeige des SMS-Inhaltes **Optionen** für folgende Möglichkeiten:

- **Mit SMS antworten:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
- **Absender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.
- **Weiterleiten:** Sie können die Mitteilung an eine andere Empfängernummer versenden.
- **Löschen:** Sie können die Mitteilung löschen.
- **Erweitert:** Hier finden Sie die Optionen: **Nummer verwenden / URL verwenden / E-Mail verwenden / USSD verwenden / Ins Telefon/Zu SIM kopieren / Zum Telefon/SIM verschieben.**

## MENÜ „ANRUFCENTER“

### Menü „Anrufcenter“

Wenn ein neuer Anruf eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

- Drücken Sie **Zurück** um die Anzeige zu löschen. Es erscheint ein Symbol im Display zur Anzeige eines neuen Anrufs. Dieser Anruf ist weiterhin „ganz normal“ in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** einzusehen.
- Drücken Sie **Ansicht**, um die Rufnummer/den Namen des Anrufers zu sehen.
- Drücken Sie **Optionen**. Die weiteren Möglichkeiten finden Sie nachfolgend unter „Anrufliste ansehen“ beschrieben.

### Anrufliste ansehen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** -> **Anrufprotokolle** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** oder **Erhaltene Anrufe** öffnen wollen und drücken Sie **OK**.

## MENÜ „ANRUFCENTER“

Innerhalb der Listen haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Die Details werden angezeigt.
- **Anrufen:** Die Nummer anrufen.
- **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Im Telefonbuch speichern:** Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.
- **Zur Ausschlussliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Löschen:** Diesen Eintrag löschen.

### Anrufliste löschen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** -> **Anrufprotokolle** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Protokolle löschen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern**, **Erhaltene Anrufe** oder **Alle Anrufe**

## MENÜ „ANRUFCENTER“

löschen wollen und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

### Weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** und drücken Sie **OK**.
  - **Sperrliste**: Sie können eine Liste von Rufnummern eingeben, die blockiert werden sollen. Haben Sie den Modus eingeschaltet, werden Anrufe von diesen Rufnummern nicht mehr signalisiert.
  - **Autom. Wahlwiederholung**: Ist die Funktion eingeschaltet, werden Rufnummern, die bei der Wahl „besetzt“ waren, kontinuierlich automatisch angerufen (Abstand 5 min, max. 5 Versuche).
  - **Anrufzeitanzeige**: Ist die Funktion eingeschaltet, wird die aktuelle Gesprächsdauer im Display angezeigt.
  - **Anrufzeitsignal**: Sie können einstellen, ob Sie während eines Gesprächs durch einen Aufmerksamkeits-

## MENÜ „ANRUFCENTER“

ton im Hörer nach einer bestimmten Zeit auf die Gesprächsdauer hingewiesen werden wollen. Bei **Einmal** können Sie eine Zeit bis zu 3000 s (=50 min), bei **Wiederholend** eine Zeit zwischen 30 und 60 s einstellen.

- **Antwortmodus:** Mit eingestellter Auswahl **Klappe öffnen** wird durch Öffnen der Klappe ein Anruf angenommen. Wenn die Auswahl **Beliebige Taste** eingeschaltet ist, können eintreffende Gespräche mit jeder beliebigen Taste (außer dem rechten Softkey und der roten Auflegetaste) angenommen werden.

Bei Einstellung „**Auto-Annahme im Headset-Modus**“ wird bei angestecktem Headset ein Anruf automatisch angenommen.

Ist keine Auswahl gewählt, kann ein Anruf nur mit der grünen Abhebetaste angenommen werden.



## Menü „SOS“

Dieses Telefon ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf oder die Rufnummer für ein Notruf-Zentrum eingetragen werden.

### Notrufziel auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **SOS-Modus einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Einzelne Notrufnummern**, wenn der Notruf an 5 eingespeicherte Rufnummern (s. u.) gehen soll oder **Notrufzentrum**, wenn der Notruf an eine zentrale Stelle gehen soll. Wählen Sie **Aus**, wird die Notruffunktion deaktiviert.

### Rufnummern für Notruffunktion eingeben

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Notrufnummern eingeben** -> **OK**, markie-

## MENÜ „SOS“

ren einen der 5 möglichen Speicherplätze und drücken Sie **Bearbei..**

- Wählen Sie **Von Telefonbuch hinzufügen**, um Rufnummern aus dem Telefonbuch zu übernehmen oder **Nummer eingeben**, um Rufnummern direkt einzugeben.

oder

- Wählen Sie **Rufnummer des Notrufzentrums** und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

**Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen rein „privaten“ Notruf.**

### Notrufnachricht auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> Notrufnachricht einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Standard-Nachricht**, wenn eine Standard-Sprachnachricht gesendet werden soll.



## MENÜ „SOS“

oder

- Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, wenn eine von Ihnen selbst gesprochene Nachricht gesendet werden soll. Um diese Einstellung nutzen zu können müssen Sie vorher eine Sprachnachricht aufnehmen (siehe unten).

### **Persönliche Notrufnachricht aufnehmen**

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> Notrufnachricht einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Benutzerdefiniert** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Aufnehmen** und drücken Sie **OK**.
- Sprechen Sie dann Ihre persönliche Nachricht in das Mikrofon des Telefons.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **Stopp**.
- Wählen Sie anschließend **Wählen** und drücken Sie **OK**, um Ihre persönliche Notrufnachricht zu aktivieren. Mit **Wiedergabe** können Sie die Ansage zur Kontrolle anhören.




## MENÜ „SOS“

### Ablauf eines Notrufs

Schieben Sie den Notrufschalter auf der Rückseite des Gerätes in die obere Position - **SOS** wird sichtbar. Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Sirenen“-Ton.

#### Bei Einstellung „Einzelne Notrufnummern“:

- Die erste Rufnummer wird gerufen.
- Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen usw. Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen. Haben Sie nur eine Notrufnummer eingegeben, wird diese wiederholt angerufen. Dieser Ablauf wird ggf. so lange wiederholt, bis der Akku Ihres Handys leer ist. Die Notruf-Schleife stoppt, sobald jemand den Anruf entgegen nimmt. Die Notrufnachricht wird abgespielt. Drückt der Angerufene während oder bis spätestens 10 s nach Ende Ihrer Notrufnachricht die **Taste „0“** an sei-

 **MENÜ „SOS“**

nem Telefon, wird an Ihrem Handy die Freisprech-Funktion aktiviert und Sie können mit dem Angerufenen persönlich sprechen.

- **Achtung: Erwähnen Sie bitte ausdrücklich in Ihrer persönlichen Notrufnachricht, dass der Angerufene die Taste „0“ drücken muss, um mit Ihnen sprechen zu können. Geschieht dies nicht, wird die Anrufschleife fortgesetzt. Durch diese Maßnahme wird vermieden, dass die Notrufschleife abgebrochen wird, wenn z. B. ein Anrufbeantworter Ihren Notruf entgegen nimmt.**
- **Die Notrufschleife wird auch nach Beendigung eines angenommenen Notrufs fortgesetzt, solange, bis Sie den Notruf abbrechen (Notrufschalter wieder nach unten schieben).**

## **Notruffunktion abbrechen**

Schieben Sie den Notrufschalter wieder in die untere Position.

# MENÜ „EINSTELLUNGEN“

## Menü „Einstellungen“

### Toneinstellungen

Sie können verschiedene Profile (spezielle Einstellungen je nach Benutzer oder Umgebung) speichern, die Sie bei Bedarf schnell umschalten können.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Profile** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie ein Profil aus und drücken Sie **Optionen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - **Aktivieren**: Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.
  - **Definieren**: Bearbeiten Sie die Einstellungen für das gewählte Profil („Lautlos“ lässt sich nicht bearbeiten).
  - **Rufton Typ**: Wählen Sie, ob ein Anruf nur durch **Nur klingeln, Nur vibrieren, Ton & Vibration** oder erst **Vibrieren dann klingeln** signalisiert werden soll.

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

- **Klingelton:** Sie können zwischen **Einzelsignal** und **Wiederholen** wählen.
- **Melodie** - Auswahl der Melodie bei Anruf.
- **Klingeltonlautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke für den Klingelton.
- **SMS** - Ton für den Empfang einer SMS.
- **Mitteilungstonlautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke für den Ton bei Empfang einer Mitteilung (SMS).
- **Tastatur** - Stellen Sie ein, ob die Wahl einer Ziffer mit einem **Klicken**, durch **Töne**, der Ansage der jeweiligen Ziffer durch eine **Sprachausgabe** oder **Lautlos** erfolgen soll.
- **Tastentonlautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke für den Tastenton.
- **Einschalten** - Auswahl des Tons beim Einschalten des Handys.
- **Ausschalten** - Auswahl des Tons beim Ausschalten des Handys.

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

- **Klappe öffnen** - Ton bei Aufklappen des Handys.
- **Klappe schließen** - Ton bei Zuklappen des Handys.
- **Systemalarm** - Ein-/Ausschalten des Tons bei Systemmeldungen.

Die geänderten Einstellungen werden nur wirksam, wenn Sie nach Abschluss der Änderungen **Optionen** erneut drücken und **Speichern** wählen.

### Direktwahlnummern

Sie können die Direktwahl Tasten **M1**, **M2** und **M3** mit Ihren bevorzugten Rufnummern belegen.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Direktwahlnummern** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine Direktwahl Taste aus und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Optionen - Bearbeiten** und ändern Sie ggf. die Bezeichnung (max. 9 Zeichen) und drücken Sie anschließend **Optionen - Fertig**.
- Gehen Sie auf das Eingabefeld für die Nummer und drücken Sie **Optionen - Aus Telefonbuch hinzufügen**,

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus, oder wählen Sie **Nummer eingeben** und geben Sie die Rufnummer von Hand ein.

### Verstärkung ein-/ausschalten

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Verstärkung** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Ein**, um die Verstärkung generell einzuschalten oder **Aus**, um die Verstärkung generell auszuschalten.

Haben Sie die Verstärkung hier generell ausgeschaltet, können Sie im Gespräch jederzeit mit der Verstärkertaste (siehe Seite 6) die Hörerlautstärke verstärken.

**Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.**

### Klangregler

Stellen Sie den gewünschten Klang für den Hörer/Lautsprecher ein.

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Klangregler** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Normaler Klang**, **Bässe verstärkt** oder **Höhen verstärkt** aus und drücken Sie **OK**.

### Telefoneinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - **Uhrzeit und Datum:** Sie können in diesem Menü die **Uhrzeit und Datum** sowie das **Format** einstellen (Zeit 24/12h / Datum (TT MM JJJJ / MM TT JJJJ / JJJJ MM TT)).
  - **Ein- und Ausschaltzeiten festlegen:** Sie können bis zu zwei automatische Ein- bzw. Ausschaltzeiten für Ihr Telefon einstellen.
    - Wählen Sie **Einschalten** oder **Ausschalten** und drücken Sie **OK**.
    - Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

- Wählen Sie unter Status mit den Pfeiltasten ◀/▶ „Aktivieren“ um die Funktion einzuschalten.
- Geben Sie dann die gewünschte Uhrzeit ein und drücken Sie zum Abschluss **Speich...**

**Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Eingabe der SIM-PIN beim Einschalten ggf. notwendig ist. Siehe auch -> Sicherheitseinstellungen/SIM-Sperre, Seite 65.**

**Sprache:** Stellen Sie eine Sprache für die Displaytexte ein.

- **Bevorzugte Eingabemethode:** Stellen Sie ein, welche bevorzugte Einstellung Sie für die Eingabe von Text (Telefonbucheinträge/SMS) verwenden wollen.

**Wichtiger Hinweis:** Um die Umlaute in Ihrer Sprache eingeben zu können, wählen Sie **de** für Kleinbuchstaben bzw. **DE** für Großbuchstaben.

- **Display**
  - **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay aus.



## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

- **Beim Einschalten/Beim Ausschalten:** Wählen Sie eine Animation, die beim Ein- bzw. Ausschalten des Telefons angezeigt werden soll.
- **Dedizierte Taste:** Sie können die Navigationstaste ▲ /▼/◀/▶ mit Schnellzugriffen auf verschiedene Menüpunkte belegen. Im Ruhezustand wird dann beim Drücken der jeweiligen Taste der entsprechende Menüpunkt direkt aufgerufen.
  - Wählen Sie eine Taste (**Auf, Ab, Links** oder **Rechts**), drücken Sie **Bearbei...** und wählen Sie eine Funktion aus der Liste. Zum Speichern drücken Sie **OK**.
- **Weitere Einstellungen**
  - **LCD-Beleuchtung:** Stellen Sie die gewünschte Helligkeit und die Beleuchtungszeit des Displays ein.
  - **LED: Anruf/SMS:** Stellen Sie ein, ob die Anzeige-LED für Anrufe und neue SMS bei Bedarf immer an (Ein), zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr aus (Nachtmodus) oder komplett aus (Aus) sein soll.

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

- **LED: Akku laden:** Stellen Sie ein, ob die Ladeanzeige-LED bei Bedarf immer an (Ein), zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr aus (Nachtmodus) oder komplett aus (Aus) sein soll.

### Netzeinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Netzeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - **Netzwahl:** Wählen Sie, ob die Auswahl des Handy-Netzes automatisch oder manuell erfolgen soll (**Netzwahlmodus**), starten Sie eine **Neue Suche** oder wählen Sie aus der Liste der gefundenen Netze das gewünschte aus (**Netz wählen**). Bei der Einstellung **Automatisch** versucht das Telefon sich mit dem Netzbetreiber zu verbinden, von dem Ihre SIM-Karte ist.

# MENÜ „EINSTELLUNGEN“

## Sicherheitseinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - **SIM-Sicherheit:**
    - **PIN-Sperre:** Sie können die Abfrage der SIM-PIN beim Einschalten des Telefons ein- oder ausschalten. Bei einigen SIM-Karten wird dies nicht gestattet.
    - **PIN ändern:** Sie können die PIN für die SIM-Karte ändern.
    - **PIN2 ändern:** Sie können die PIN2 für die SIM-Karte ändern.
  - **Telefonsicherheit:**
    - **Telefonsperre:** Sie können das Telefon sperren. Dazu müssen Sie das Kennwort eingeben (im Auslieferungszustand 0000).
    - **Kennwort ändern:** Sie können das Kennwort ändern (im Auslieferungszustand 0000).

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

### Bluetooth

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - **Funktion:** Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion. Die Umschaltung geschieht mit dem linken Softkey.
  - **Sichtbarkeit:** Stellen Sie ein, ob Ihr Handy bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist oder nicht. Die Umschaltung geschieht mit dem linken Softkey.
  - **Mein Gerät:** Zum Herstellen der Verbindung nur zu einem Gerät mit Audioprofil (z. B. Headset oder Freisprecheinrichtung).  
Vorher muss die „Suche neues Gerät“ und das „Koppeln“ mit dem entsprechenden Gerät durchgeführt worden sein. Nach Auswahl des Gerätes und **Optionen** haben Sie folgende Möglichkeiten:

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

- Verbinden (mit dem gekoppelten Gerät)
- Dienstliste
- Umbenennen
- Löschen dieses Gerätes
- Löschen aller Geräte
- **Gerätename ändern:** Anzeige des eigenen Bluetooth-Namens mit Änderungsmöglichkeit.
- **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie den gewünschten Speicherort (beim M7000i nur „Telefon“ möglich).

**Hinweis: Ist Ihr Telefon über Bluetooth mit einer Freisprecheinrichtung verbunden ist es notwendig, die Telefonbucheinträge von der SIM-Karte ins Telefon zu kopieren (siehe Seite 36), um diese zur Wahl mit der Freisprecheinrichtung nutzen zu können bzw. die Anzeige des Anrufernamens anstelle der Rufnummer an der Freisprecheinrichtung bei einem Anruf zu ermöglichen.**

## MENÜ „EINSTELLUNGEN“

### Zurücksetzen in Auslieferungszustand

Sie können das Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Zurücksetzen in Auslieferungszustand** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie den Telefonsperrcode ein (Werkseinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
- Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

## Menü „Organizer“

### Kalender

Der Kalender lässt sich von Januar 1970 bis Dezember 2030 einstellen. Mit **Optionen** erreichen Sie verschiedene Funktionen wie

- Ansicht
- Alles anzeigen
- Ereignis hinzufügen
- Ereignis löschen
- Zu Datum springen
- Gehe zu Heute
- Zur Wochen-/Monatsansicht wechseln
- Anfang der Woche (Wahl zwischen Sonntag und Montag)

## MENÜ „ORGANIZER“

### Rechner

Mit dem integrierten Rechner können Sie plus, minus, mal und geteilt rechnen.

- Geben Sie die erste(n) Zahl(en) Ihrer Rechenoperation ein. Ein Komma geben Sie mit der Raute-Taste ein.
- Drücken Sie Navigationstaste  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  um das Operationssymbol zu wählen (+ -  $\times$   $\div$ ).
- Geben Sie die nächste(n) Zahl(en) ein.
- Drücken Sie **OK** oder den Knopf in der Mitte der Navigationstaste, um die Rechenoperation auszuführen.



## MENÜ „ORGANIZER“

### Alarm

Sie können 5 verschiedene Alarmzeiten einstellen, die einmalig, täglich oder nur an bestimmten Tagen ertönen sollen.

- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Bearbei...**
- Schalten Sie mit ◀/▶ den Alarm **Ein** oder **Aus** und drücken Sie ▼.
- Geben Sie die Zeit ein.
- Wählen Sie, ob der Alarm **Einmal**, **Täglich** oder für bestimmte **Tage** erfolgen soll (Optionen - Ein/Aus, zum Abschluss: Optionen - Fertig).
- Legen Sie unter **Rufton Typ** fest, wie der Alarm gegeben werden soll (Nur klingeln / Nur vibrieren / Vibrieren und Klingeln).
- Drücken Sie zum Abschluss **Speich..**

Ertönt das Wecksignal, schalten Sie es mit **Stopp** aus.

## MENÜ „ORGANIZER“

### Aufgaben

Sie können nach **Hinzufü.** Terminerinnerungen definieren. Dazu stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

### Stoppuhr

Es steht Ihnen eine Stoppuhr mit verschiedenen Funktionen zur Verfügung.

- **Normale Stoppuhr**
  - **Zwischenzeitmessung:** Stoppuhr mit Zwischenzeitfunktion und Aufsummierung der kompletten Zeit. **Start** startet die Funktion, **Zw-Zeit** nimmt die Zwischenzeit (die Gesamtzeit wird weiterhin angezeigt), **Pause** oder der rote Knopf in der Mitte der Navigationsstaste stoppt die Funktion mit Speichermöglichkeit, und mit **Optionen** können Sie die Stoppuhr **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen**.

## MENÜ „DIENSTE“

- **Rundenzeitmessung:** Stoppuhr mit Rundenzeit-Funktion ohne Aufsummierung der kompletten Zeit. **Start** startet die Funktion, **Runde** nimmt die Rundenzeit (die jeweils verstrichene Zeit seit der letzten Rundenzeitnahme wird angezeigt), **Pause** oder der rote Knopf in der Mitte der Navigationstaste stoppt die Funktion mit Speichermöglichkeit, und mit **Optionen** können Sie die Stoppuhr **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen**.
- **Einträge anzeigen:** Liste der gespeicherten Stoppzeiten.
- **Mehrfach-Stoppuhr**  
Die Mehrfach-Stoppuhr besteht aus 4 parallelen Stoppuhren, die Sie einzeln mit der Navigationstaste ▲ /▼/ ◀/▶ starten können.

## MENÜ „ORGANIZER“

Die jeweils aktive Stoppuhr können Sie mit dem Knopf in der Mitte der Navigationstaste oder dem linken Softkey starten (**Start**), anhalten (**Pause**) und fortsetzen (**Forts.**).

Mit dem rechten Softkey **Zurück..** werden alle vier Stoppuhren zurückgesetzt.

## MENÜ „DIENSTE“

### **Menü „Dienste“**

Die in diesem Menü erscheinenden Einträge sind von Ihrem Netzbetreiber abhängig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach Einzelheiten.



## Anhang

### Technische Daten

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz	
Weitere Funktionen	Bluetooth, Taschenlampe, Notruffunktion	
Akku	Li-Ionen, 3,7 V, 900 mAh	
Maximale Hörerlautstärke	+35 dB	
Gesprächszeit	ca. 7 Stunden	
Bereitschaftszeit	bis zu 8 Tagen	
Abmessungen	102 x 51 x 17 mm (geschlossen)	
	195 x 51 x 11 mm (geöffnet)	
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard	
Headset-Anschluss	3,5 mm Klinenstecker	
	4-polig, „Stereostecker mit Zusatzfunktion“	
SAR-Werte	GSM 900	Head : 0,550 W/kg
		Body: 0,970 W/kg
	DCS 1800	Head: 0,062 W/kg
		Body: 0,716 W/kg



## Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

## Fragen und Antworten

### Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

Das Display ist beim Einschalten des Telefons "gesperrt".

### Antworten

- Es ist kein Akku eingelegt.
- Der Akku ist nicht geladen.

Benutzen Sie den PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.



Es wird keine Signalstärke angezeigt.

Keine Netzverbindung. Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.

Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.

Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.

Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Serviceprovider.



Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.

Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.

Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.

Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Es wird die Meldung „SIM einlegen“ auf dem Display angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Serviceprovider.

Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.

- Der Akku ist defekt.  
- Stellen Sie das Telefon richtig auf die Ladestation bzw. schließen Sie das Ladegerät richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch.



- Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

## **Hinweise rund um den Akku**

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

## **Anwendungsbereich**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in



Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

## Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden,

The logo for 'ANHANG' features the word in a bold, sans-serif font. To the left of the text is a circular graphic composed of three concentric, slightly offset rings, creating a sense of depth or a stylized 'A'.

um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

- Dieses Telefon ist hörgerätekompatibel. Tragen Sie ein Hörgerät, sollten Sie sich trotzdem bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller des Hörgeräts über eventuelle Beeinträchtigungen durch Mobilfunkgeräte erkundigen.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

## Energiesparendes Netzteil



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

## Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!





## **Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!**



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen sondern diese über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.





## Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**



## Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

## Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garan-

The logo consists of three concentric circles on the left, with the word "ANHANG" in a bold, sans-serif font to their right.

tiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.



# STICHWORTVERZEICHNIS

## Stichwortverzeichnis

### A

Ablauf eines Notrufs . . .	55
Akku aufladen. . . . .	10
Akku einsetzen . . . . .	8
Akkuladestatus . . . . .	11
Alarm. . . . .	71
Anruf abweisen . . . . .	13
Anruf annehmen . . .	13, 29
Anrufcenter. . . . .	48
Anrufen . . . . .	13
Anrufliste . . . . .	28, 48
Anrufzeitanzeige . . . . .	50
Anrufzeitsignal. . . . .	50
Antwortmodus. . . . .	51
Anwendungsbereich. . .	81
Auf einen Blick . . . . .	6
Aufgaben . . . . .	72
Autom.	
Wahlwiederholung . . . .	50

### B

Bedienung des Telefons	24
Belegten Speicherplatz prüfen . . . . .	32
Bestimmungsgemäße Verwendung. . . . .	81
Bevorzugte Eingabemethode . . . . .	62
Bluetooth . . . . .	66

### D

Datum und Uhrzeit . . . .	12
Dedizierte Taste . . . . .	63
Dienste . . . . .	75
Direktwahl. . . . .	28, 37
Direktwahlnummern. . .	59
Display . . . . .	62

# STICHWORTVERZEICHNIS



<b>E</b>		Klingelton . . . . .	58
Einstellungen		Klingeltonlautstärke. . . .	58
Textmitteilungen . . . . .	42	Konferenzgespräch . . . .	31
Entsorgung . . . . .	85	Konformitätserklärung .	87
<b>F</b>		Kurzanleitung . . . . .	6
Fragen und		Kurzwahl . . . . .	28, 37
Antworten . . . . .	14, 77	<b>L</b>	
Freisprechen . . . . .	30	Laden über die Mini-	
<b>G</b>		USB-Ladebuchse . . . . .	10
Garantie . . . . .	87	Laden über die	
Gespräch beenden . . . .	13	Tischladestation . . . . .	10
Gespräch führen . . . . .	27	Lautstärke . . . . .	29
<b>H</b>		LCD-Beleuchtung . . . . .	63
Hinweise rund um den		Lieferumfang . . . . .	8
Akku . . . . .	80	<b>M</b>	
<b>K</b>		Melodie . . . . .	58
Kalender . . . . .	69	Mini-USB-Ladebuchse .	10
Klangregler . . . . .	60	Mobiltelefon ein- /	
		ausschalten . . . . .	11, 26



# STICHWORTVERZEICHNIS

**N**

Netzeinstellungen . . . . .	64
Notruffunktion abbrechen . . . . .	56
Notrufnachricht . . . . .	53
Notrufziel auswählen . .	52

**O**

Organizer . . . . .	69
---------------------	----

**P**

Persönliche Notrufnachricht . . . . .	54
Pflegehinweise . . . . .	87

**R**

Rechner . . . . .	70
Rufnummer wählen . . . .	27
Rufnummern für Notruffunktion . . . . .	52
Rufton . . . . .	57

**S**

Service-Hotline . . . . .	77
Sicherheits- einstellungen . . . . .	65
Sicherheitshinweise . . .	82
SIM-Karte . . . . .	8
SIM-Sicherheit . . . . .	65
SMS . . . . .	41
SMS schreiben und senden . . . . .	44
SMS-Menü . . . . .	41
Sonderfunktionen einiger Tasten . . . . .	18
SOS . . . . .	52
Speicherstatus . . . . .	32
Sperrliste . . . . .	50
Sprache . . . . .	12, 62
Stoppuhr . . . . .	72
Symbole im Display . . .	22

# STICHWORTVERZEICHNIS



## T

Taschenlampe . . . . .	20, 26
Tastenton . . . . .	58
Technische Daten . . . . .	76
Telefonbuch . . . . .	32
Telefonbuch- einstellungen . . . . .	39
Telefoneinstellungen . . .	61
Telefonsicherheit . . . . .	65
Textmitteilungen (SMS) 41	
Tischladestation . . . . .	10
Toneinstellungen . . . . .	57

## U

Uhrzeit und Datum . . . .	61
---------------------------	----

## V

Verstärkung . . . . .	60
Voice-Mailbox . . . . .	44

## W

Wahlwiederholung . . . .	28
--------------------------	----

## Z

Zurücksetzen in Auslieferungszustand . .	68
---	----



## Menübaum

### SMS

- SMS schreiben*
- Posteingang*
- Entwürfe*
- Postausgang*
- Gesendete SMS*
- Broadcast message*
- Nachrichteneinstellungen*
  - SIM
  - Speicherstatus
  - SMS-Zähler
  - Gesendete SMS speichern
  - Bevorzugter Speicher

### Telefonbuch (Optionen)

- Ansicht
- SMS senden
- Anrufen
- Bearbeiten
- Löschen
- Kopieren
- Zur Sperrliste hinzufügen
- Anrufergruppe



Telefonbucheinstellungen  
*Bevorzugter Speicher*  
*Kurzwahl*  
*Speicherstatus*  
*Kontakte kopieren*  
*Kontakte verschieben*  
*Alle Kontakte löschen*

**Anrufcenter**

***Anrufprotokolle***

*Verpasste Anrufe*  
*Gewählte Nummern*  
*Erhaltene Anrufe*  
*Protokolle löschen*

***Sperrliste***

***Autom. Wahlwiederholung***  
***Anrufzeitanzeige***  
***Anrufzeitsignal***  
***Antwortmodus***

**SOS**

***SOS-Modus einstellen***  
***Notrufnummern eingeben***  
***Rufnummer des Notrufzentrums***  
***Notrufnachricht einstellen***

**Einstellungen**

***Profile***  
***Direktwahlnummern***  
***Verstärkung***  
***Klangregler***



### ***Telefoneinstellungen***

- Uhrzeit und Datum
- Ein- und Ausschaltzeiten festlegen
- Sprache
- Bevorzugte Eingabemethoden
- Display
  - Hintergrundbild*
  - Beim Einschalten*
  - Beim Ausschalten*
- Dedizierte Taste
- Weitere Einstellungen
  - LCD-Beleuchtung*
  - LED: Anruf/SMS*
  - LED: Akku laden*

### ***Netzeinstellungen***

- Netzwahl.

### ***Sicherheitseinstellungen***

- SIM-Sicherheit
  - PIN-Sperre*
  - PIN ändern*
  - PIN2 ändern*
- Telefonsicherheit
  - Telefonsperre*
  - Kennwort ändern*

***Bluetooth***

- Funktion
- Sichtbarkeit
- Mein Gerät
- Gerätename ändern
- Bevorzugter Speicher

***Zurücksetzen in Auslieferungszustand***

**Organizer**

- Kalender***
- Rechner***
- Alarm***
- Aufgaben***
- Stoppuhr***

**Dienste**

(abhängig vom Netzbetreiber)



Audioline GmbH  
D-41460 Neuss  
11/2015 – Ausgabe 3.0

