
ONE·TOUCH™



Mode d'emploi


Ouvre-boîte automatique One Touch

KC26





Vue d'ensemble

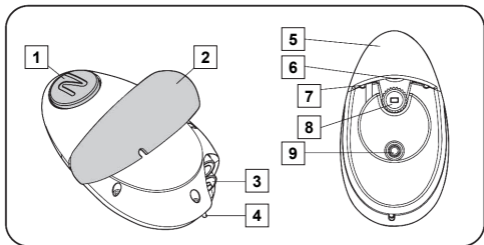

1	Bouton de démarrage
2	Couvercle du compartiment à piles
3	Compartiment à piles
4	Bouton pour décoincer les boîtes coincées
5	Cache avant
6	Lame
7	Bouton de saisie de la boîte
8	Roue d'entraînement
9	Aimant



Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères.

Vous pouvez les renvoyer gratuitement ou les déposer dans les magasins ou les points de collecte de votre région.






Avis de sécurité



Afin d'éviter tout dysfonctionnement et dommage matériel ou physique, respectez les consignes suivantes:

- Ce mode d'emploi doit être remis avec l'appareil en cas de cession.
- L'ouvre-boîte est uniquement conçu pour un usage privé. Il ne convient pas pour un usage professionnel continu.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.. Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec l'appareil. Il ne convient pour pour les enfants.
- N'ouvrez jamais des boîtes sous pression.
- N'ouvrez jamais des boîtes contenant des produits inflammables (par ex. essence pour briquet) à l'aide de l'ouvre-boîte.
- Attendez l'arrêt total de l'entraînement avant d'ouvrir le compartiment à piles pour remplacer les piles.
- Ne touchez pas les pièces en mouvement et tenez les cheveux, les bijoux, les vêtements etc. à distance des pièces en mouvement afin d'éviter tout risque de blessure et de dommage.
- Ne plongez jamais l'ouvre-boîte dans des liquides.
- Ne retirez pas et de réglez pas la lame.
- Ne lavez pas l'appareil au lave-vaisselle.
- Utilisez uniquement des piles du même type.
- Retirez les piles de l'appareil en cas de non-utilisation.
- Les piles ne doivent pas être chargées, démontées, jetées dans le feu ou court-circuitées.
- Si des dommages apparaissent sur l'appareil, ne l'utilisez plus et faites-le réparer par un spécialiste ou contactez notre service après-vente. Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.

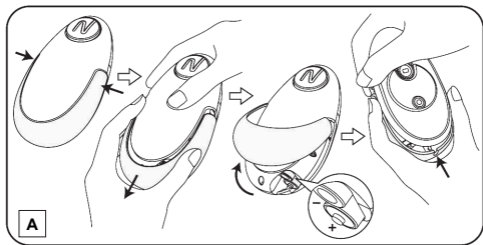Installer les piles

1. Poussez sur les deux extrémités du couvercle du compartiment à piles en les maintenant (2). Tirez légèrement le couvercle du compartiment à piles vers l'arrière et faites-le basculer vers le haut (voir figure A).
2. Retirez les piles déchargées et installez 2 nouvelles piles alcalines ou accus du type LR6 (AA) dans le compartiment à piles (3). Veillez à la bonne polarité des piles. La polarité est indiquée dans le compartiment à piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles pour fermer le compartiment à piles après avoir remplacé les piles.
4. Remplacez toujours les deux piles simultanément. Ne mélangez pas d'anciennes piles avec des nouvelles piles ou des piles de différents types.

Remarque : La lame ne peut pas être mise en marche tant que le couvercle du compartiment à piles ou le cache avant de l'appareil ne sont pas installés.



Utilisation

Utilisation de l'ouvre-boîte

1. Placez l'ouvre-boîte sur la boîte de manière à ce que le bord de la boîte s'insère dans la rainure en dessous de l'ouvre-boîte (voir figure B).





Remarque : L'appareil ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement positionné sur le bord de la boîte. Retournez les boîtes avec une étiquette afin d'ouvrir le couvercle de la boîte sans étiquette.

2. Posez la boîte sur une surface horizontale et appuyez sur le bouton de démarrage durant 1 sec. Lâcher le bouton dès que le processus d'ouverture commence (figure C). Après l'ouverture, l'ouvre-boîte s'arrête automatiquement (figure D).

Remarque : Une boîte avec un diamètre max. de 98 mm peut être ouverte en une étape. Pour les plus grandes boîtes, le couvercle doit être ouvert en plusieurs étapes consécutives.

3. Après la découpe, retirez l'ouvre-boîte de la boîte. L'aimant (9) retient le couvercle de la boîte.

Remarque : La lame est très coupante. Manipulez-la avec prudence afin d'éviter les blessures.

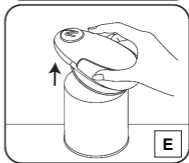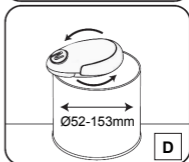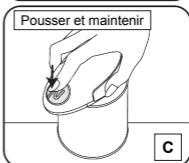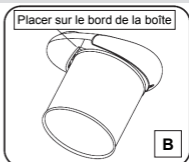




Utilisation

Maintenance et entretien

1. Lorsque l'ouvre-boîte devient plus lent, cela peut être dû à des piles déchargées. Remplacez-les. Si l'ouvre-boîte s'arrête pendant la découpe, vous trouverez une solution au chapitre **diagnostic de panne**.

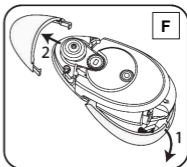


2. Tirez un peu le couvercle du compartiment à piles (2) vers l'arrière avant de nettoyer l'appareil. Tirez ensuite le cache avant (5) vers l'avant (figure F). Essayez prudemment l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge. N'utilisez jamais de produit à récurer ou d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Après le nettoyage, séchez soigneusement l'appareil. Après le nettoyage remplacez le cache avant et le couvercle du compartiment à piles

Remarque : Le cache avant peut uniquement être retiré lorsque le couvercle du compartiment à piles aussi a été retiré, car ils sont liés mécaniquement.

Diagnostic de panne

1. Si l'ouvre-boîte se bloque en raison de piles déchargées ou d'un bord de boîte déformé, appuyez sur le bouton pour décoincer les boîtes coincées (4) à l'arrière de l'appareil et maintenez-le enfoncé. L'ouvre-boîte tourne alors en sens inverse et décoince la boîte. Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le moteur s'arrête (voir figure G).

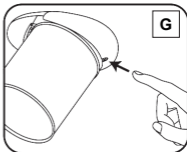

2. Le bouton d'inversion du sens de rotation peut ne pas fonctionner si les piles sont totalement déchargées. Dans ce cas, remplacez



Utilisation

les deux piles. **Attention !** L'ouvre-boîte redémarre dès que le compartiment à piles a été refermé.

3. Les boîtes avec des bords épais, des formes inhabituelles ou des bords inégaux peuvent bloquer l'ouvre-boîte. Si c'est le cas, suivez les étapes susmentionnées pour retirer la boîte. Remplacez ensuite l'ouvre-boîte juste derrière la bosse ou le pli et réessayez d'ouvrir la boîte.

Remarque : L'ouvre-boîte ne peut pas ouvrir les boîtes sans bord et les boîtes aux formes inhabituelles.

Caractéristiques techniques

Modèle : **Ouvre-boîte automatique One Touch, KC26**

Tension de service : **3 V_{DC}**

Piles : **2x piles alcalines ou accus LR6 (AA)**

Puissance nominale : **3 W**


Taille de boîte max. : **Ø 52 – 153 mm**

Taille de boîte max. pour une ouverture en une étape : **Ø 98 mm**



Service après-vente

Allemagne



Consignes d'élimination des déchets



Cher client,

Aidez-nous à réduire les déchets.

Si vous souhaitez vous séparer de cet appareil, sachez que de nombreux composants contiennent des matières premières précieuses qui peuvent être réutilisées.

Ne le jetez donc pas à la poubelle, mais déposez-le dans un centre de collecte pour appareils électriques.

