

Magische Handsäge

Art. Nr. 20405

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Lieferumfang

- 1 x Sägerahmen mit Griff
- 5 x Sägeblatt, dünn
- 1 x Sägeblatt, flach
- 1 x Schwarze Schraube

Bedienung




Das dünne Sägeblatt eignet sich für normale Arbeiten mit Holz, Plastik, Gummi, Bambus, Seil, Weichmetalle, Edelstahl usw.




Das flache Sägeblatt eignet sich für Holz und PVC.

Ersetzen des dünnen Sägeblatts



1. Zum Entnehmen des Sägeblatts Lösen Sie die Mutter, wie in der Abb. Gezeigt.
2. Hängen Sie die beiden Enden des neuen Sägeblatts in die beiden Sägearme des Sägeramens ein, dann ziehen Sie die Mutter wieder fest.



Die Sägearme können auf drei verschiedene Richtungen ausgerichtet werden.

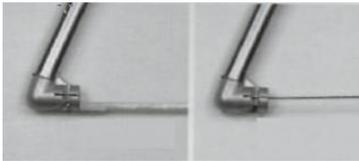

- a) Ausrichtung zum Sägen nach unten
- b) Ausrichtung zum Sägen nach links
- c) Ausrichtung zum Sägen nach rechts

Achtung: Achten Sie beim Einhängen des Sägeblatts darauf, dass dieses immer in die gleiche Richtung ausgerichtet ist (siehe Abbildung oben).

Dünnes Sägeblatt durch flaches Sägeblatt ersetzen



1. Lösen Sie die Mutter und entnehmen Sie das dünne Sägeblatt.
2. Lösen Sie den Sägerahmen vom Griff
3. Stecken Sie das flache Sägeblatt in den Sägearm am Griff und befestigen Sie das Sägeblatt dann mit Hilfe der schwarzen Schraube.

Ausrichtung nach oben



Ausrichtung nach unten



Sie können das flache Sägeblatt nach oben oder unten gerichtet einsetzen, je nach Art der Arbeit, die Sie verrichten möchten.

Sicherheitshinweise

- Tragen Sie bei der Arbeit mit der Handsäge stets Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie hartes Material mit der Säge bearbeiten.
- Die Handsäge ist kein Spielzeug. Bitte bewahren Sie die Handsäge immer fern von Kindern und Haustieren auf.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de

in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at

in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 28.11.2013