

RADIO-KASSETTENREKORDER

BENUTZERHANDBUCH


**VORSICHT**

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Nur für den Innengebrauch geeignet.

**I. PRODUKTDESCHEIBUNG**

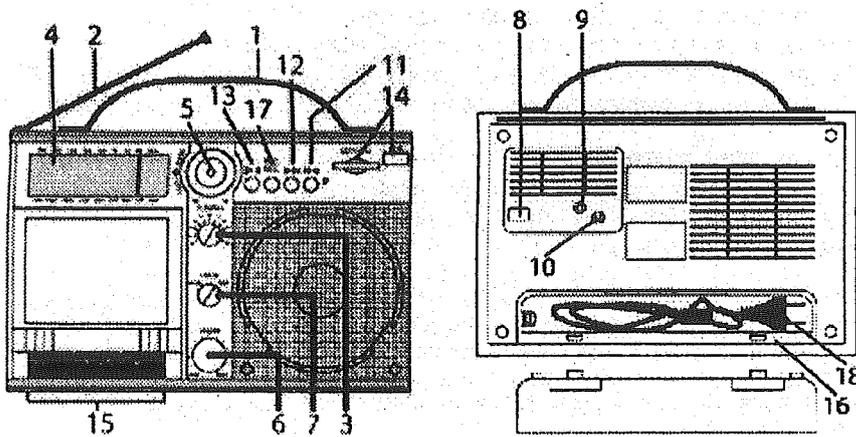

- 1. Handhabe
- 2. Teleskopantenne
- 3. FM / AM / SW Bandwahlschalter
- 4. Skalascheibe
- 5. Drehknopf
- 6. Lautstärkereger
- 7. Radio / USB / TAPE Wahlschalter
- 8. AC Steckdose
- 9. Kopfhöreranschluss (Kopfhörer nicht mitgeliefert)

- 10. DC-Buchse (DC-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
- 11. PREV Taste
- 12. NEXT Taste
- 13. Play/Stop
- 14. USB/SDSteckplatz
- 15. Kasette-Steuertaste
- 16. Akkufach
- 17. REC/DEL Taste
- 18. Stromkabel

## **I. BETRIEBSANLEITUNG**

- Schließen Sie den Stromkabel an und schalten Sie das Gerät ein.
- Schalten Sie den "Lautstärkeregler (6)" ein und stellen Sie ihn auf die entsprechende Lautstärke.
- Das Gerät wird eingeschaltet wenn der "Lautstärkeregler (6)" an einer anderen Position als die Position "MIN" gesetzt wird.

### **RADIO SPIELEN**

- Schalten Sie den "Radio / USB / TAPE Wahlschalter (7)" auf RADIO.
- Schalten Sie den "FM / AM / SW Bandwahlschalter (3)", um die gewünschte Frequenz zu wählen.
- Drehen Sie den "Drehknopf (5)", um Ihren Sender zu wählen.
- Verlängern Sie die "Teleskopantenne (2)" in voller Länge und den Winkel, soweit notwendig.

### **USB/SD KARTENWIEDERGABE**

- Schalten Sie den "Radio / USB / TAPE Wahlschalter (7)" auf USB.SD und die Anzeige leuchtet rot.
- Stecken Sie den USB-oder SD-Karte in den USB / SD-Steckplatz.
- Drücken Sie die Tasten 11.12.13.17, um Previous, Next, Play/Stop und Recording/Delete-Funktionen zu nutzen.

### **KASSETTEN SPIELEN**

- Schalten Sie den "Radio / USB / TAPE Wahlschalter (7)" auf TAPE.
- Drücken Sie die Taste  (15) um das Cassetten-Fach langsam zu öffnen.
- Führen Sie das Band im Cassetten-Fach ein und drücken Sie die Fachabdeckung um es zu schliessen.
- Drücken Sie die Play-Taste , um Kassettenwiedergabe zu starten.
- Drücken Sie die weiteren "Kassette-Steuertaste (15)", um Previous, Next, Play/Stop und Recording/Delete-Funktionen zu nutzen.

Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie die "Lautstärke-Taste (6)" auf "MIN" ein.

## **II. AUFNAHMEVERFAHREN**

- Schließen Sie den Stromkabel an und schalten Sie das Gerät ein.
- Schalten Sie den "Lautstärkeregler (6)" ein und stellen Sie ihn auf die entsprechende Lautstärke.
- Das Gerät wird eingeschaltet wenn der "Lautstärkeregler (6)" an einer anderen Position als die Position "MIN" gesetzt wird.

### **AUFNAHME VOM RADIO AUF KASSETTE**

- Schalten Sie das Radio ein und wählen Sie Ihren gewünschten Sender.
- Legen Sie Ihre leere Audiokassette in das Fach ein.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste  (15), um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste  (15), um die Aufnahme zu beenden.

### **AUFNAHME VOM RADIO AUF USB / SD KARTE**

- Schalten Sie das Radio ein und wählen Sie Ihren gewünschten Sender.
- Stecken Sie den USB oder SD-Karte in den USB / SD-Steckplatz.
- Drücken Sie die REC/DEL -Taste (17), um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Play-Stop-Taste (13), um die Aufnahme zu beenden.

### **AUFNAHME VON DER KASSETTE AUF USB / SD KARTE**

- Schalten Sie den Kassettenspieler ein.
- Stecken Sie den USB oder SD-Karte in den USB / SD-Steckplatz.
- Drücken Sie die REC/DEL -Taste (17), um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Play-Stop-Taste (13), um die Aufnahme zu beenden.

#### **AUFNAHME VON DER USB-SD-KARTE AUF DER KASSETTE**

- Schalten Sie die USB / SD-Kartenwiedergabe.
- Legen Sie Ihre leere Audiokassette in das Fach ein.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste  (15), um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste  (15), um die Aufnahme zu beenden.

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Lautstärke hoch genug ist und dass es für eine gute Aufnahmequalität kein zusätzliches Geräusch gibt.

Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie die "Lautstärke-Taste (6)" auf "MIN" ein.

#### **IV. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- 220 – 240V ~ 50/60Hz
- 6V 
- 4XLR20 (nicht im Lieferumfang enthalten) 6V
- Frequenz:
  - AM: 530 – 1600 KHz
  - FM: 88 – 108 MHz
  - SW: 3,6 – 22 MHz

#### **V. VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN**

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD