


EP496/GF688W

RADIO CASSETTE ENREGISTREUR

NOTICE D'UTILISATION

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

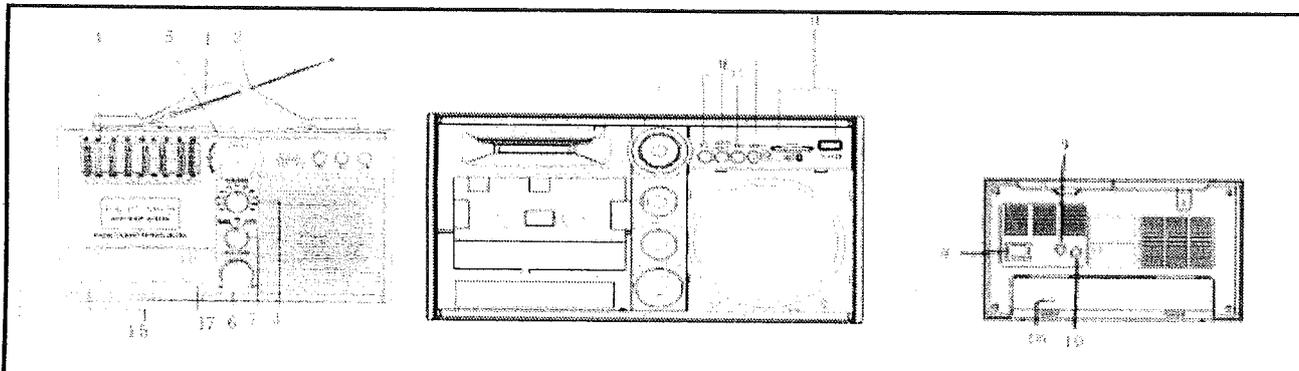

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Poignée2. Antenne télescopique3. Sélecteur de bande FM/AM/SW4. Bouton d'échelle5. Bouton de syntonisation6. Bouton de commande de volume7. Sélecteur Radio/USB/TAPE8. Prise AC9. Prise de casque (Casque non fourni) | <ol style="list-style-type: none">10. Prise DC (Câble DC non fourni)11. Bouton PREV12. Bouton NEXT13. Play/Stop14. Fente USB/SD15. Bouton de contrôle cassette16. Compartiment à piles17. Microphone d'enregistrement18. Bouton REC/DEL |
|---|---|

II. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Mettez l'appareil en marche.
- Tournez le "Bouton de réglage du volume (6)" et réglez le volume approprié.

LECTURE RADIO

- Placez le "sélecteur Radio/USB/TAPE (7)" sur la position RADIO.
- Tournez le "sélecteur de bande FM/AM/SW (3)" pour choisir la fréquence souhaitée.
- Tournez le "bouton de syntonisation (5)" pour choisir votre station.
- Tirez l'"antenne télescopique (2)" sur toute sa longueur et ajustez l'angle si nécessaire.

LECTURE USB/CARTE SD

- Placez le "sélecteur Radio/USB/TAPE (7)" sur la position USB.SD et le voyant s'allume en rouge.
- Insérez la clé USB ou la carte SD dans la fente USB/SD.
- Appuyez sur les boutons 11.12.13.18. pour utiliser les fonctions suivantes : précédent, suivant, lecture/stop et enregistrement/supprimer.

LECTURE CASSETTE

- Placez le "sélecteur Radio/USB/TAPE (7)" sur la position TAPE.
- Insérez la cassette dans le compartiment.
- Appuyez sur le bouton de lecture  pour lancer la lecture de la cassette.
- Appuyez sur le "bouton de contrôle cassette (15)" pour utiliser les fonctions suivantes : précédent, suivant, stop, et enregistrement/supprimer.

III. PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT

- Mettez l'appareil en marche.
- Tournez le "Bouton de réglage du volume (6)" et réglez le volume approprié.

ENREGISTREMENT RADIO VERS CASSETTE

- Allumez la RADIO et choisissez la station désirée.
- Insérez une cassette vierge audio dans le compartiment.
- Appuyez sur le bouton d'enregistrement  (15) pour commencer l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton stop  (15) pour terminer l'enregistrement.

ENREGISTREMENT RADIO VERS USB/CARTE SD

- Allumez la RADIO et choisissez la station désirée.
- Insérez votre clé USB ou carte SD dans la fente USB/SD.
- Appuyez sur le bouton REC/DEL (18) pour commencer l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton play/stop (13) pour terminer l'enregistrement.

ENREGISTREMENT CASSETTE VERS USB/CARTE SD

- Lancez la lecture de la cassette.
- Insérez votre clé USB ou carte SD dans la fente USB/SD.
- Appuyez sur le bouton REC/DEL (18) pour commencer l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton play/stop (13) pour terminer l'enregistrement.

ENREGISTREMENT USB/CARTE SD VERS CASSETTE

- Lancez la lecture USB/carte SD.
- Insérez la cassette vierge audio dans le compartiment.
- Appuyez sur le bouton d'enregistrement  (15) pour commencer l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton stop  (15) pour terminer l'enregistrement.

Toutefois, vous pouvez utiliser les boutons précédent , suivant , stop  /  pendant l'enregistrement si nécessaire.

IV. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 220 – 240V ~ 50/60Hz
- 6V 
- 4XLR20 6V
- Fréquence:
 - AM: 530 – 1600 KHz
 - FM: 88 – 108 MHz
 - SW: 3.6 – 22 MHz

V. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

 **ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.**

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD