


BEDIENINGSHANDLEIDING

MODEL AL 07

BEDIENINGSELEMENTEN

1. Staalkabel
2. Slotstekker
3. Slotkastdeksel
4. Stofdichte afdekking
5. Sluitleider
6. Lichtknop
7. Sleutel met led
8. Framehouder
9. Alarmlicht
10. Instelknop
11. Slotkast
12. Luidspreker

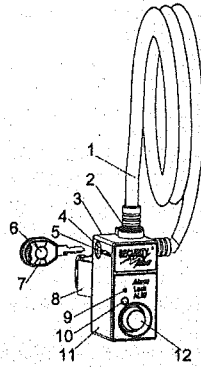

LEVERINGSOMVANG

- Alarmslot AL 07
- Framehouder
- Een sleutel met led inclusief batterijen en een reservesleutel
- Bedieningshandleiding

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Voor u het alarmslot in gebruik neemt, dient u de complete handleiding aandachtig door te lezen. Deze bevat belangrijke instructies voor een correct gebruik.
- Batterijen en verpakkingsmaterialen horen niet thuis in de afvalbak. De batterijen dienen naar een inzamelpunt voor oude batterijen te worden gebracht. De gescheiden verwijdering van verpakkingsmaterialen is goed voor het milieu.
- Vanwege de veiligheid en certificering (CE) is het niet toegestaan het apparaat te verbouwen en/of te veranderen.
- Het luide alarmsignaal (105 dB) kan gehoorschade veroorzaken.
- Het apparaat is waterbestendig en geschikt voor gebruik in de openlucht. Het mag echter in geen geval volledig onder water worden gedompeld.

TIPS VOOR HET MILIEU



- Verwijder dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking maakt daar attent op.
- De materialen zijn volgens hun markering recyclebaar. Met het hergebruik, de recycling of een ander soort verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.
- Op het gemeentehuis van uw woonplaats kunt u terecht voor informatie over het bevoegde milieupark.

BATTERIJEN VERWIJDEREN

- Batterijen horen niet thuis in de afvalbak. Als consument bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt uw oude batterijen inleveren bij een openbaar inzamelpunt of overal waar batterijen van het betreffende type worden verkocht.

BATTERIJEN PLAATSEN

In het alarmslot (batterij niet bijgeleverd)

- Neem het alarmslot uit de framehouder.
- Draai de schroef van het slotkastdeksel (3) aan de achterzijde van de kast met behulp van een kruiskopschroevendraaier uit.
- Schuif het deksel naar boven uit de slotkast. U ziet nu het batterijvak.
- Draai de vier schroeven van het batterijdeksel met een kruiskopschroevendraaier uit en verwijder het deksel.
- Plaats de batterij (9V-blok) in het vak en let hierbij op de juiste polariteit.
- Breng het batterijdeksel weer aan en vervolgens het slotkastdeksel.

In de sleutel met led (batterijen niet bijgeleverd)

- Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef aan de sleutel uit

en klap het deksel open.

- Vervang de lege batterijen door nieuwe lithiumbatterijen van het type CR 1220, 3 volt. Let hierbij op de polariteit.
- Sluit het deksel en draai de schroef weer in.

Veiligheidsinstructies

- Batterijen niet verhitten of in het vuur werpen.
- Batterijen niet aan vocht blootstellen.
- Batterijen niet kortsluiten, explosiegevaar.

GEBRUIK VAN DE FRAMEHOUDER

- Monteer de framehouder (8) op een geschikte plaats aan uw fiets, waar het alarmslot niet hindert tijdens het fietsen.
- Om het alarmslot te bevestigen, dient u dit met de bevestigingsbouten van de kast in een hoek van 45° in de uitsparingen van de framehouder te steken.
- Door het alarmslot 45° tegen de klok in te draaien, is dit veilig en stabiel in de framehouder bevestigd.
- Om het alarmslot te verwijderen, draait u het 45° met de klok mee tot aan de aanslag en trekt u het uit de framehouder.

BEDIENING VAN HET ALARMSLOT

- De stofdichte afdekking (4) moet altijd gesloten zijn, als de sleutel zich niet in de sluitleider bevindt.
- Open de stofdichte afdekking (4) en steek de sleutel in de sluitleider.
- Draai de sleutel met de klok mee en trek de staalkabel met de slotstekker (2) uit de kast.
- Steek de staalkabel door het fietsframe en leg hem om een vast voorwerp. Steek de slotstekker (2) weer in de slotkast.

ACTIVEREN VAN HET ALARM

- Het alarmslot heeft twee onafhankelijke alarmfuncties: bewaking van de kabel tegen door doorsnijden en bewegingsmelder.
- De functie van de kabelbewaking is geactiveerd, zodra het alarmslot gesloten is en een pieptoon weerklinkt.
- Om de bewegingsmelder te activeren, moet u na het weerklinken van de pieptoon de gele instelknop (10) indrukken, tot u de pieptoon tweemaal hoort.

ALARMFUNCTIES

- Als de staalkabel doorgesneden wordt, weerklinkt de alarmsirene gedurende 30 seconden. Dit gebeurt ook wanneer de bewegingsmelder niet geactiveerd is.
- Als de bewegingsmelder geactiveerd is en het alarmslot wordt bewogen, weerklinken drie pieptonen. Als de beweging de volgende 5 seconden aanhoudt, wordt het tweede niveau van het alarm geactiveerd: de alarmsirene weerklinkt gedurende ca. 20 seconden en de rode led begint te knipperen. Daarna wordt de alarmsirene gedeactiveerd. Detecteert de bewegingsmelder binnen de volgende 5 seconden nog altijd een beweging, dan wordt de alarmsirene opnieuw geactiveerd.

DEACTIVEREN VAN HET ALARM

- Open de stofdichte afdekking (4) en steek de sleutel (7) in de sluitleider (5). Draai de sleutel naar rechts en trek de slotstekker uit het slot. Het alarmslot is nu gedeactiveerd.
- Als u voor deze handeling te veel tijd nodig hebt, kan het alarm eventueel worden geactiveerd.

