


MULTIFUNKTIONSUHR
BEDIENERFÜHRUNG

I. PRODUKTBESCHREIBUNG



Fig. 1

II. BEDIENUNGSANLEITUNG

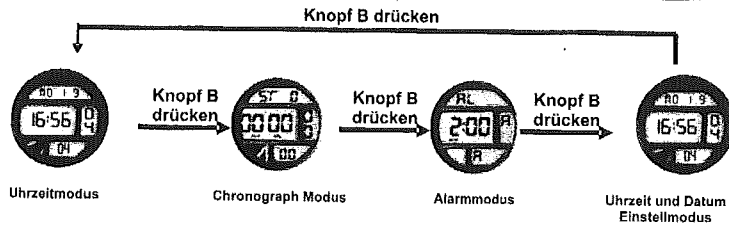

A. Uhrzeit und Datum Einstellmodus

Im Uhrzeitmodus drücken Sie den Knopf B drei Mal um die Uhrzeit und Datum im Einstellmodus zu ändern.

- Drücken Sie den Knopf D um die Sekunden auf Null rücksetzen.
- Drücken Sie den Knopf C, und der blinkende Anzeigehalt wird Minuten anzeigen.
- Drücken Sie den Knopf D um die richtige Minuten einzustellen, danach drücken Sie den Knopf C um mit den Einstellungen fortzusetzen. Beachten Sie bitte das Uhrzeitformat 12 Stunden/24 Stunden. Im 12-Stunden-Uhrzeitformat erscheint PM welches Nachmittag bedeutet.
- Die Reihenfolge der Einstellpunkte wird unten angezeigt :

↓
Sekunden → Minuten → Stunde → Monat → Datum → Tag

- Nach dem Einstellen drücken Sie den Knopf B zur Bestätigung und Schließen des Einstellmodus.

B. Alarm und Stundensignal Modus

Im Uhrzeitmodus drücken Sie den Knopf B zwei Mal um Alarm und Stundensignal im Einstellmodus zu ändern. Die Stundenstelle blinkt.

- Drücken Sie den Knopf D um die gewünschte Stunde einzustellen und danach den Knopf C um zur Minutenstelle zu schalten.
- Drücken Sie den Knopf D um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie den Knopf B zur Bestätigung und Schließen des Einstellmodus.

ANMERKUNG: Im Uhrzeitmodus

- Drücken Sie den Knopf C einmal um den Alarm einzuschalten. "ALARM" erscheint auf dem LCD.
- Drücken Sie den Knopf C zwei Mal um den Alarm auszuschalten und den Stundensignal zu aktivieren. "ALARM" verschwindet auf dem LCD und "CHIM" erscheint.
- Drücken Sie den Knopf C drei Mal um Alarm und Stundensignal gemeinsam einzuschalten. "ALARM" und "CHIM" erscheinen auf dem LCD.
- Drücken Sie den Knopf C vier Mal um Alarm und Stundensignal gemeinsam auszuschalten. "ALARM" and "CHIM" verschwinden auf dem LCD.
- Wenn der Alarmton ertönt, drücken Sie einen beliebigen Knopf (außer Knopf A) um den Alarm auszuschalten.

C. CHRONOGRAPH MODUS

Im Uhrzeitmodus drücken Sie den Knopf B einmal um Alarm und Stundensignal im Einstellmodus zu ändern.

- Drücken Sie den Knopf D um die Zeitmessung zu starten bzw. zu stoppen.
- Wenn die Zeit gestoppt ist, drücken Sie den Knopf C um die Zeitmessung auf Null rücksetzen.
- Wenn die Zeit läuft, drücken Sie den Knopf C um eine Zwischenzeit zu vermerken.
- Danach drücken Sie den Knopf D um die Zwischenzeit zu verlassen und die Zeitmessung zu stoppen.
- Wenn Sie die Zwischenzeit verlassen drücken Sie den Knopf C key um alle Zeitmessungen anzuzeigen und drücken wieder Sie den Knopf C um die Zeitmessung auf Null rücksetzen.

D. BELEUCHTUNG

In einem beliebigen Modus, drücken Sie den Knopf A zum Einschalten der Beleuchtung. Die Beleuchtungsdauer beträgt einige Sekunden, danach wird die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet.

III. TECHNISCHE DATEN

- Menge: 1x CR2025 Knopfzelle (enthalten), 3V
- 3 ATM

IV. WARNHINWEISE

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone ganz gegen das Uhrgehäuse gedrückt ist, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.
- Betätigen Sie die Krone oder die Drücker NICHT im Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Ihre Uhr nicht herunterfällt und nicht gegen harte Oberflächen geschlagen wird, da dies zu Schäden führt.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD