




**I. PRODUCT OMSCHRIJVING**

Fig. 1

**II. GEBRUIKS INSTRUCTIES****A. TIJD EN KALENDER INSTELLINGEN**

In de normale tijd display modus, druk drie maal op de B knop om de tijd en kalender settings modus in te gaan.

- Druk op de D knop om de seconden op nul te zetten.
- Druk op de C knop, het minuten icoon zal knipperen.
- Druk op de D knop om het precieze aantal minuten aan te geven en druk op de C knop om door te gaan met de instellingen. U dient te letten op het 12/24uur formaat. Als het uur in de 12U formaat staat, zal het icoon PM verschijnen, welke betekend middag/avond.
- De instellings volgorde is als volgt:

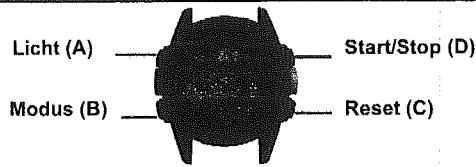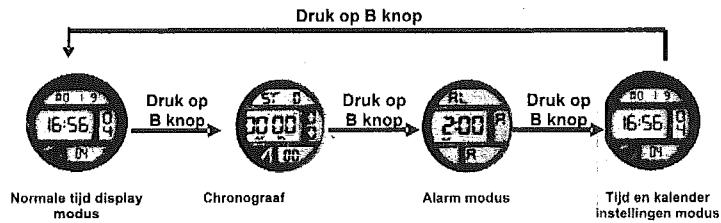

- Na het instellen, druk op de B knop om te bevestigen en uit het menu te gaan.

## **B. ALARM EN GELUIDS INSTELLING**

In de normale tijd display modus, druk twee maal op de B knop om de alarm instelling modus in te gaan.

- Het uur icoon zal knipperen.
- Druk op de D knop om de uren aan te passen en druk nogmaals op de C knop om de minuten instelling in te gaan.
- Druk op de D knop om de minuten aan te passen.
- Druk op de B knop om te bevestigen en het menu te verlaten.

### **LET OP: In de normale tijd display modus**

- Druk eenmaal op de C knop om het alarm te activeren, het "ALARM" icoon verschijnt op het LCD scherm.
- Druk twee maal op de C knop om het alarm te deactiveren en de geluidsfunctie te activeren. Het "ALARM" icoon verdwijnt van het LCD scherm en het "CHIM" icoon verschijnt.
- Druk driemaal op de C knop om allebei de functies te activeren. Zowel "ALARM" als "CHIM" verschijnen als iconen op het LCD scherm.
- Druk viermaal op de C knop om beide functies te deactiveren. Zowel de "ALARM" en "CHIM" iconen verdwijnen van het LCD scherm.
- Wanneer het alarm afgaat, druk op elke willekeurige knop behalve de A knop om het te deactiveren.

## **C. CHRONOGRAAF FUNCTIES**

In de normale tijd display modus, druk de B knop eenmalig in om de chronograaf functie te activeren.

- Druk op de D knop om de chronograaf te starten/stoppen.
- Om te stoppen, druk op de C knop om de chronograaf op nul te initialiseren.
- Tijdens het rennen, druk op de C knop om het tellen te splitsen.
- Druk dan op de D knop om het splitsen van het tellen te stoppen, en om de telling te stoppen.
- Bij het verlaten van het splitsen van de telling, druk op de C knop om alle tellingen te tonen, en druk nogmaals op de C knop om de chronograaf op nul te zetten.

## **D. VERLICHTING**


In elke modus, druk op de A knop om de verlichting aan te doen. De verlichting zal automatisch na een aantal seconden deactiveren.

## **III. SPECIFICATIES**

- Batterijen: 1x CR2025 knop cel (meegeleverd), 3V ===
- 3 ATM

#### IV. WAARSCHUWING

- Controleer altijd of de kroon volledig tegen de kast aanzit zodat het horloge waterbestendig is.
- Zit NIET aan de kroon of aan de knoppen onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.
- Uw horloge is schokbestendig. Laat het desondanks niet vallen op harde oppervlakken omdat dit schade kan veroorzaken.

 **LET OP:** U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

BK454