

23292

MULTI SHARPENER


Einleitung:

Schneidewerkzeug funktioniert besser wenn es scharf ist! Nach einer gewissen Zeit müssen alle Arten von Schneidewerkzeugen geschliffen werden. Wir möchten Ihnen den neuen Multi-Sharpener vorstellen. Die schnellste und einfachste Art, Schneidewerkzeuge aller Art sicher zu schleifen, bietet Ihnen der **Multi Sharpener** mit seinen Wolfram-Carbide Schleifklingen.

Gebrauchsanweisung

für das Schleifen von Messern:


Legen Sie das Messer auf die Tischplatte oder einen anderen stabilen Untergrund. Die Schneidekante weist dabei nach oben (siehe Abbildung). Halten Sie das Messer in einer Hand und den **Multi Sharpener** in der anderen. Setzen Sie die mit dem Messersymbol markierte Klingenseite auf das zu schleifende Messer, wobei der Winkel zum Mittelpunkt der Messerklinge 90° betragen muss. Schieben Sie die Schleifklinge mit einem leichten Daumendruck zur Messerspitze. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, bis das Messer scharf genug ist. Mit der Messerseite können auch Äxte, Hackmesser, Macheten, Gartenhacken, Schaufeln, usw. geschliffen werden.

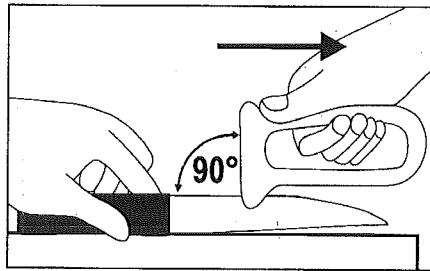

Gebrauchsanweisung

für das Schleifen von Scheren:

Ähnlich wie das Schleifen von Messern, halten Sie die Scheren mit der zu schleifenden Klinge nach oben. **Multi Sharpener** in der anderen Hand halten und die Schleife mit dem Scherensymbol zum Schleifen verwenden. Vorgang mehrmals wiederholen. Bei besonders stumpfen Scheren sind mehrere Durchgänge erforderlich. Mit der Scherenseite lassen sich alle Arten von Haushaltsscheren, Heckenschere, Blechschneider usw. schleifen.

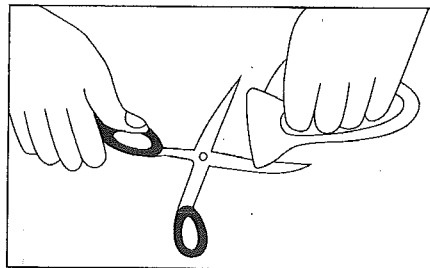

Der Flaschenöffner am **Multi Sharpener** wird wie jeder handelsübliche Flaschenöffner verwendet.

Achtung:

Multi Sharpener nur bestimmungsgemäß benutzen. Schleifen Sie niemals Scheren mit umgekehrter Messerseite. Zum Schleifen ist nur geringer Druck erforderlich. Stärkerer Druck kann Ihren Multi-Sharpener irreparabel beschädigen. Zum Schutz Ihrer Hände und Finger ist der **Multi Sharpener** mit Sicherheitsgriffen ausgestattet. Wir raten Ihnen dennoch, das Gerät mit Umsicht zu verwenden und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.



4 260029 363814