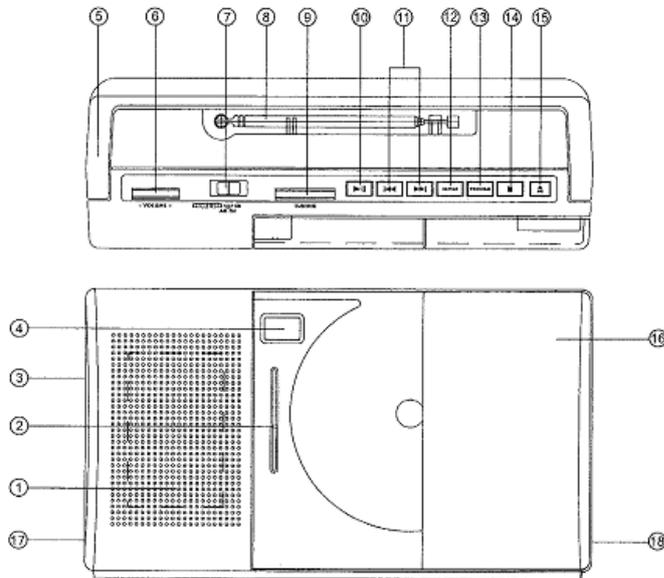


**FR****RCD 1100****RADIO/LECTEUR CD PORTABLE****COMMANDES**

1. HAUT-PARLEUR
2. POINTEUR DES STATIONS RADIOPHONIQUES
3. PRISE CASQUE
4. AFFICHAGE CD
5. POIGNEE DE TRANSPORT
6. REGLAGE DU VOLUME
7. BOUTON FONCTIONS (Mise hors tension - AM - FM - CD)
8. ANTENNE TELESCOPIQUE
9. MOLETTE DE RECHERCHE DES STATIONS
10. **▶▶** TOUCHE LECTURE/PAUSE CD
11. **◀◀ ▶▶** SAUT / AVANCE/RETOUR RAPIDE
12. TOUCHE REPETITION CD
13. TOUCHE PROGRAMME CD
14. **■** TOUCHE ARRÊT CD
15. **▲** TOUCHE OUVERTURE DU COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE CD
16. COUVERCLE COMPARTIMENT DE CD
17. PRISE AC
18. COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE PILES

**ALIMENTATION**

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif (230V~50Hz) ou continu (9V ---).

**FONCTIONNEMENT SUR COURANT ALTERNATIF :** Branchez le câble d'alimentation AC fourni avec l'appareil à la prise à l'arrière de l'unité (17) avant de le brancher à une prise secteur AC adaptée.

**FONCTIONNEMENT SUR COURANT CONTINU :** Insérez 6 piles de 1.5V (Type C / LR14/UM2) dans le compartiment de piles (18) à l'arrière de l'appareil en respectant les polarités indiquées.

**REMARQUE :** Afin d'éviter toute fuite, enlevez systématiquement les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une période prolongée.

**ECOUTER LA RADIO**

1. Positionnez le bouton de fonctions (7) sur AM ou FM.
2. Sélectionnez une station de radio (9,2) et réglez le volume (6) à votre convenance.  
FM : Déployez et orientez l'antenne (8) si le signal reçu est faible.  
AM : Cet appareil est équipé d'une antenne directionnelle en ferrite. Orientez l'appareil pour obtenir la meilleure qualité de réception des signaux.
3. Pour éteindre la radio, positionnez le bouton de fonctions (7) sur « Power OFF ».

## ECOUTER UN CD

1. Positionnez le bouton de fonctions (7) sur CD. Le symbole "--" s'affiche à l'écran (4).
2. Introduisez un disque (face imprimée vers l'extérieur) dans le compartiment de CD (15.16). Le nombre total de titres s'affichent (4).
3. Appuyez sur la touche **▶▶** (10) pour lancer la lecture du CD puis réglez le volume (6) à votre convenance. "PLAY ▶" s'affiche à l'écran (4).  
**REMARQUE :** Utilisez également cette touche pour suspendre momentanément la lecture du CD. "PLAY ▶" clignote. Appuyez de nouveau sur la touche **▶▶** (10) pour reprendre la lecture.
4. Appuyez sur la touche **■** (14) pour arrêter la lecture du disque.

## AUTRES FONCTIONS DU LECTEUR CD

**◀◀ SAUT / AVANCE/RETOUR RAPIDE ▶▶** (11): Appuyez une fois sur **▶▶** pour passer au titre suivant ou à plusieurs reprises pour sauter plusieurs titres. Appuyez sur **◀◀** pour revenir au début du titre ou à plusieurs reprises pour revenir en arrière et sauter plusieurs titres. Appuyez en continu sur les touches **◀◀** ou **▶▶** pour avancer ou revenir en arrière dans un titre.

## LECTURE EN BOUCLE

**LECTURE EN BOUCLE D'UN TITRE :** Appuyez une fois sur la touche REPETITION (12) pendant la lecture d'un titre. "REPEAT" s'affiche à l'écran.

**LECTURE EN BOUCLE DU CD COMPLET :** Appuyez deux fois sur la touche REPETITION (12) jusqu'à ce que "REPEAT ALL" s'affiche à l'écran.

**ANNULATION DE LA LECTURE EN BOUCLE :** Appuyez de nouveau sur la touche REPETITION (12) jusqu'à ce que "REPEAT" ou "REPEAT ALL" disparaissent de l'écran.

## LECTURE PROGRAMMEE

La lecture programmée vous permet d'écouter les titres d'un CD dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez programmer jusqu'à 20 titres.

1. Appuyez sur la touche PROGRAMME (13). "PROGRAM" s'affiche et clignote à l'écran (4).
2. Appuyez sur les touches **◀◀** RETOUR ou **▶▶** AVANCE pour sélectionner le numéro du titre que vous souhaitez mémoriser. Exemple : TITRE 7.
3. Appuyez à nouveau sur la touche PROGRAMME (13) pour mémoriser le titre.
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que tous les titres que vous souhaitez écouter soient programmés.
5. Appuyez sur LECTURE/PAUSE **▶▶** (10) pour lancer la lecture programmée. "PROGRAM" s'affiche et clignote à l'écran (4).
6. Appuyez sur la touche **■** ARRÊT pour arrêter la lecture programmée. La lecture du CD s'arrête mais le programme reste en mémoire.
7. Appuyez sur la touche PROGRAMME (13) puis sur LECTURE/PAUSE **▶▶** (10) pour reprendre la lecture programmée.
8. Pour effacer le programme mémorisé, ouvrez le couvercle du CD, passez en mode Radio ou positionnez le bouton de fonctions sur "POWER OFF" (7).

**REMARQUE :** La programmation est possible uniquement si le lecteur est en mode Arrêt.

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud. Vous pourriez rencontrer des problèmes de condensation.

- Gardez votre appareil à l'écart de l'eau et des températures élevées.

Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux ou d'une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvant.

## REMARQUES CONCERNANT LES CD

- Des rayures, saletés ou empreintes de doigts sur le CD peuvent entraîner des erreurs de lecture. Avant de lancer la lecture, nettoyez le CD à l'aide d'un chiffon en essuyant du centre vers l'extérieur. Afin d'éviter que les disques ne se déforment, ne les rangez pas dans des endroits exposés à des températures élevées ou à une forte humidité. Rangez le CD dans son boîtier après chaque lecture.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION :	AC : 230 ~ 50 Hz DC : 9V 1.5V --- 6 TYPE C / LR14 / UM2
DIMENSIONS :	265(L) x 157(H) x 82(P)
Poids Net :	
RADIO	
GAMME DE FREQUENCES :	FM/MODULATION DE FREQUENCE : 88 - 108 MHz AM/MODULATION D'AMPLITUDE : 540 - 1600KHz
DISQUE COMPACT	
TÊTE DE LECTURE LASER :	LASER 3 FAISCEAUX

**ATTENTION :** Cet appareil est équipé d'une tête de lecture à rayon laser. Afin d'éviter tout accident dû à ce type de rayon laser, ce produit ne doit être ouvert que par une personne qualifiée. L'unité est conforme aux réglementations internationales de sécurité et aux directives de la communauté européenne. Elle est également conforme aux normes en vigueur en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique EMC.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR.

**ATTENTION :** Afin de prévenir les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.



Le symbole de l'éclair dans le triangle a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une tension électrique dangereuse.



Le point d'exclamation dans le triangle a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le manuel qui accompagne l'appareil, d'informations importantes.



**ATTENTION :** Le soleil dans le triangle a pour but d'attirer l'attention sur les risques de radiation par le faisceau laser.

Cet appareil utilise un laser ! Des radiations invisibles en cas d'ouverture et de défaillance de mise hors service du dispositif de verrouillage. Eviter toute exposition directe au faisceau laser.

Toute utilisation des boutons de commande ou réglages ou procédure de fonctionnement autres que ceux décrits dans ce manuel pourra mener à un risque d'exposition d'une radiation dangereuse.

### AVERTISSEMENT :

- Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas obstruer la ventilation.

### IMPORTANT

- Ne pas jeter les piles dans le feu !
- Ne pas exposer le produit à des projections de liquides. Ne pas poser d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.