


# Regulator-Uhr

## Art.-Nr. 23423

### Bedienungsanleitung

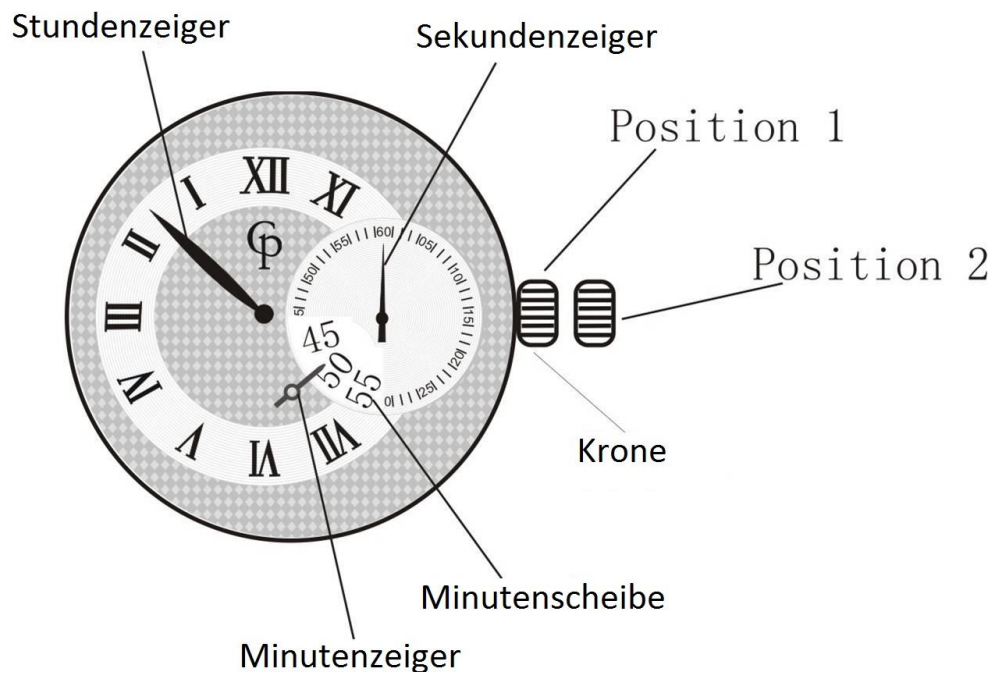

#### **HINWEIS:**

**Beachten Sie, dass der Batterie-Isolierstreifen, der ein Entladen der Batterie bei Nichtbenutzung verhindert, entfernt und die Krone nach der Zeiteinstellung in Position 1 zurückgeschoben werden muss.**

#### ZEITABLESUNG:

Diese Uhr zeigt Stunden, Minuten und Sekunden auf separaten Ziffernblättern an.

Ablesen der Stunde: Die entgegen dem Uhrzeigersinn angeordneten römischen Ziffern auf dem großen Ziffernblatt zeigen die Stunden an. Der Stundenzeiger bewegt sich also entgegen dem im Uhrzeigersinn, um die Zeit anzuzeigen.

Ablesen der Minuten: Die großen arabischen Ziffern in dem fächerförmigen Fenster zeigen die Minuten. Der Minutenzeiger bewegt sich nicht. Nur die Minutenscheibe bewegt sich im Uhrzeigersinn, um die richtige Zeit anzuzeigen.

Ablesen der Sekunden: Die kleinen arabischen Ziffern auf dem kleinen runden Zifferblatt zeigen die Sekunden. Der Sekundenzeiger bewegt sich im Uhrzeigersinn, um die richtige Zeit anzuzeigen.

### ZEITEINSTELLUNG:

Ziehen Sie die Krone zur Position 2 heraus und drehen die Krone im Uhrzeigersinn, bis die richtige Zeit eingestellt ist. Wenn die richtige Zeit eingestellt ist, so schieben Sie die Krone zur Position 1, um die Zeit zu starten.

### ANMERKUNG:

- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Uhrzeit immer im Uhrzeigersinn.
- Batterietyp: SR626SW.

### **ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von



ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den

Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen

Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an  
die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen  
Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei  
Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 26.11.2013