


MONTRE A RÉGULATEUR

Art. n° 23423

MODE D'EMPLOI

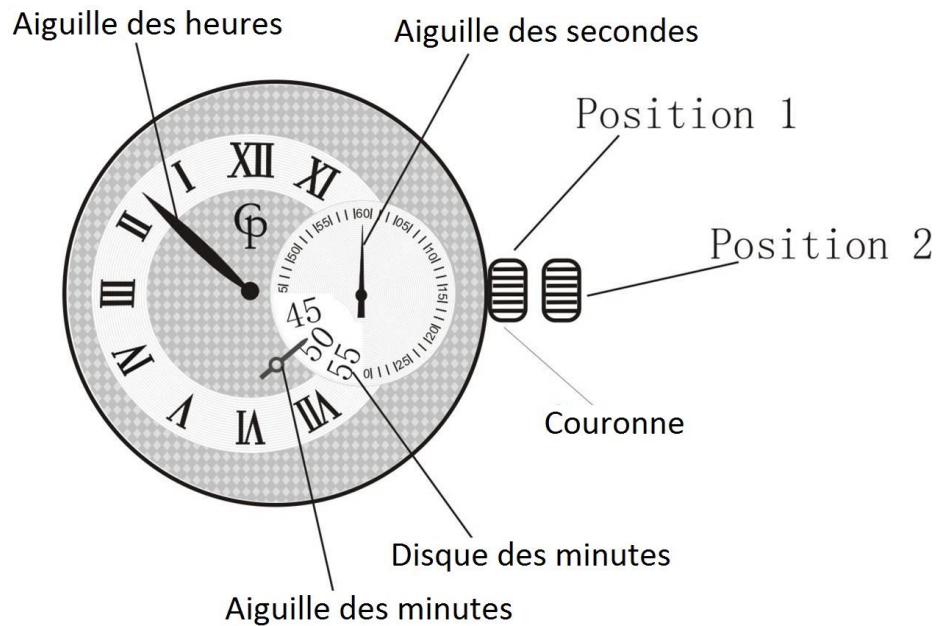

VEILLER NOTER :

que le taquet de batterie (qui empêche la batterie de couler quand elle est HS) doit être enlevé et que la couronne doit être poussée en arrière dans la position 1 après avoir réglé l'heure.

LECTURE DE L'HEURE :

Cette montre affiche les heures, les minutes et les secondes dans différents disques.

Comment lire l'heure : les chiffres romains de grande taille, placés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre indiquent les heures. Pour donner l'heure, la petite aiguille s'y déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Comment lire les minutes : les chiffres arabes de grande taille dans la fenêtre indiquent les minutes. L'aiguille des minutes reste immobile. Seul le disque se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre pour donner le temps correct.

Comment lire les secondes : les chiffres arabes de petite taille dans le

plus petit écran indiquent les secondes. Les secondes se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre pour donner le temps précis.

REGLAGE DE L'HEURE :

Tirez la couronne dans la position 2 puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure exacte soit atteinte. Quand l'heure correcte est obtenue, poussez en arrière la couronne pour atteindre la position 1 et démarrer le minutage.

REMARQUE :

- Pour régler l'heure, toujours tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre la direction.
- Type de batterie : SR626SW.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 26.11.2013