


MINI -WASCHMASCHINE

Katalog-Nr. 23450


BEDIENUNGSANLEITUNG

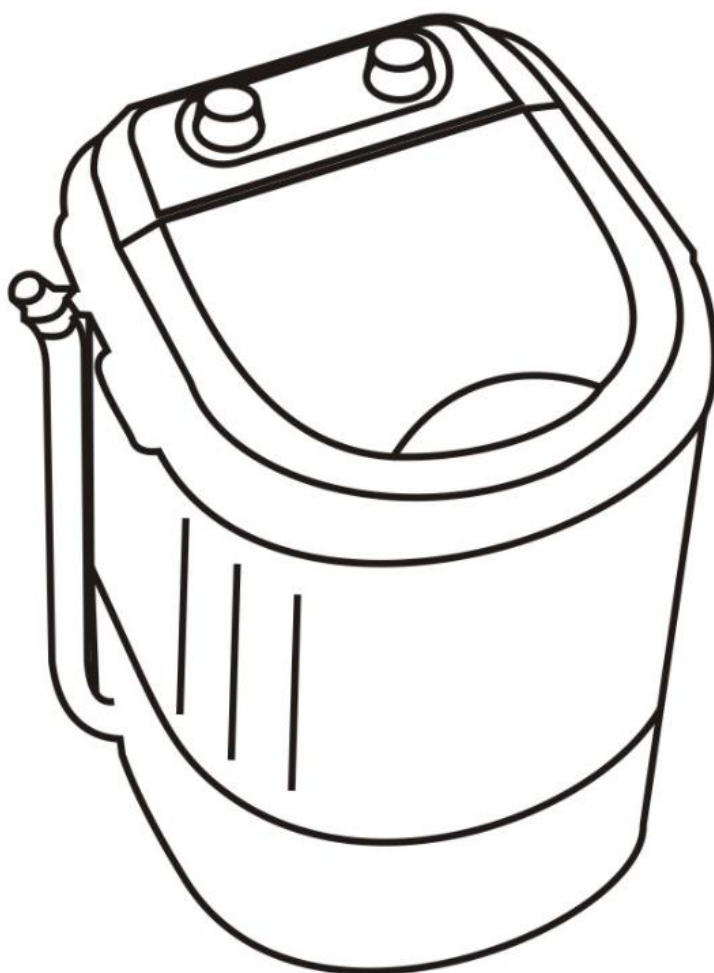

Auspacken:

Diese Kleinstwaschmaschine wird im fertig montierten Zustand zusammen mit der Bedienungsanleitung geliefert. Nehmen Sie die Waschmaschine aus dem Karton. Überprüfen Sie sie und vergewissern Sie sich, dass die unten gezeigten Teile nicht während des Transports beschädigt wurden.

Auflistung der Einzelteile

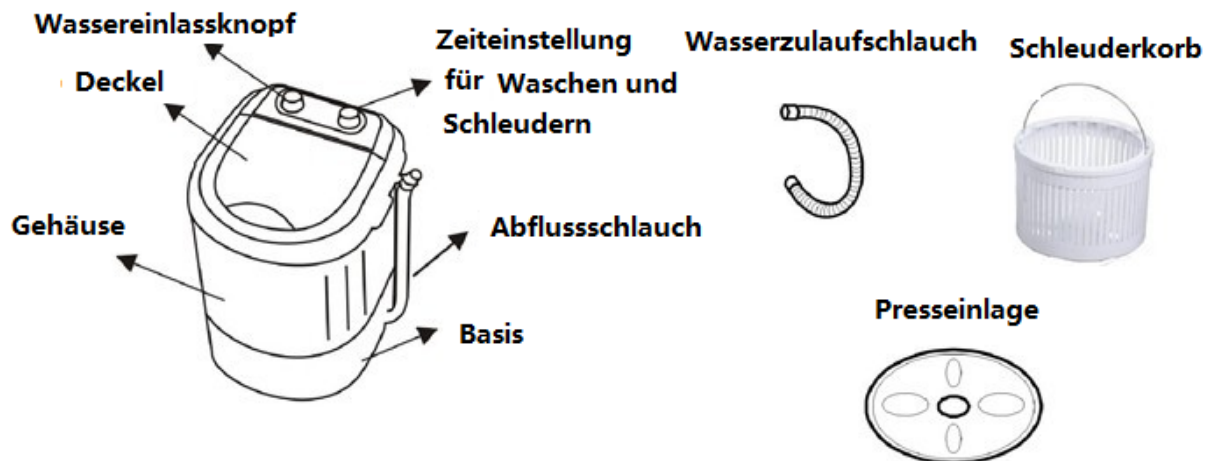

Vorbereitung für das Wäschewaschen:

1. Um die Luftzirkulation frei zu halten, entfernen Sie bitte den Verpackungsschaumstoff unter der Waschmaschine.
2. Ziehen Sie den Wassereinlassknopf von der Waschmaschine ab. Schließen Sie dann den Wasserzulaufschlauch zwischen der Zulauföffnung der Waschmaschine (unter dem Wassereinlassknopf) und dem Wasserhahn an.
3. Nehmen Sie den Schleuderkorb aus dem Bottich, indem Sie den Korb im Uhrzeigersinn drehen.
4. Bringen Sie den Abflussschlauch an der gezeigten Aufhängung an (Ausflussöffnung nach oben, wie auf dem obigen Bild zu sehen), damit das Wasser nicht aus der Maschine herausläuft.

Waschen;

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Daten des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
2. Legen Sie die Wäsche in den Bottich. Achten Sie darauf, die Waschmaschine nicht zu überladen, da es nur eine Kleinstwaschmaschine ist.
3. Es sind 3 Wasserfüllstände (niedrig, mittel, hoch) im Bottich markiert. Wählen Sie den Wasserfüllstand entsprechend der Wäschemenge.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf und achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert über den Zulaufschlauch in die Waschmaschine fließt. Drehen Sie den Wasserhahn zu, wenn das Wasser den gewünschten Füllstand erreicht hat.
5. Geben Sie das für sie Textilien geeignete Waschmittel entsprechend der zu waschenden Wäschemenge dazu.
6. Stellen Sie den Waschzeitregler auf einen Wert zwischen 0 und 10 Minuten.

Dadurch wird der Waschvorgang gestartet. Ist das Waschen beendet, lassen Sie das Wasser ab, indem Sie den Abflussschlauch an der Seite der Waschmaschine aushängen und das Abflussende in ein Waschbecken oder eine Badewanne legen. Das Wasser läuft von allein heraus.

Schleudern:

1. Nachdem alles Wasser aus dem Bottich abgeflossen ist, nehmen Sie die nasse Wäsche heraus und setzen den Schleuderkorb in den Bottich ein. Achten Sie darauf, dass die korbseitige Befestigungsvorrichtung in die maschinenseitige Befestigungsvorrichtung eingreift, indem Sie den Korb langsam in die Mitte des Bottichs absenken und den Korb entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
2. Verteilen Sie die Wäsche gleichmäßig im Korb, so dass sich der Korb ohne Unwucht drehen kann.
3. Drücken Sie die Wäsche fest nach unten und legen Sie die Presseinlage darüber.





4. Stellen Sie den Schleuderzeitregler auf 0 bis 3 Minuten, um den Schleuderdurchgang zu starten.

Technische Daten:

Modell:	XPB30-40 (Katalog-Nr. 23450)	Leistungsaufnahme für den Schleudervorgang:	80 W
Nennspannung:	220 V	Fassungsvermögen für den Waschvorgang:	2,5 kg
Nennfrequenz:	50 Hz	Fassungsvermögen für den Schleudervorgang:	2,2 kg
Leistungsaufnahme für den Waschvorgang:	160 W	Wasserschutznorm:	IPX4

Sicherheitshinweise:

1. Stellen Sie die Waschmaschine nicht im Badezimmer oder einem anderen feuchten Ort auf.
2. Stellen Sie die Waschmaschine nicht auf einer schrägen oder instabilen Fläche auf und halten Sie einen Abstand zur Wand von mindestens 2 cm ein.

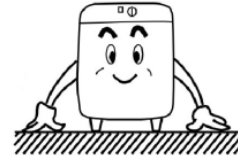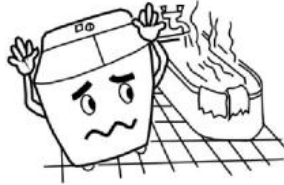

3. Halten Sie niemals Ihre Hand in den Bottich, während der Waschvorgang läuft, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Setzen Sie die Waschmaschine keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.



5. Schütten Sie kein Wasser auf das Bedienfeld, wo sich die Zeiteinstellungen und Schalter befinden. Dies kann zu Funktionsstörungen oder Kurzschlüssen führen.
6. Lassen Sie keine Kinder mit der Waschmaschine spielen, um Verletzungen zu vermeiden.



7. Lassen Sie kein Wasser über 50°C in die Waschmaschine einlaufen. Sonst können sich die Kunststoffteile in der Waschmaschine verformen, und die Waschmaschine könnte nicht mehr richtig funktionieren.
8. Stellen Sie die Waschmaschine nicht auf einen Teppich oder eine andere weiche Unterlage, um die Luftzirkulation nicht zu blockieren.



~~weiches Objekt oder
Teppich~~



9. Legen Sie keine entzündlichen oder entzündeten oder scharfkantigen oder schweren Gegenstände in die Nähe der Waschmaschine oder auf die

Waschmaschine.



1. Waschen Sie helle und dunkle Wäsche separat.



3. Nehmen Sie vor dem Waschen Münzen und scharfkantige Gegenstände aus den Taschen.




5. Waschen oder trocknen Sie keine benzin- oder alkoholhaltigen Kleidungsstücke.



2. Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche allein.



4. Waschen Sie Socken links herum.

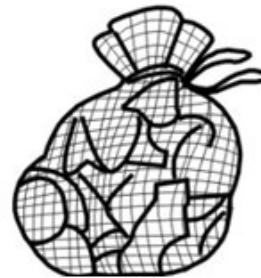

6. Legen Sie kleine Wäschestücke oder Wirkwaren vor dem Waschen in ein Waschnetz.

Vorsicht!



1. Die Waschmaschine ist an eine einphasige Schutzkontaktsteckdose anzuschließen.
2. Achten Sie auf den richtigen Nennstrom, d. h. höher als 5 A allein.
3. Durchtrennen, verdrehen oder beschädigen Sie das Netzkabel nicht und hängen Sie keine schweren Gegenstände daran, damit es nicht aus der Steckdose gerissen wird oder Kurzschlüsse verursacht werden.
4. Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
5. Dieses Haushaltsgerät ist nicht zur Verwendung durch Personen mit verringerter körperlicher Leistungsfähigkeit, verringerten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, fehlender Erfahrung oder mangelndem Wissen vorgesehen. Solche Personen dürfen diese Waschmaschine nur unter Aufsicht benutzen, um einer unsachgemäßen Bedienung vorzubeugen.
6. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, einer Vertragswerkstatt oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation repariert werden.

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 26.11. 2013