



MINI MACHINE À LAVER
N° cat. : 23450
MODE D'EMPLOI

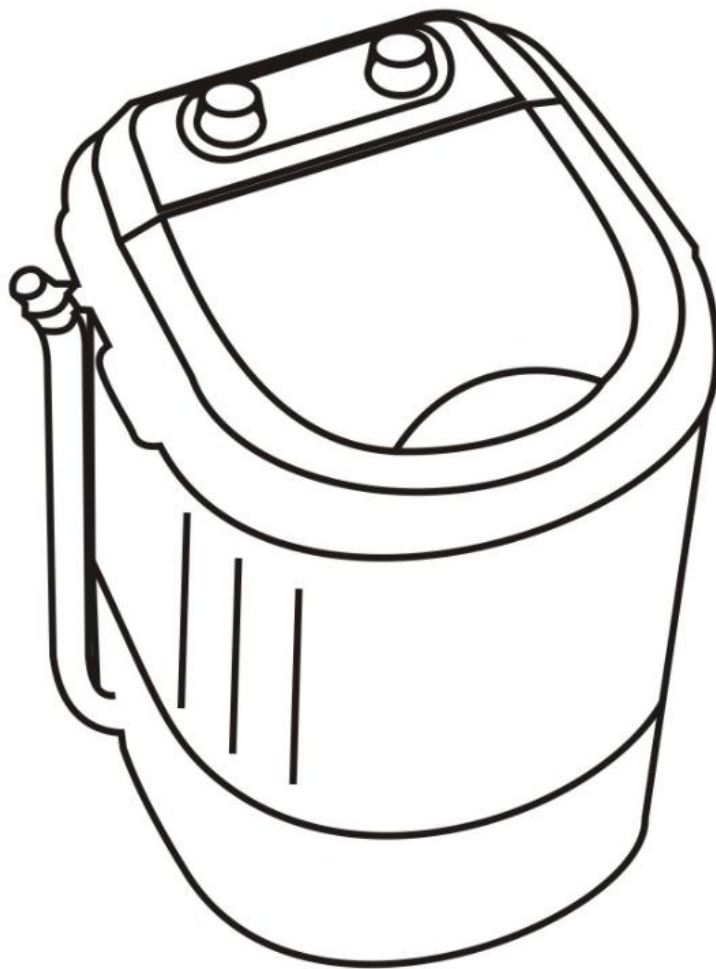

Déballage;

Cette mini machine à laver a été expédiée entièrement montée et accompagnée du mode d'emploi. Après l'avoir retirée du carton d'emballage, inspectez-la et assurez-vous qu'aucune partie n'a été endommagée pendant le transport.

Diagramme des pièces

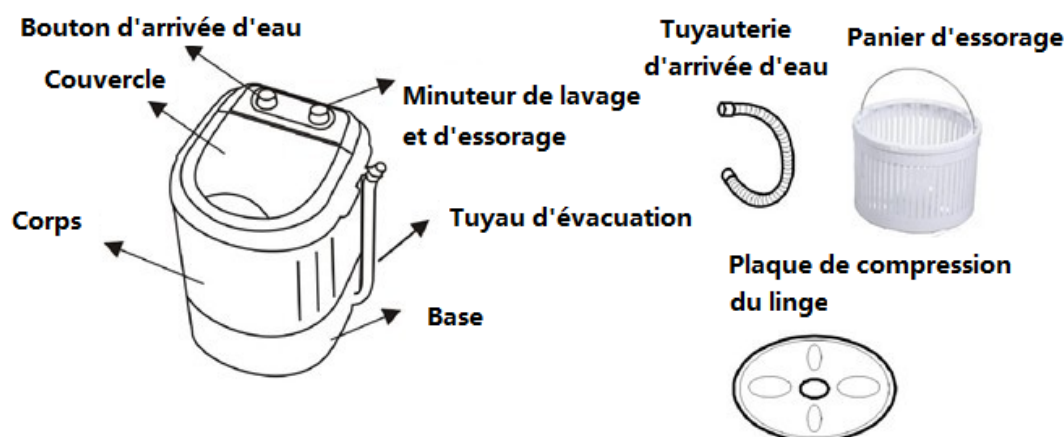

Préparation du lavage :

1. Afin que la ventilation soit assurée, enlevez la mousse qui entoure la base de la machine à laver.
2. Retirez le bouton d'arrivée d'eau de la machine à laver puis connectez la tuyauterie d'arrivée d'eau entre le trou d'entrée de la machine à laver (situé sous le bouton d'arrivée d'eau) et le robinet d'eau.
3. Retirez de la machine le panier d'essorage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Fixez le tuyau d'évacuation en le suspendant (buse vers le haut comme indiqué dans le croquis.) pour empêcher que de l'eau ne s'écoule.


Lavage

1. Insérer la prise dans une conduite d'alimentation électrique, qui respecte la tension électrique imprimée sur l'étiquette de l'appareil.
2. Mettre les vêtements dans le bac. Ne pas le surcharger car il s'agit d'une mini machine.
3. Il y a 3 niveaux d'eau (bas, milieu, haut) indiqués sur le bac, choisir votre niveau d'eau selon la quantité de linge à laver.
4. Ouvrir le robinet d'eau et s'assurer que l'eau pénètre dans la machine à laver sans à-coup via la tuyauterie d'arrivée. Fermez le robinet d'eau quand l'eau atteint le niveau d'eau choisi.

5. Ajouter la lessive en poudre appropriée pour les tissus textiles et selon la quantité de linge à laver.
6. Tourner le minuteur de lavage entre 0 et 10 minutes, ce qui lance le cycle de lavage. Une fois que le cycle de lavage est terminé, évacuer l'eau en décrochant le tuyau d'évacuation de la machine et en le plaçant dans un système d'écoulement ou dans une baignoire. L'eau s'écoulera automatiquement.

Essorage

1. Une fois que l'eau s'est entièrement écoulée, retirer le linge humide du bac, placer le panier d'essorage dans le bac, vérifier que l'attache du panier s'enclenche bien dans le clip du bac en baissant lentement le panier dans le bac en position centrale et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Mettre le linge en vrac dans le panier uniformément et sans le tordre pour qu'il puisse être essoré.
3. Bien appuyer sur le linge puis placer dessus la plaque de compression du linge.

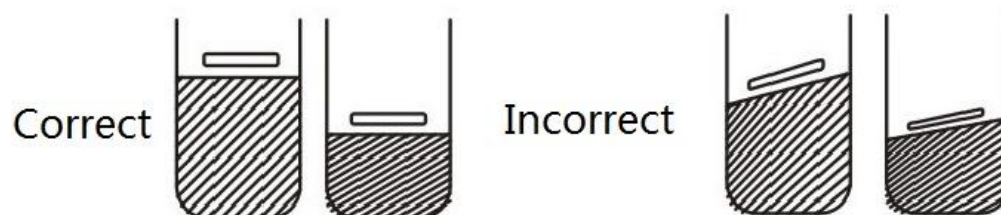



4. Tourner le minuteur d'essorage entre 0 et 3 minutes, ce qui démarrera le cycle d'essorage.

Données techniques :

Modèle :	XPB30-40 (Cat. No.: 23450)	Puissance d'essorage :	80W
Tension nominale :	220V	Capacité de lavage :	2.5kg
Fréquence nominale :	50Hz	Capacité d'essorage :	2.2kg
Puissance de lavage :	160W	Protection :	IPX4

Consignes de sécurité:


1. Ne pas installer la machine à laver dans une salle de bains ou tout autre local humide.
2. Ne pas installer la machine à laver sur un plan incliné ou non régulier et la placer à au moins 2 cm du mur.

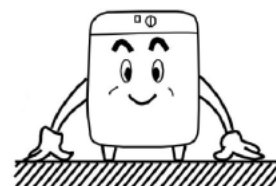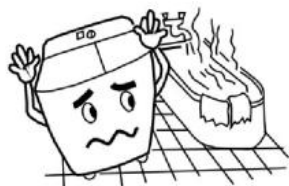

3. Pour éviter de vous blesser, ne jamais introduire vos mains dans le bac de lavage/d'essorage pendant que la machine fonctionne.
4. Placer la machine à laver dans un local à l'abri du soleil.



5. Ne pas verser pas d'eau sur le panneau de commande où se trouvent le minuteur et les commutateurs. Cela peut entraîner un mal fonctionnement ou un court-circuit.
6. Pour éviter tout accident, ne pas laisser les enfants jouer avec la machine à laver.

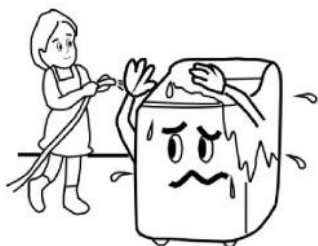

7. Ne jamais utiliser de l'eau à une température supérieure à 50 °C dans la machine à laver. Cela peut déformer les pièces en plastique de la machine à laver et entraîner un mal fonctionnement.
8. Ne pas poser de tapis ou d'objet similaire au-dessous de la machine à laver afin de ne pas bloquer la ventilation.



~~tapis ou objet
similaire~~



9. Ne jamais placer d'objets inflammables/enflammés près/au dessus de la machine à laver ; ne jamais poser dessus d'objets coupants/lourds.



1. Laver séparément le blanc et les couleurs.



3. Avant le lavage, retirez les pièces de monnaie et des objets acérés se trouvant dans les vêtements.




5. Ne pas laver pas ou sécher des vêtements imprégnés d'essence ou d'alcool.



2. Laver à part les vêtements sales.




4. Tournez les chaussettes à l'envers.

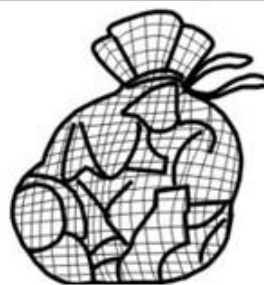

6. Avant le lavage, placez dans un filet les petits objets et les articles tricotés.

Avertissement:

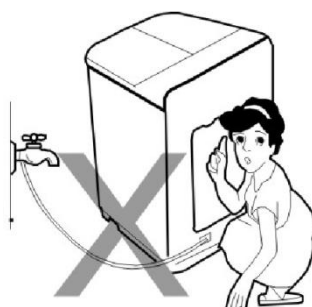

1. La machine doit être connectée à une prise de courant monophasé avec une mise à la terre fiable.
2. Utiliser la douille avec du courant électrique supérieur à 5 Amp.
3. Pour empêcher toute coupure de courant et évitez les courts-circuits, ne pas couper, tordre, endommager le câble d'alimentation et ne pas y accrocher d'objets lourds.

4. Ne pas retirer la prise de la douille d'alimentation électrique avec vos mains humides.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes aux capacités sensorielles ou mentales ou physiques réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances à moins qu'elles ne soient surveillées afin de s'assurer qu'elles n'utilisent pas l'appareil de manière non conforme.
6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne de même qualification.

Collecte et traitement:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 26.11.2013