

# Mini-scheerapparaat

## Gebruiksaanwijzing

artikelnummer 23456

Dit product maakt gebruik van een DC 1,5 volt AA batterij om de motor van stroom te voorzien. Door de schakelaar schakelt men het apparaat aan en uit.

### Features:

1. Distinctief scheerkopdesign: de zwevende scheerkop glijdt over alle verschillende huidsoorten van uw gezicht en scheert zorgvuldig.
2. Perfecte combinatie, gering gewicht en hoge efficiëntie.
3. Tijdloos design, lange levensduur en gemakkelijk te dragen en in gebruik.

### Technische gegevens:

**Scheertijd van één 1,5 volt AA-batterij:** 180-280 minuten (afh. van de batterijcapaciteit)

### Levensduur:

De gehele unit: meer dan 5 jaar

De kunststofonderdelen: meer dan 5 jaar


### Formaat en gewicht

Product formaat: 32 x 28 x 113 mm

Product gewicht: 36 g

### Andere:

Specificatie van de ingebouwde batterij: 1,5 volt AA-batterij

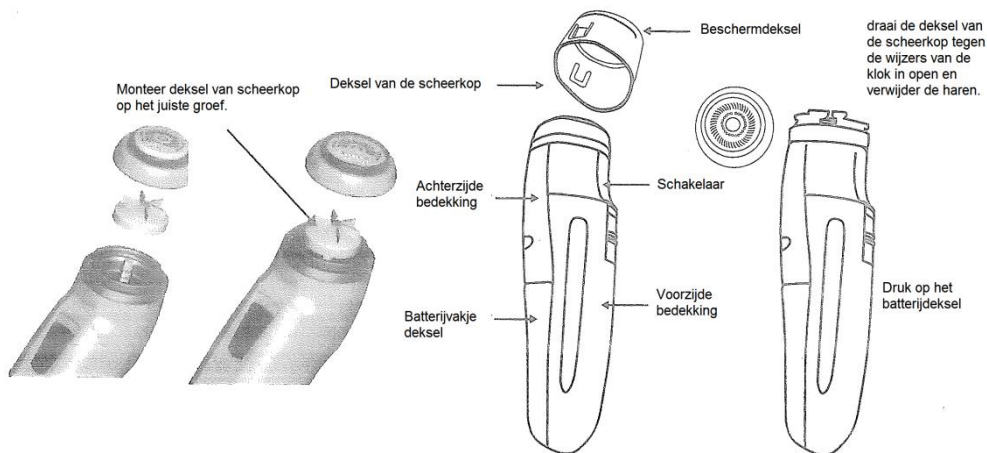

### Scheren:

1. Verwijder het beschermdeksel, schuif de schakelaar naar boven om te scheren.
2. Om het beste scheerresultaat te krijgen dient men de huid te spannen zodat de haartjes van de baard rechtoverreind staan. Dan met draaiende langzame beweging met de baardgroeirichting mee scheren.
3. Het beste scheerresultaat krijgt men als de huid droog is, dus scheren voordat het gezicht gewassen wordt, of wachten totdat de huid weer droog is. Het kan zijn dat de huid even moet wennen aan dit scheersysteem.
4. Druk de knop naar beneden om het scheerapparaat uit te schakelen. Plaats het deksel op de scheerkop om beschadiging te voorkomen.

5. Gebruik het scheerapparaat niet indien de scheerkop beschadigd is. Gevaar voor verwondingen aan de huid.

### **Reiniging en vervangen van de batterij**

1. schakel het apparaat uit voordat u het reinigt. Maak de scheerkop regelmatig met water (niet onder stromend water) schoon.
2. Zoals afgebeeld op het plaatje hierboven, kan men de scheerkopafdekking tegen de wijzers van de klok draaien en openen om de haren te verwijderen. Verwijder, monteer en reinig de scheerunit zorgvuldig en voorzichtig om beschadigingen te vermijden.
3. Men kan tijdens het reinigen ook de batterij verwisselen (zie afbeelding). Duw het batterijdekseltje naar beneden, vervang of plaats de batterij (let op de polen) en plaats het deksel weer op het vakje.

### **Voorzichtig:**

1. Nooit onder stromend water schoon spoelen.
2. Het apparaat niet opbergen of gebruiken in een vochtige, warme omgeving.
3. Het apparaat kan eventueel afwijken van de tekening.
4. Technische- en design-wijziging onder voorbehoud.

### **Beperkende instructies voor afvalverwijdering**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval deponeren, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, gescheiden en milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een depot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

### **Hoofdkantoor**

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl). Voor meer informatie over het uitgebreide assortiment van de producten van Eurotops, kunt u terecht op: [www.eurotops.nl](http://www.eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur, evenals druk- en vertaalfouten van de gebruiksaanwijzing voorbehouden.