

M661/WK-305 SCHLÜSSELANHÄNGER MIT MIKROFONRECORDER

I. PRODUKTBESCHREIBUNG

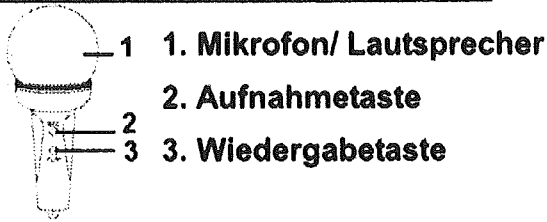


Abbildung 1

II. Gebrauchsanleitung

1. Zur Aufnahme drücken Sie "REC"-Taste und halten Sie diese gedrückt.
2. Um die Aufnahme zu beenden, lassen Sie einfach "REC"-Taste los.
3. Um die aufgezeichnete Nachricht abzuhören, drücken Sie "PLAY"-Taste.

Hinweis: Um eine Nachricht zu löschen, haben Sie 2 Möglichkeiten:







- 1) Drücken Sie REC-Taste einmal, und die Nachricht wird sofort gelöscht;
- 2) Nehmen Sie eine Nachricht auf, und die letzte Nachricht wird gelöscht.

- Max. Nachricht: 1 Nachricht mit Dauer von 7 Sekunden (ein Signalton zeigt das Ende der Aufnahme an).
- Max. Aufnahmezeit: 7 Sekunden

Bitte beachten Sie, dass die beste Entfernung des Mikrofonrecorders vom Mund etwa 6 cm ist.

III. EINLEGEN DER BATTERIEN

Leistung: 3 x AG-13 (inklusive Batterie)

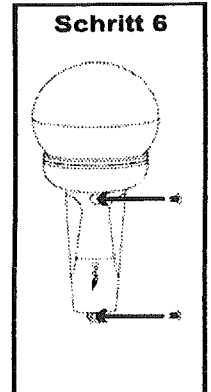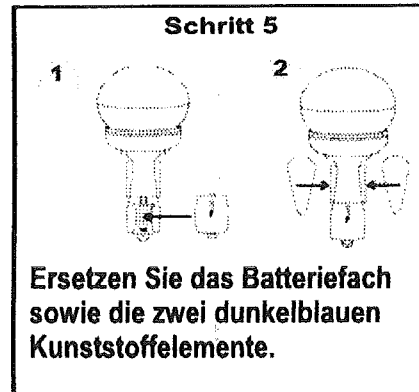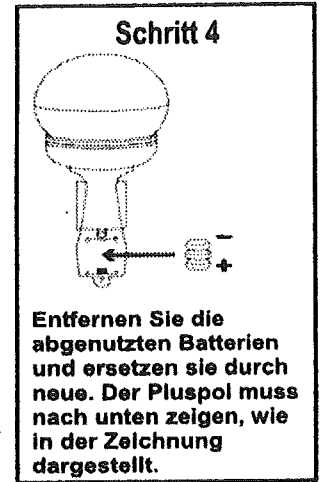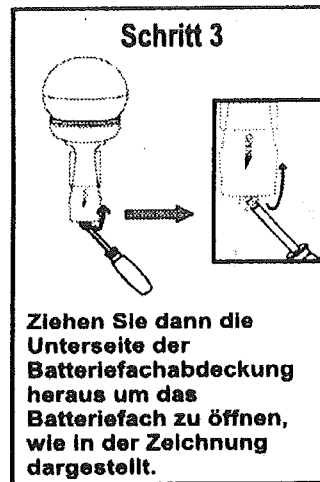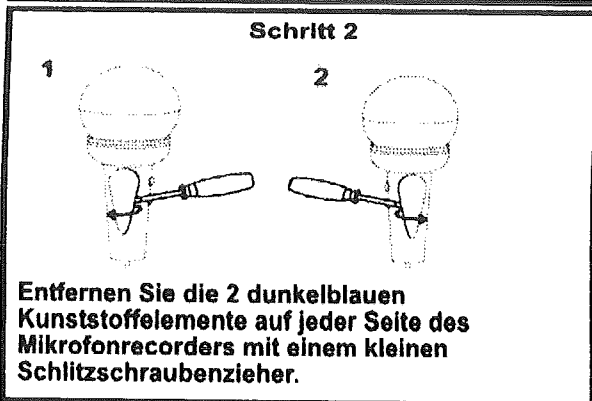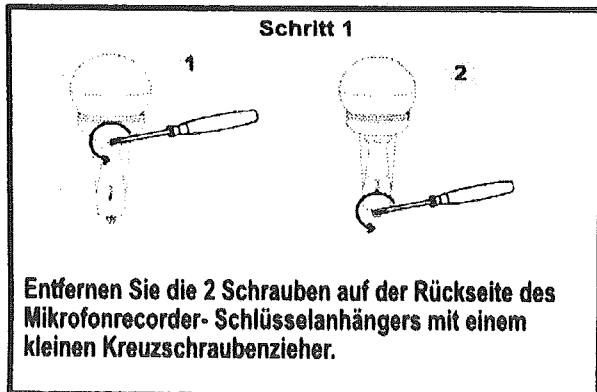

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

IV. VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD