

Aufladbarer Pocketrasierer


Art.-Nr. 23510

BEDIENUNGSANLEITUNG UND VORSICHTSHINWEISE



TEILELISTE & ABBILDUNG

Teil	Beschreibung	Menge
1	Rasierer	1
2	Scherfolien	2 (die äußere ist aus Titan beschichtetem Edelstahl, die innere ist aus einfachem Edelstahl)
3	Folienhalter	1
4	Kappe	1
5	Ladestation	1
6	Bürste	1
7	Transporthülle	1
8	Netzschalter	1

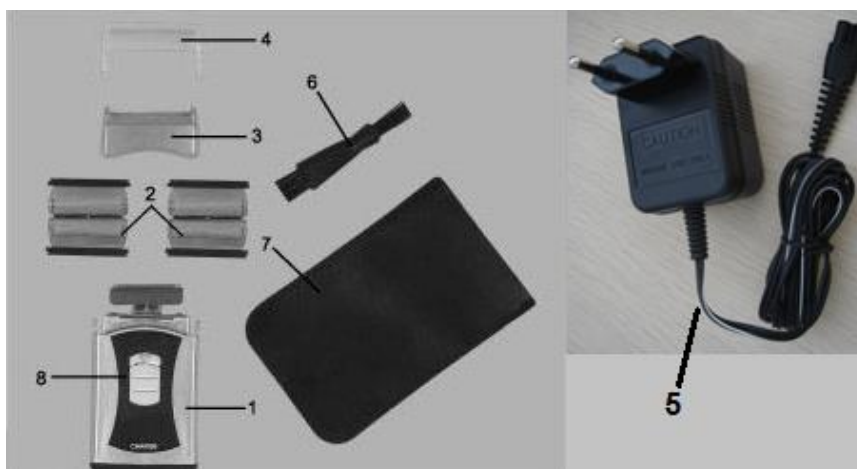

Hinweis: Einige Teile sind aufgelistet und nur zu Illustrationszwecken abgebildet, sie sind nicht einzeln als Ersatzteile erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Ladezeit: 5-7 Stunden
 Geschwindigkeit: 9000 OPM (Oszillationen pro Minute)
 Eingangsspannung
 der Ladestation: 3 V Gleichstrom
 Interner Akku: Ni-MH, 500MAH

GERÄT AUSPACKEN

Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass das Gerät intakt und unbeschädigt ist. Sollten Teile fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Setzen Sie das Gerät während des Ladens keiner Feuchtigkeit aus.
2. Berühren Sie keinesfalls einen am Strom und an der Ladestation angeschlossenen Rasierer, der ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie ihn sofort vom Strom, und lassen Sie das Wasser ablaufen.
3. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Heizung oder in direktem Sonnenlicht auf.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Ladestation (5) oder deren Kabel beschädigt wurden.
5. Versuchen Sie nicht, die Folienabdeckung mit einem Schraubendreher oder anderen Werkzeugen zu entfernen.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, ohne dass die Scherfolien (2) und der Folienhalter (3) angebracht sind.
7. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
8. Nur zum vorgesehenen Gebrauch benutzen.
9. Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch, benutzen Sie es nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
10. Schalten Sie den Rasierer vor dem Aufladen aus.
11. Laden Sie das Gerät nicht sofort nach langem Gebrauch auf. Lassen Sie es vor dem Aufladen abkühlen.
12. Spülen Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch ab, und bewahren Sie ihn an einem trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Geräts SÄMTLICHE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE im ersten Abschnitt dieser Anleitung.

LADEHINWEISE

1. Schließen Sie das Netzkabel der Ladestation (5) an der Unterseite des Rasierers (1) an. Schließen Sie die Ladestation an einer Steckdose entfernt von Wasser (Badewanne, Waschbecken, etc.) an. **Achtung:** Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des Rasierers (8) auf AUS (OFF) steht.

2. So bald das Gerät am Strom angeschlossen ist, schaltet sich die LED-Ladeleuchte an der Frontseite des Rasierers ein.
3. 5 bis 7 Stunden lang aufladen. Laden Sie das Gerät nicht über die erforderliche Ladezeit hinaus auf.

BEDIENUNGSHINWEISE

1. Wenn das Gerät voll geladen ist, lösen Sie das Kabel der Ladestation, entfernen Sie die Kappe (4), und stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON).
2. Führen Sie den Rasierer sanft über die Haut. Machen Sie kurze Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen, und üben Sie nicht zu viel Druck aus.
3. Wenn Sie noch nie einen Elektrorasierer benutzt haben, können Hautreizungen auftreten. Dies ist eine normale Reaktion, die einige Tage anhalten kann, bis sich Ihre Haut an den Rasierer gewöhnt hat.
4. Nach Beendigung der Rasur stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF).
5. Setzen Sie bis zum nächsten Gebrauch die Kappe auf den Rasierkopf. Bewahren Sie den Rasierer auf Reisen in der Transporthülle (7) auf.

RASIERER REINIGEN

1. Nach jedem Gebrauch sammeln sich abgeschnittene Bartstoppeln in der Scherfolie.
2. Reinigen Sie die Scherfolie, indem Sie den Rasierkopf unter kaltem, fließendem Wasser abspülen.
3. **WARNHINWEIS!** Reinigen Sie den Rasierer nur, wenn er von der Ladestation getrennt ist und der Netzschalter auf **AUS (OFF)** steht.
4. Es können Bartstoppeln unter die Scherfolie geraten, und/oder es kann notwendig sein, die Scherfolie auszutauschen. Drücken Sie zunächst auf die beiden Entriegelungstasten an beiden Seiten des Folienhalters (3).
5. Nehmen Sie den Folienhalter von der Kopfseite des Rasierers ab, so dass die Scherköpfe des Rasierers sichtbar werden.
6. Entfernen Sie mit der Bürste (6) eventuelle Bartstoppeln von den Scherköpfen.
Falls erforderlich, schieben Sie die alte Scherfolie aus dem Folienhalter heraus, und spülen Sie Bartstoppeln ab.
7. Zum Austausch der Scherfolie schieben Sie die neue Scherfolie in den Folienhalter, so dass das kleine Loch in der Folienmitte über der Nase in der Mitte des Drehstifts des Folienhalters liegt. Dies hält die Scherfolie fest an ihrem Platz.
8. Drücken Sie das Rasierergehäuse bis zum Einschnappen in den Folienhalter.
9. Setzen Sie die Kappe auf den Rasierkopf.
10. Falls notwendig, Gerät aufladen.

BATTERIE ENTNEHMEN

1. Bevor der Rasierer entsorgt wird, muss die Batterie entnommen werden.
2. Lösen Sie den Rasierkopf mit einem Schraubendreher von der Oberseite des Gehäuses.
3. Entfernen Sie das Etikett unter dem Gehäuse, und schrauben Sie das Gehäuse auf.
4. Entfernen Sie die vordere Abdeckung des Netzschalters, und lösen Sie die Schraube an der Abdeckung.
5. Nehmen Sie den Batteriehalter aus dem Gehäuse. Entfernen und entsorgen Sie die Batterie.

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.