


RASOIR DE VOYAGE RECHARGEABLE N° CAT. 23510

MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS



LISTE DES PIÈCES ET DIAGRAMME

Pièce	Description	Nombre
1	Rasoir	1
2	Grilles	2 (une grille de rechange)
3	Porte-grille	1
4	Protection	1
5	Chargeur	1
6	Brosse	1
7	Etui de transport	1
8	Interrupteur principal	1
9	Adaptateur	1

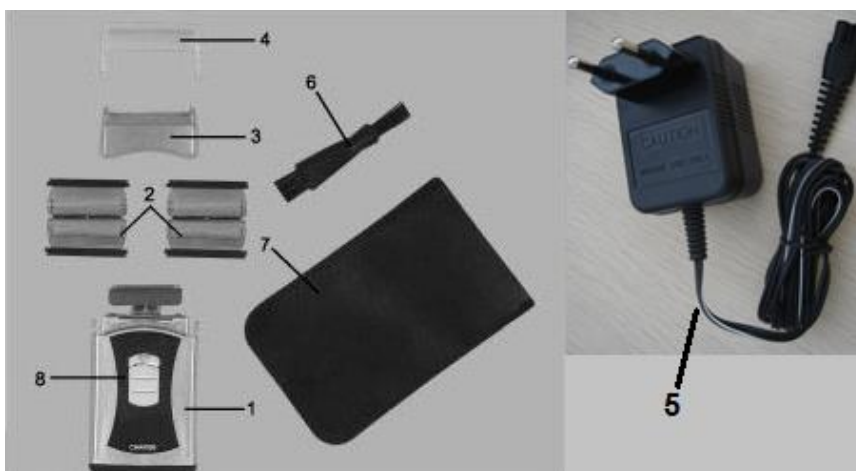

Remarque : certaines pièces sont énumérées et montrées à des fins d'illustration uniquement ; elles ne sont pas disponibles comme pièces de rechange séparées.

DEBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que l'appareil est intact et non endommagé. Si certaines pièces sont manquantes ou cassées, appelez le plus rapidement possible le numéro indiqué sur les documents de livraison.

SPECIFICATIONS

Temps de charge 6-8 heures
Vitesse 9000 OPM (oscillations par minute)
Chargeur 3VDC
Batterie interne Ni-Mh, 500 mah

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

1. N'exposez pas l'appareil à l'humidité pendant la charge.
2. Ne touchez pas un rasoir branché (1) qui est relié au chargeur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement et évacuez l'eau.
3. Ne rechargez pas le rasoir près de radiateurs ou en plein soleil.
4. N'utilisez pas le rasoir si le chargeur (5) ou le cordon du chargeur a été endommagé.
5. N'essayez pas de retirer la protection de la grille (2) au moyen d'un tournevis ou d'un autre outil.
6. N'utilisez pas le rasoir si la grille (2) et le porte-grille (3) ne sont pas en place.
7. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas des enfants jouer avec cet objet.
8. Utilisez le rasoir uniquement conformément à l'emploi prévu.
9. Examinez le rasoir avant chaque utilisation; ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
10. Mettez le rasoir sur arrêt avant de le recharger.
11. Ne rechargez pas juste après un usage prolongé. Laissez refroidir le rasoir avant de le recharger.
12. Rincez le rasoir après chaque utilisation et rangez le dans un endroit sec et frais, hors de la portée des enfants.

Lisez **INTEGRALEMENT** LE PARAGRAPHESUR LES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE au début de ce document avant l'utilisation de ce produit.

INSTRUCTIONS RELATIVES A LA CHARGE

1. Fixez le cordon d'alimentation du chargeur (5) dans le fond du rasoir (1). Branchez le chargeur dans une prise électrique éloignée de toute source d'eau. **Remarque** : assurez-vous que l'interrupteur du rasoir (8) est sur OFF.
2. Une fois branché, le voyant LED du chargeur situé sur le devant du boîtier sera activé.
3. Rechargez pendant 6 à 8 heures. Ne rechargez pas plus longtemps que le temps de charge requis.

INSTRUTIONS D'UTILISATION

1. Une fois l'appareil entièrement rechargé, débranchez le cordon du chargeur du boîtier, enlevez la protection (4) et mettez l'interrupteur sur ON.
2. Guidez délicatement le rasoir sur votre peau. Faites de courts mouvements de va-et-vient sans appliquer pas une trop forte pression
3. Si vous n'avez pas utilisé un rasoir électrique auparavant, il se peut que votre peau s'irrite. Ceci est une réaction naturelle pouvant durer plusieurs jours jusqu'à ce que votre peau s'adapte au rasoir.
4. Une fois le rasage terminé, mettez l'interrupteur sur OFF.
5. Faites glisser la protection sur la tête du rasoir jusqu'à ce que le rasoir soit prêt pour la prochaine utilisation. Pour les déplacements, rangez le rasoir dans l'étui de transport (7).

NETTOYAGE DU RASOIR

1. Après chaque utilisation, des poils coupés sont recueillis dans la grille.
2. Nettoyez la grille en rinçant la tête du rasoir à l'eau froide courante.
3. **MISE EN GARDE !** Effectuez le nettoyage seulement quand le rasoir est débranché du chargeur et l'interrupteur sur **OFF**.
4. Des poils coupés peuvent passer sous la grille et/ou il peut s'avérer nécessaire de remplacer la grille. Appuyez d'abord sur les boutons situés de chaque côté du porte-grille (3).
5. Enlevez le porte-grille en le faisant glisser du haut du boîtier ; les têtes de coupe du rasoir sont alors

exposées.

6. Si nécessaire, utilisez la brosse (6) pour nettoyer les systèmes des têtes de coupe du rasoir exposées.
6. Le cas échéant, faites glisser l'ancienne grille hors du porte-grille et éliminez les poils coupés par un rinçage.
7. Si la grille doit être remplacée, faites glisser la nouvelle grille dans le porte-grille de manière à ce que le petit trou au centre de la grille glisse au-dessus du petit bouton au milieu de la barre transversale du porte-grille. Ceci maintiendra la grille en place.
8. Si la grille doit être remplacée, faites glisser la nouvelle grille dans le porte-grille de manière à ce que le petit trou au centre de la grille glisse au-dessus du petit bouton au milieu de la barre transversale du porte-grille. Ceci maintiendra la grille en place.
9. Faites glisser le boîtier dans le porte-grille jusqu'à ce qu'il soit mis en place.
10. Faites glisser la protection sur la tête du rasoir.

RETRAIT DE LA BATTERIE

1. Selon la loi, la batterie doit être retirée du boîtier avant l'élimination du rasoir.
2. Utilisez un tournevis pour dévisser la tête du rasoir depuis le haut du boîtier.
3. Retirez l'autocollant depuis le bas du boîtier et dévissez le boîtier.
4. Retirez le cache de l'interrupteur principal et enlevez la vis du cache.
5. Faites glisser le compartiment à batterie hors du boîtier. Enlevez et éliminez la batterie.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée
sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au
moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 19.10.2013