


**OPLAADBAAR ZAK-SCHEERAPPARAAT
CAT. NR. 23510**

INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



ONDERDELENLIJST EN -SCHEMA

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
1	Scheerapparaat	1
2	Scheerblad	2 (een reservescheerblad)
3	Scheerbladhouder	1
4	Beschermkap	1
5	Oplader	1
6	Borstel	1
7	Beschermhoes	1
8	Schakelaar	1
9	Verloopstekker	1

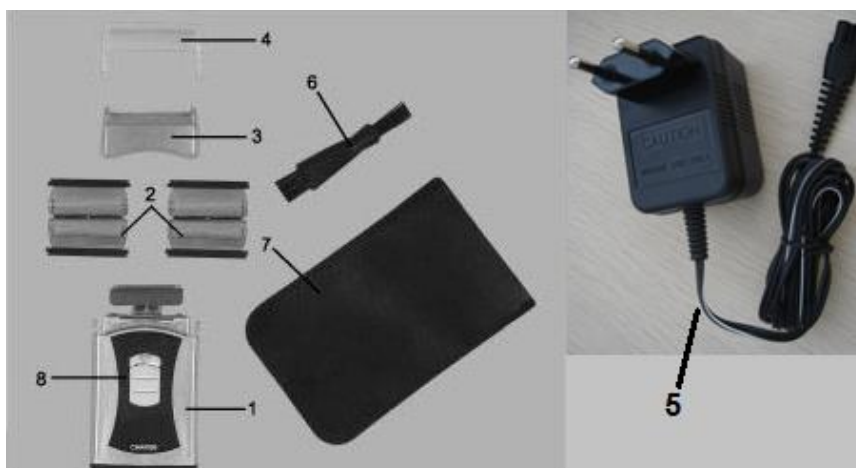

Let op: Sommige onderdelen worden alleen afgebeeld ter illustratie en zijn niet als los onderdeel verkrijgbaar.

UITPAKKEN

Let er bij het uitpakken op dat alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd. Als u onderdelen mist, bel dan zo spoedig mogelijk met het telefoonnummer op de bijgevoegde documenten.

SPECIFICATIES

Oplaadtijd	6-8 uur
Snelheid	9000 TPM (Trillingen per minuut)
Input oplader	3 V
Ingebouwde batterij	Ni-Mh, 500mah

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Niet blootstellen aan vocht bij het opladen.
2. Probeer niet het scheerapparaat (1) dat is verbonden met de oplader uit het water op te rapen. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water weglopen.
3. Niet opladen bij verwarmingsbronnen of in direct zonlicht.
4. Gebruik de oplader (5) of het snoer van de oplader niet wanneer die beschadigd zijn.
5. Niet proberen het scheerblad te verwijderen met een schroevendraaier of ander gereedschap.
6. Niet gebruiken zonder het scheerblad en scheerbladhouder.
7. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
8. Alleen gebruiken waarvoor het bedoeld is.
9. Inspecteer vóór elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen los zitten of beschadigd zijn.
10. Zet het scheerapparaat uit voor u het oplaadt.
11. Niet direct opladen na langdurig gebruik. Laat het apparaat eerst afkoelen.
12. Spoel het scheerapparaat af met water na ieder gebruik en bewaar op een koele droge plek, buiten bereik van kinderen.

Lees de HEEL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE aan het begin van dit document, voor u het product gaat gebruiken.

INSTRUCTIE BIJ HET LADEN

1. Steek het snoer van de oplader (5) in de onderkant van het scheerapparaat (1). Steek de oplader in een stopcontact dat verwijderd is van elke bron van water.
Let op: Zorg ervoor dat de schakelaar op OFF (uit) staat.
2. Het LED-lampje op de voorkant van het scheerapparaat

gaat branden zodra de oplader in het stopcontact zit.

3. Laad gedurende 6 tot 8 uur. Laad niet langer dan de vereiste oplaadtijd.

GEBRUIKSINSTRUCTIE

1. Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, verwijdert u het snoer van de oplader uit de behuizing; verwijdert dan de beschermkap (4) en zet het apparaat op ON (aan).
2. Beweeg het scheerapparaat voorzichtig over uw huid. Gebruik korte op- en neergaande bewegingen waarbij u niet te veel druk zet.
3. Als u niet eerder een elektrisch scheerapparaat heeft gebruikt, kan uw huid geïrriteerd raken. Dat is een normale reactie die een paar dagen kan aanhouden, tot uw huid gewend is aan het scheerapparaat.
4. Wanneer u klaar bent met scheren, zet u het apparaat uit.
5. Zet de beschermkap op het scheerapparaat, totdat u het weer gebruikt. Wanneer u het scheerapparaat meeneemt op reis, bergt u het apparaat op in de beschermhoes (7).

SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

1. Na ieder gebruik verzamelen zich haartjes in het scheerblad.
2. Reinig het scheerblad door het scheerapparaat onder koel stromend water af te spoelen.
3. **WAARSCHUWING!** Reinig het apparaat alleen wanneer de oplader niet is aangesloten en de schakelaar op **OFF (uit)** staat.
4. Stukjes haar kunnen onder het scheerblad terecht komen en/of het kan nodig zijn het scheerblad te vervangen. Druk eerst de lipjes aan beide zijden van de scheerbladhouder (3) in.
5. Schuif de scheerbladhouder van de bovenkant van de behuizing af, waarbij de snijkoppen van het apparaat tevoorschijn komen.
6. Gebruik, indien nodig, de borstel (6) om de stukjes haar van de snijkoppen te verwijderen.
6. Schuif, indien nodig, het scheerblad uit de scheerbladhouder en spoel de haartjes eraf.
7. Als het scheerblad aan vervanging toe is, schuift u het nieuwe scheerblad in de scheerbladhouder, zodat de kleine opening van het scheerblad op het lipje in het midden van de dwarsbalk van de houder schuift. Dit houdt het scheerblad op zijn plek.
8. Als het scheerblad aan vervanging toe is, schuift u het nieuwe scheerblad in de scheerbladhouder, zodat de

kleine opening van het scheerblad op het lipje in het midden van de dwarsbalk van de houder schuift. Dit houdt het scheerblad op zijn plek.

9. Schuif de behuizing van het scheerapparaat in de scheerbladhouder, tot het erin klikt.
10. Schuif de beschermkap op de scheerkop.

DE BATTERIJ VERWIJDEREN

1. Volgens de wet moet de batterij worden verwijderd uit de behuizing, voor het apparaat wordt weggegooid.
2. Gebruik een schroevendraaier om de scheerkop van de bovenkant van de behuizing af te schroeven.
3. Verwijder het label onderaan de behuizing en schroef de behuizing los.
4. Verwijder de voorplaat van de schakelaar en verwijder de schroef uit de voorplaat.
5. Schuif de batterijhouder uit de behuizing. Verwijder de batterij en breng hem naar een inleverpunt.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.