


23 949

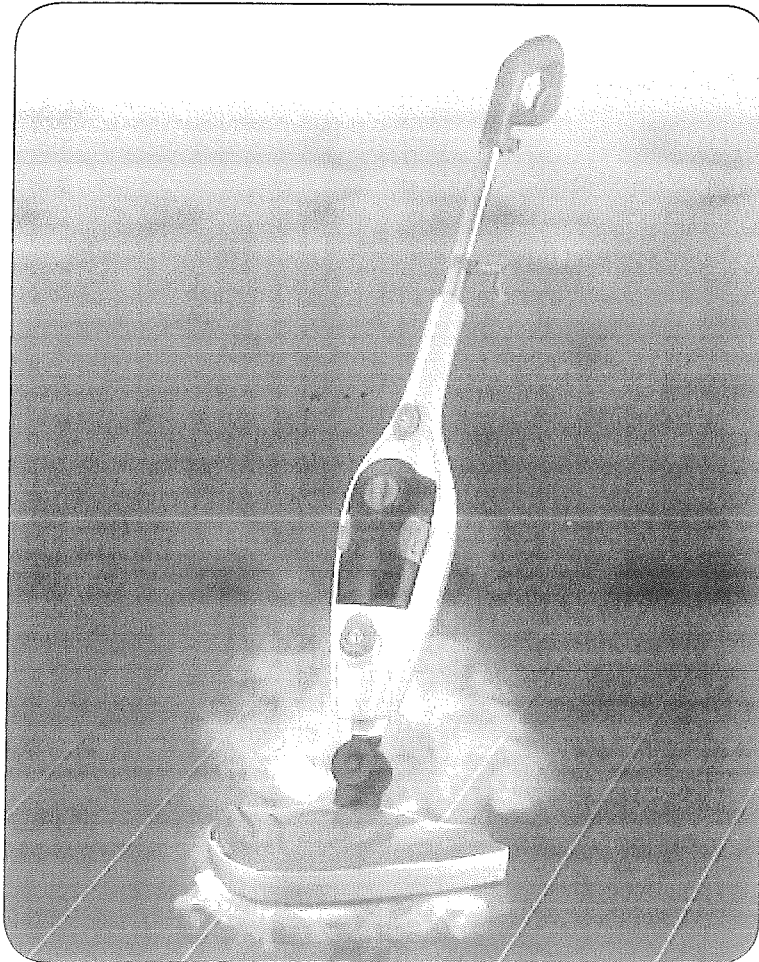

**Gebrauchsanleitung**  
ab Seite 3

DE

**Instruction manual**  
starting on page 16

GB

**Mode d'emploi**  
à partir de la page 30

FR

**Handleiding**  
vanaf pagina 44

NL

## Inhalt

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung	4
Sicherheitshinweise	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Verletzungsgefahren	4
Stromschlag- und Brandgefahr	5
Vorsicht vor Geräte- und Sachschäden	6
Gewährleistungsbestimmungen	6
Lieferumfang	7
Geräteübersicht	7
Gerätefunktionen (Funktionen der Düsen)	8
Vor dem ersten Gebrauch	8
Gerät zusammenbauen	9
Reinigungsfuß anbringen/abnehmen	9
Düsen anbringen/abnehmen	10
Bodentuch und Teppichgleiter anlegen	10
Wassertank füllen	10
Benutzung	11
Boden reinigen	12
Benutzung als Handdampfgerät	12
Nach dem Gebrauch	13
Reinigung und Pflege	13
Aufbewahrung	14
Fehlerbehebung	14
Technische Daten	15
Entsorgung	15

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

das umfangreiche Zubehöropaket macht diesen Dampfbesen zu einem wahren Allrounder. Verwenden Sie ihn als Dampfbesen mit Stiel und Dreiecksfuß für glatte Böden und Teppiche oder als kompaktes Handgerät für schwer zugängliche Bereiche.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Dampfbesen.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhandigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

## Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps, Empfehlungen und allgemeine Hinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Dieses Gerät arbeitet mit Dampf.

## Sicherheitshinweise

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist zur Reinigung von hitzebeständigen Oberflächen geeignet. Es ist auch für die Reinigung von Laminatböden geeignet, wenn Sie nachstehende Hinweise befolgen:
  - Das Laminat sollte fachgerecht verlegt sein und keine Lücken oder Risse aufweisen, in welche die Feuchtigkeit eindringen kann.
  - Testen Sie den Dampfbesen zunächst an einer unauffälligen Stelle und prüfen Sie das Laminat anschließend auf Wellen oder eingedrungene Feuchtigkeit.
  - Sollte die Oberfläche keinerlei Spuren aufweisen, kann das Gerät zum Reinigen des kompletten Laminatbodens verwendet werden.
- Informieren Sie sich bei einem Fachmann, ob Ihre Bodenbeläge zur Reinigung mit dem Dampfbesen geeignet sind. Probieren Sie die Reinigung immer erst an einer kleinen Stelle aus.
- Das Gerät ist nicht geeignet für Oberflächen, die empfindlich auf Hitze oder Feuchtigkeit reagieren, wie z. B. Tapeten, Samt, Seide, unversiegelte und/oder gewachste Holzoberflächen, weicher Kunststoff, Leder und kaltes Glas (z. B. bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt).
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- ACHTUNG! Unsachgemäße Bedienung des Gerätes kann zu Verletzungen, Verbrühungen und Stromschlägen führen.**



### Verletzungsgefahren

- ACHTUNG** Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ACHTUNG** Verbrühungsgefahr! Richten Sie niemals Dampf direkt gegen Menschen, Tiere oder Pflanzen.

- ACHTUNG** Verbrühungsgefahr! Berühren Sie nie den Reinigungsfuß / die Düse des Gerätes während des Betriebs! Halten Sie mindestens 30 cm Abstand. Tragen Sie bei der Bodenreinigung Schuhe.
- Drehen Sie nie den Verschluss des Wassertanks während der Benutzung ab! Achten Sie immer darauf, dass der Wassertank fest verschlossen ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
- ACHTUNG** Verbrühungsgefahr! Fassen Sie das Gerät während des Gebrauchs ausschließlich am Griff an.
- ACHTUNG** Stolpergefahr! Verlegen Sie das Netzkabel des Gerätes immer so, dass niemand daran hängen bleiben kann.
- ACHTUNG** Verbrühungsgefahr! Das Bodentuch / die Düse kann während und kurz nach dem Gebrauch sehr heiß sein. Warten Sie daher einige Minuten bis das Tuch / die Düse vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Tuch / die Düse abnehmen.
- ACHTUNG** Verbrühungsgefahr! Lassen Sie das Gerät und Zubehör immer erst vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, auseinandernehmen und/oder verstauen.
- Bewahren Sie das Gerät für Kinder und Tiere unzugänglich auf.



### Stromschlag- und Brandgefahr

- Überprüfen Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es funktionsfähig ist.
- Versuchen Sie niemals, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren oder Teile zu ersetzen. Bei Defekten darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Suchen Sie den nächsten Kundendienst/Fachmann auf oder kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- Schalten Sie das Gerät bei Schäden/Störungen sofort aus.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker nicht in Wasser fallen oder nass werden können. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit feuchten Händen.
- Der Dampf darf nicht direkt auf Netzkabel oder Teile gerichtet werden, die elektrische Bauteile enthalten (z. B. Stereoanlagen, Fernseher, Monitore, Schalter, Lampen, Mikrowellengeräte etc.).
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  - wenn Sie das Gerät nicht verwenden,
  - bevor Sie das Bodentuch abnehmen,
  - bevor Sie eine Düse abnehmen/anbringen
  - bevor Sie den Wassertank nachfüllen/leeren,
  - bei einem Gewitter oder
  - bevor Sie das Gerät reinigen/verstauen.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern immer am Netzstecker.




### Vorsicht vor Geräte- und Sachschäden

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch das Bodentuch auf Verschleiß. Das Tuch darf nicht verwendet werden, wenn es sichtbar verschlissen oder beschädigt ist. Ihr Bodenbelag könnte beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es funktionsfähig und vollständig zusammengebaut ist und für eine Bodenreinigung das Bodentuch angelegt ist.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist oder vom Hersteller empfohlen wird.
- Arbeiten Sie immer mit ausreichender Beleuchtung.
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen/Düsen des Gerätes und achten Sie darauf, dass diese nicht verstopft sind.
- Füllen Sie niemals Reinigungsmittel oder Zusätze in das Gerät. Dadurch können Sie das Gerät beschädigen, und ein sicheres Arbeiten ist nicht mehr garantiert.
- Richten Sie den Dampf nie länger als ca. 10 Sekunden auf eine Stelle. Dies kann zu Beschädigungen an der Oberfläche führen.
- Von Oberflächen, die mit Wachs behandelt wurden, kann das Wachs durch die Hitze und den Dampf entfernt werden.
- Überfüllen Sie den Wassertank nicht. Nehmen Sie zum Befüllen destilliertes Wasser oder Leitungswasser. Bei anderen Flüssigkeiten kann es zur Beschädigung des Gerätes kommen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Entleeren Sie den Wassertank vollständig, bevor Sie das Gerät verstauen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen, kühlen Ort.

### Gewährleistungsbestimmungen


Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung, Verkalkung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß der einzelnen Bauteile.

## Lieferumfang




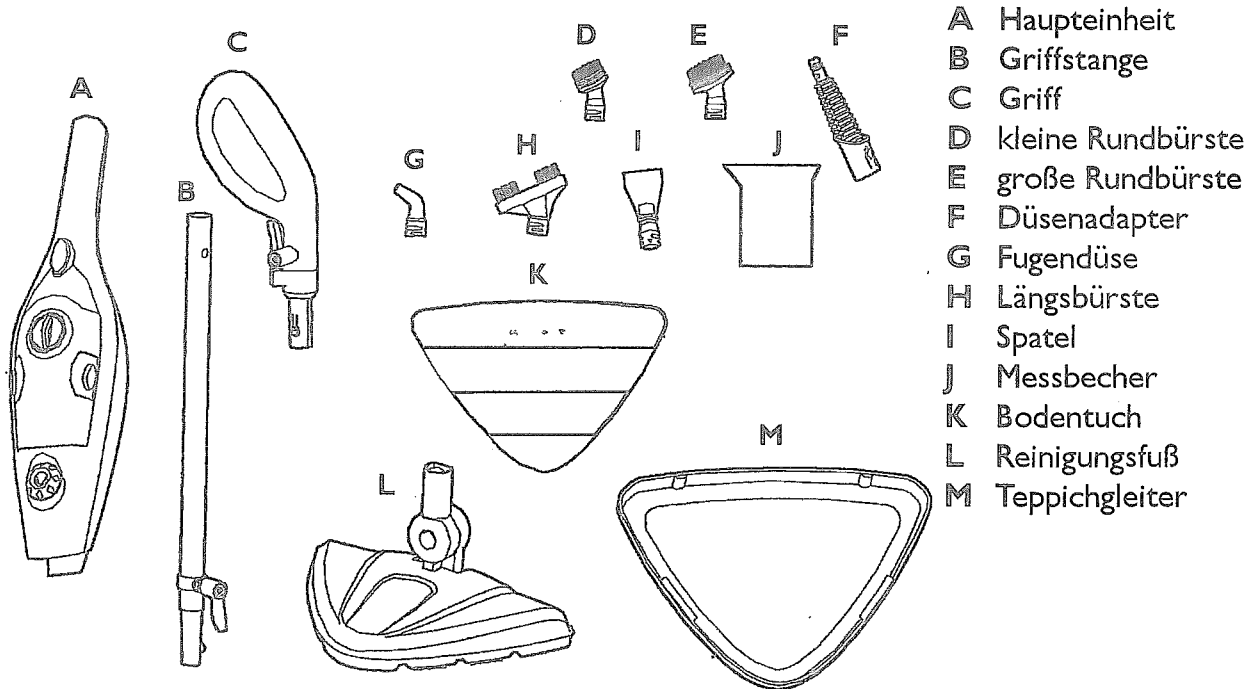


Zum Nachbestellen von original Ersatz-/Zubehörteilen besuchen Sie unsere Webseite:  
[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

## Geräteübersicht

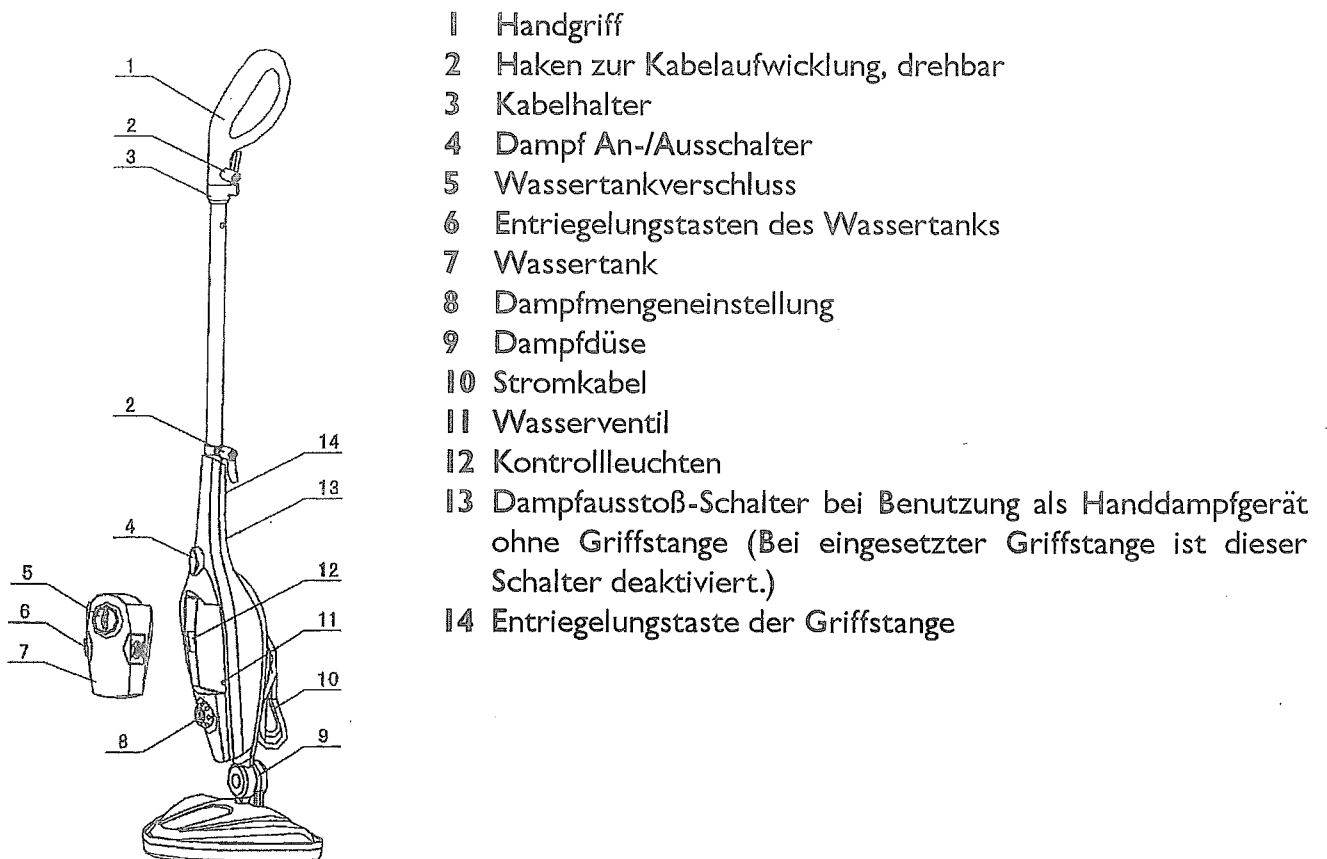

## Gerätefunktionen (Funktionen der Düsen)

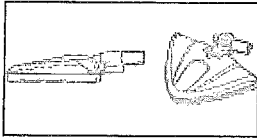

- Reinigungsfuß (L) mit Bodentuch (K): zum Dampfreinigen von glatten Fußböden und, wenn Sie den Teppichgleiter (M) verwenden, von Teppichen. Der Winkel des Reinigungsfußes zur Haupteinheit ist stufenlos horizontal und vertikal veränderbar.
- Kleine und große Rundbürste (D+E): Die Rundbürste ist universell einsetzbar. Verwenden Sie die Rundbürste zum Reinigen von beispielsweise Öfen, Badarmaturen, Badewannen, Waschbecken, Spielzeug.
- Fugendüse\* (G): zum Reinigen von Fugen, Ecken, Nischen oder sonstigen schwer erreichbaren Stellen.
- Längsbürste (H): zum Entfernen von Schmutz in Fugen und Rillen.
- Spatel (I): zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, z.B. auf Herden, Öfen, Abzugshauben

## Vor dem ersten Gebrauch



### ACHTUNG!

Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!

1. Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang“) und Transportschäden. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, verwenden Sie diese nicht(!), sondern kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
2. Ziehen Sie eventuelle Folien bzw. Aufkleber vom Gerät und Zubehör ab.
3. Bauen Sie das Gerät zusammen (siehe Kapitel „Gerät zusammenbauen“).



Hinweis: Wasserrückstände im Tank sind darauf zurückzuführen, dass dieses Gerät geprüft worden ist.


## Gerät zusammenbauen




### ACHTUNG!

- ☐ Stromschlaggefahr! Beim Zusammenbau bzw. Auseinandernehmen darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen sein und muss abgekühlt sein.


1. Legen Sie alle Zubehörteile vorsichtig auf einen ebenen Boden. Legen Sie vorsichtshalber eine Schutzfolie oder ähnliche Unterlage unter, um evtl. Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen zu vermeiden.

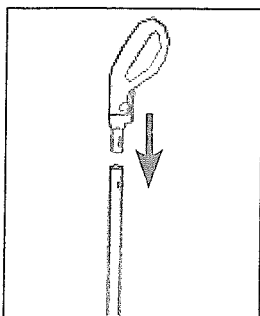

2. Stecken Sie das Griffendstück (C) in die Griffstange (B). Drücken Sie ggf. die Rastnase des Griffendstücks, damit es in die Griffstange passt. Die Rastnase muss in der Stangenöffnung einrasten. Drehen Sie hierzu den Griff hin und her.

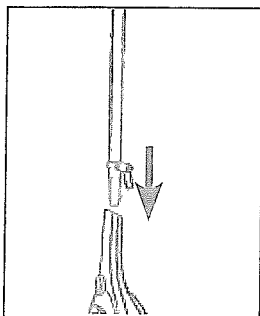


3. Stecken Sie das Ende der Griffstange in die obere Öffnung der Haupteinheit (A). Die Griffstange muss hörbar einrasten. Zum Abnehmen der Griffstange drücken Sie die Entriegelungstaste (14) und ziehen Sie die Griffstange gleichzeitig heraus.

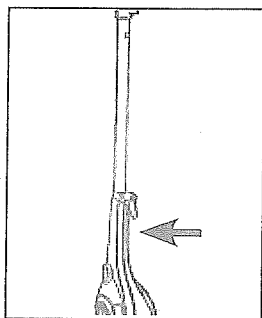


4. Drehen Sie den oberen Haken zur Kabelaufwicklung (2) nach oben und den unteren nach unten und wickeln Sie das Netzkabel um die beiden Haken.
5. Um das Netzkabel schnell wieder abzuwickeln, drehen Sie den oberen Haken zur Kabelaufwicklung nach unten.

## Reinigungsfuß anbringen/abnehmen

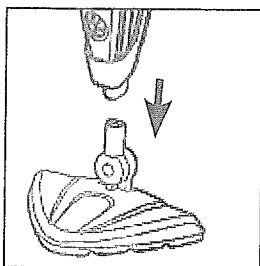

- Stecken Sie das Endstück des Reinigungsfußes (L) in die Dampfdüse (9) der Haupteinheit, bis die Rastnase in der Öffnung neben der Dampfdüse einrastet.




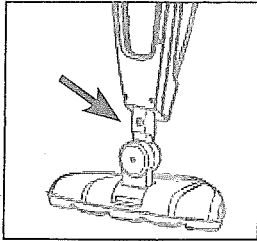

- Zum Abnehmen des Reinigungsfußes drücken Sie die Rastnase und ziehen Sie den Reinigungsfuß gleichzeitig heraus.



### Düsen anbringen/abnehmen

Möchten Sie eine der mitgelieferten Düsen verwenden, muss diese zunächst am Düsenadapter (F) angebracht werden:

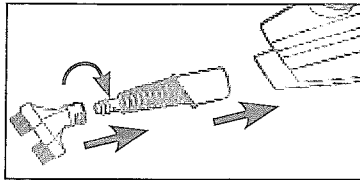

- In das Endstück der Düse sowie den Düsenadapter ist jeweils ein Pfeil geprägt. Stecken Sie beide Teile so zusammen, dass die Pfeile zueinander zeigen und drehen Sie die Düse dann bis zum Anschlag.
- Um die Düse abzunehmen, drehen Sie sie zurück, bis die Pfeile auf Düse und Adapter zueinander zeigen und ziehen Sie sie heraus.
- Der Düsenadapter wird genauso wie der Reinigungsfuß an der Haupteinheit angebracht: Stecken Sie den Düsenadapter in die Dampf Düse (9) der Haupteinheit, bis die Rastnase hörbar einrastet.
- Zum Abnehmen des Düsenadapters drücken Sie die Rastnase und ziehen Sie den Adapter gleichzeitig heraus.

### Bodentuch und Teppichgleiter anlegen

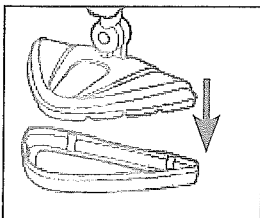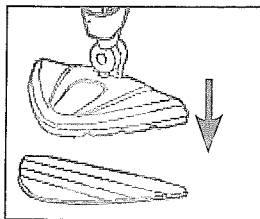

- Das Bodentuch (K) haftet mittels Klettverschlüsse am Reinigungsfuß. Legen Sie es an den Reinigungsfuß an und drücken Sie es fest. Nach dem Gebrauch ziehen Sie es einfach vom Reinigungsfuß ab.
- Zum Reinigen von Teppichen legen Sie den Teppichgleiter (M) flach auf den Boden und stellen Sie den Reinigungsfuß mit Bodentuch in den Teppichgleiter. Drücken Sie den Reinigungsfuß fest in den Teppichgleiter, bis dieser einrastet.

## Wassertank füllen



**ACHTUNG!**


- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Wassertank füllen.
- Füllen Sie niemals Reinigungsmittel oder Zusätze in das Gerät. Dadurch können Sie das Gerät beschädigen, und ein sicheres Arbeiten ist nicht mehr garantiert.

Wenn die Kontrollleuchten (12) rot blinken, ist der Wassertank (7) leer und muss gefüllt werden.



Wir empfehlen Ihnen vorzugsweise destilliertes Wasser in den Wassertank zu füllen, um Verkalkungen vorzubeugen, insbesondere wenn Ihr Leitungswasser einen hohen Härtegrad hat.

1. Nehmen Sie den Wassertank zum Befüllen aus dem Gerät heraus. Drücken Sie hierzu die beiden seitlichen Entriegelungstasten (6).
2. Öffnen Sie den Wassertank: Drehen Sie den Wassertankverschluss (5) ein Stück gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

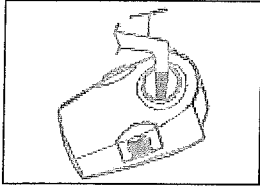

3. Füllen Sie kaltes, sauberes Wasser in den Tank. Sie können dazu den mitgelieferten Messbecher (J) benutzen. Der Tank fasst bis zu 350 ml.
4. Schrauben Sie den Wassertankverschluss im Uhrzeigersinn wieder in den Wassertank und setzen Sie diesen in die Haupteinheit ein. Er muss hörbar einrasten.

## Benutzung



### ACHTUNG!


- Verbrühungsgefahr! Richten Sie den Dampf niemals gegen Menschen, Tiere, Pflanzen oder auf Betriebsmittel, die elektrische Bauteile enthalten (z. B. Stereoanlagen, Fernseher, Schalter, Lampen, Mikrowellengeräte etc.).
- Verbrühungsgefahr! Fassen Sie das Gerät während des Gebrauchs ausschließlich am Griff an.
- Arbeiten Sie immer mit ausreichender Beleuchtung.
- Verbrühungsgefahr! Nach dem Ausschalten tritt noch einige Sekunden lang heißer Dampf aus! Seien Sie vorsichtig!
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Bodentuch abnehmen, die Düse wechseln, den Wassertank auffüllen oder die Reinigung unterbrechen bzw. beenden. Ziehen Sie nie am Kabel, sondern immer am Stecker.
- Verbrühungsgefahr! Das Bodentuch / die Düse kann während und kurz nach dem Gebrauch sehr heiß sein. Warten Sie daher einige Minuten bis das Tuch / die Düse vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Tuch / die Düse abnehmen.
- Vorsicht Sachschaden! Sehr kalte Glasflächen (z. B. Fenster bei Außentemperaturen unter Null Grad) dürfen mit dem Gerät nicht gereinigt werden. Durch den großen Temperaturunterschied kann das Glas zerspringen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch das Bodentuch auf Verschleiß. Es darf nicht verwendet werden, wenn es sichtbar verschlissen oder beschädigt ist. Ihr Bodenbelag könnte beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es funktionsfähig und vollständig zusammengebaut ist und, im Falle einer Bodenreinigung, das Bodentuch angelegt ist.
- Richten Sie den Dampf nie länger als ca. 10 Sekunden auf eine Stelle. Dies kann zu Beschädigungen an der Oberfläche führen.

## Boden reinigen



- Es empfiehlt sich, den Boden vor der Benutzung des Gerätes mit einem Besen grob zu fegen oder mit einem Staubsauger abzusaugen.
- Wenn die Kontrollleuchten (12) rot blinken, ist der Wassertank (7) leer und muss gefüllt werden.


1. Bringen Sie die Griffstange mit Griff sowie den Reinigungsfuß an der Haupteinheit an. Befestigen Sie das Bodentuch am Reinigungsfuß und, wenn Sie einen Teppich reinigen möchten, den Teppichleiter (siehe Kapitel „Gerät zusammenbauen“).
2. Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel „Wassertank füllen“).
3. Um das Netzkabel abzuwickeln, drehen Sie den oberen Haken zur Kabelaufwicklung nach unten. Hängen Sie das Netzkabel in den Kabelhalter (3) ein, damit Sie den Dampfbesen während der Bodenreinigung besser Handhaben können und nicht über das Kabel stolpern.

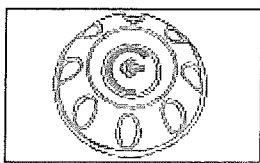

4. Drehen Sie den Knopf zur Dampfmengeinstellung (8) auf Minimum, indem Sie ihn bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Stellen Sie das Gerät aufrecht hin. Das Gelenk des Reinigungsfußes rastet in senkrechter Position ein.
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose. Die Kontrollleuchten (12) hinter dem Wassertank leuchten rot auf, sobald Betriebsspannung anliegt. Warten Sie bis, das Gerät Betriebstemperatur erreicht hat und die Kontrollleuchten blau leuchten.
7. Drücken Sie den Dampf An-/Ausschalter (4) an der Frontseite der Haupteinheit. (Der Dampfausstoß-Schalter an der Rückseite (13) ist deaktiviert, wenn die Griffstange eingesetzt ist.) Daraufhin beginnt Dampf aus dem Reinigungsfuß auszutreten. Durch Drehen des Knopfes zur Dampfmengeinstellung können Sie nun die Dampfmenge erhöhen. Hinweis: Es dauert nach dem Drehen des Knopfes einige Sekunden, bis sich die jeweilige Dampfmenge eingestellt hat.
8. Halten Sie das Gerät am Handgriff und neigen Sie es leicht zum Boden, um die Standarretierung zu lösen.
9. Schieben Sie den Reinigungsfuß langsam vor und zurück über den Fußboden. Der Boden wird dabei gereinigt.
10. Wenn Sie mit der Bodenreinigung fertig sind, drücken sie den Dampf An-/Ausschalter und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nie am Kabel, sondern immer am Stecker.
11. Bevor Sie das Bodentuch abnehmen, warten Sie einige Minuten, bis sich das Gerät abgekühlt hat. Beachten Sie, dass sich beim Abstellen eine nasse Stelle unter dem Reinigungsfuß bilden kann.
12. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Nach dem Gebrauch“.

## Benutzung als Handdampfgerät

1. Nehmen Sie die Griffstange sowie den Reinigungsfuß von der Haupteinheit ab und befestigen Sie den Düsenadapter mit der gewünschten Düse daran (siehe Kapitel „Gerät zusammenbauen“ und „Gerätefunktionen (Funktionen der Düsen)“).
2. Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel „Wassertank füllen“).

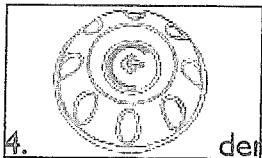

3. Drehen Sie den Knopf zur Dampfmengeneinstellung (8) auf Minimum, indem Sie ihn bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4. den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose. Die Kontrollleuchten (12) hinter dem Wassertank leuchten rot auf, sobald Betriebsspannung anliegt. Warten Sie, bis das Gerät Betriebstemperatur erreicht hat und die Kontrollleuchten blau leuchten.

5. Drücken Sie den Dampf An-/Ausschalter (4) an der Frontseite der Haupteinheit. Um Dampf auszustoßen, drücken Sie den Dampfausstoß-Schalter (13) an der Rückseite der Haupteinheit. Lassen Sie den Schalter los, um den Dampfausstoß zu unterbrechen. Durch Drehen des Knopfes zur Dampfmengeneinstellung können Sie nun die Dampfmenge erhöhen. Hinweis: Es dauert nach dem Drehen des Knopfes einige Sekunden, bis sich die jeweilige Dampfmenge eingestellt hat.
6. Lassen Sie die Düse langsam über die zu reinigende Oberfläche gleiten.
7. Wenn Sie mit der Reinigung fertig sind, drücken Sie den An-/Ausschalter und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nie am Kabel, sondern immer am Stecker.
8. Warten Sie einige Minuten, bis sich das Gerät abgekühlt hat. Danach können Sie die Düse abnehmen.
9. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Nach dem Gebrauch“.

### Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den An-/Ausschalter drücken und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie nach jeder Benutzung den Wassertank aus der Haupteinheit heraus und entleeren Sie ihn.
3. Lassen Sie das Gerät und Zubehör vollständig abkühlen.
4. Reinigen Sie das Gerät und Bodentuch, wenn Sie es benutzt haben, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

## Reinigung und Pflege



### ACHTUNG!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verbrühungsgefahr! Schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät erst vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder Zubehör abnehmen.
- Verbrühungsgefahr! Das Bodentuch kann kurz nach dem Gebrauch sehr heiß sein. Warten Sie daher einige Minuten, bis das Tuch abgekühlt ist, bevor Sie es abnehmen.
- Tauchen Sie die Haupteinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Stellen Sie sicher, dass die Haupteinheit, das Netzkabel oder der Netzstecker nicht in Wasser fallen oder nass werden können.
- Berühren Sie die Haupteinheit, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit feuchten Händen.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, aggressive Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können zu Geräteschäden führen.
- Die Düsen sind weder waschmaschinen- noch spülmaschinen- oder trocknergeeignet! Trocknen Sie sie ausschließlich an der Luft, keinesfalls mit einem Haartrockner.

- Wischen Sie die Haupteinheit, Griffstange und den Griff bei Bedarf mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie mit einem weichen Tuch nach.
- Spülen Sie verschmutzte Düsen mit lauwarmem Wasser und ggf. einem milden Reinigungsmittel ab. Lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Das Bodentuch kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Beachten Sie die Hinweise auf dem Waschetikett. Verwenden Sie keine Weichspüler oder Bleichmittel!

## Aufbewahrung



### ACHTUNG!

- Verbrühungsgefahr! Lassen Sie das Gerät immer erst vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.
  - Entleeren Sie den Wassertank vollständig, bevor Sie das Gerät verstauen.
  - Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- 
- Lagern Sie das Gerät an einem frostfreien, trockenen, sauberen, kühlen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort.
  - Vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes sollte der Wassertank immer auf Restwasser kontrolliert werden und falls nötig vollständig entleert werden.

## Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Kontaktieren Sie ansonsten den Kundenservice.

Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren.

Problem	Mögliche Ursache /Lösung
Der Griff und die Griffstange passen nicht ineinander/der Griff rastet nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es kann vorkommen, dass werkseitig die Kabelaufwicklung am Griff verdreht es. Dies hat zur Folge, dass der Griff nicht in der Griffstange einrastet. Drehen Sie die Kabelaufwicklung am Griff leicht, bis die Griffstange direkt in die Aussparung passt. Wenn die Rastnase einrastet, sitzt der Griff fest an der Griffstange.</li> </ul>
Das Gerät funktioniert nicht. Die Kontrollleuchten leuchten nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?</li> <li>• Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose.</li> <li>• Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses.</li> </ul>

Problem	Mögliche Ursache /Lösung
Es tritt kein Dampf aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Haben Sie den Dampf An-/Ausschalter (4) an der Frontseite der Haupteinheit gedrückt? Beachten Sie: Der Dampfausstoß-Schalter an der Rückseite (13) ist deaktiviert, wenn die Griffstange eingesetzt ist.</li> <li>◦ Bei der Benutzung als Handdampfgerät muss der der Dampf An-/Ausschalter (4) aktiviert sein, damit mit dem Dampfausstoß-Schalter Dampf ausgestoßen werden kann.</li> <li>◦ Ist eine zu geringe Dampfmenge eingestellt? Drehen Sie den Knopf zur Dampfmengeneinstellung im Uhrzeigersinn, um die Dampfmenge zu erhöhen.</li> <li>◦ Das Gerät ist noch nicht betriebsbereit. Das Gerät muss einige Sekunden aufheizen, bis Dampf austreten kann.</li> <li>◦ Der Wassertank ist leer. Füllen Sie den Wassertank auf (siehe Kapitel „Wassertank füllen“).</li> <li>◦ Ist der Tank nicht richtig in der Haupteinheit eingesetzt? Prüfen Sie ihn auf richtigen Sitz.</li> <li>◦ Die Düse ist verstopft. Reinigen Sie die Düse.</li> </ul>

## Technische Daten

Artikelnummer:	Z 02770
Modell:	JJ-SC-005B
Stromversorgung:	220 – 240 V~, 50 Hz, 1500 W
Schutzklasse/-grad:	I, IPX4
Kapazität Wassertank:	max. 350 ml



## Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.