


23 949

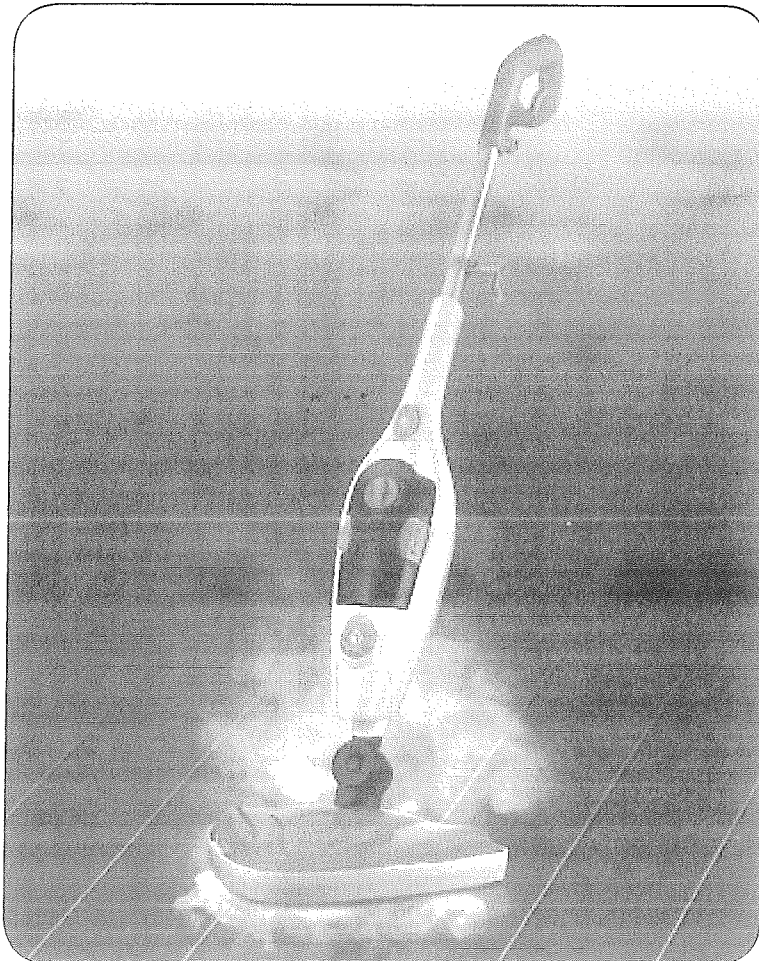

## Gebrauchsanleitung

ab Seite 3

DE

## Instruction manual

starting on page 16

GB

## Mode d'emploi

à partir de la page 30

FR

## Handleiding

vanaf pagina 44

NL

## Inhoud

Betekenis van de symbolen in deze handleiding	45
Veiligheidsinstructies	45
Reglementair gebruik	45
Verwondingsgevaaren	46
Elektrocutie- en brandgevaar	46
Opgelet voor schade aan het apparaat en materiële schade	47
Garantie bepalingen	48
Leveringspakket	48
Overzicht van het apparaat	49
Functies van het apparaat (functies van de mondstukken)	49
Voor ingebruikname	50
Apparaat monteren	50
Reinigingsvoet aanbrengen/verwijderen	51
Mondstukken aanbrengen/verwijderen	51
Vloerdoek en tapijtglijder plaatsen	51
Watertank vullen	52
Gebruik	52
Vloer reinigen	53
Gebruik als handstoomreiniger	54
Na het gebruik	54
Reiniging en onderhoud	55
Bewaring	55
Oplossing van fouten	56
Technische gegevens	56
Verwijdering	57

Geachte klant,

het omvangrijke pakket met accessoires maakt van deze stoomborstel een echt all-round apparaat. Gebruik hem als stoomborstel met steel en driehoekige voet voor gladde vloeren en tapijten of als compact handapparaat voor moeilijk bereikbare plaatsen.

We wensen u veel plezier met de nieuwe stoomborstel.

Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)



Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren. Als u het apparaat aan iemand anders geeft, dient u ook de handleiding te overhandigen. Producent en importeur zijn niet aansprakelijk, wanneer de gegevens in deze handleiding niet worden opgevolgd!

In het kader van de voortdurende ontwikkeling behouden we ons het recht voor, product, verpakking of bijgeleverde documenten op elk moment te wijzigen.


## Betekenis van de symbolen in deze handleiding



Alle veiligheidsinstructies zijn met dit symbool aangeduid. Neem deze aandachtig door en houd u aan de veiligheidsinstructies om lichamelijke letsels en materiële schade te vermijden.



Tips en aanbevelingen zijn aangeduid met dit symbool.



Dit apparaat werkt met stoom.

## Veiligheidsinstructies



### Reglementair gebruik

- Het apparaat is geschikt voor de reiniging van hittebestendige oppervlakken. Het is ook geschikt voor de reiniging van laminaatvloeren, als u volgende instructies opvolgt:
  - Het laminaat moet deskundig zijn geplaatst en geen gaten of barsten vertonen waarin vocht kan dringen.
  - Test de stoomborstel eerst op een onopvallende plek en controleer het laminaat vervolgens op plooiën of ingedrongen vocht.
  - Als het oppervlak geen sporen vertoont, kan het apparaat worden gebruikt voor de reiniging van de volledige laminaatvloer.
- Informeer bij een specialist of uw vloerbekledingen geschikt zijn voor de reiniging met de stoomborstel. Test de reiniging altijd eerst op een kleine plaats.

- Het apparaat is niet geschikt voor oppervlakken, die gevoelig reageren op hitte of vocht, zoals behang, velours, zijde, onbehandelde en/of met was behandelde houten oppervlakken, zachte kunststof, leder en koud glas (bij buitentemperaturen onder 0 °C).
- Het apparaat is niet bestemd voor het gebruik in openlucht.
- Het apparaat werd ontworpen voor het privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het apparaat alleen volgens de beschrijvingen in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- OPGELET!** Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsels, brandwonden en elektrische schokken.



### Verwondingsgevaaren

- OPGELET** Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal weg van kinderen en dieren.
- Het apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als ze van die persoon instructies kregen voor het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met het apparaat spelen.
- OPGELET** Verbrandingsgevaar! Richt de stoom nooit direct op mensen, dieren of planten.
- OPGELET** Verbrandingsgevaar! Raak het apparaat tijdens het gebruik uitsluitend aan de greep aan.
- OPGELET** Struikelgevaar! Raak tijdens het gebruik nooit de reinigingsvoet/het mondstuk van het apparaat aan! Bewaar minimaal 30 cm afstand. Draag schoenen wanneer u de vloer reinigt.
- Draai nooit de dop van de watertank los tijdens het gebruik! Let er altijd op dat de watertank goed is afgesloten voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- OPGELET** Struikelgevaar! Plaats het elektrisch snoer tijdens het gebruik van het apparaat zodanig dat niemand eraan kan blijven hangen.
- OPGELET** Verbrandingsgevaar! De vloerdoek / het mondstuk kan tijdens en na het gebruik zeer heet zijn. Wacht daarom enkele minuten tot de doek / het mondstuk volledig is afgekoeld, alvorens hem te verwijderen.
- OPGELET** Verbrandingsgevaar! Laat het apparaat / de accessoires steeds volledig afkoelen, alvorens het te reinigen, te demonteren en/of weg te bergen.
- Bewaar het apparaat op een voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats.



### Elektrocutie- en brandgevaar

- Kijk in het belang van uw eigen veiligheid het apparaat, het snoer en de stekker voor elk gebruik na op beschadigingen. Gebruik het apparaat alleen als het bedrijfsklaar is.
- Probeer nooit een elektrisch apparaat zelf te repareren of onderdelen te vervangen. Bij defecten mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Contacteer de dichtst bijzijnde klantenservice/vakman of contacteer bij schade de klantenservice.
- Schakel het apparaat meteen uit bij schade/storingen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een reglementair geïnstalleerd geaard stopcontact. Het stopcontact moet ook na de aansluiting goed toegankelijk zijn. De spanning moet overeenstem-

men met de technische gegevens van het apparaat. Gebruik alleen reglementaire verlengsnoeren, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van het apparaat.

- Plaats het snoer zodanig, dat het niet geklemd of geplooid wordt en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet in ruimten, waarin zich licht ontvlambaar stof of giftige en ook explosieve dampen bevinden.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer of de stekker niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden. Als het apparaat in het water valt, onderbreek dan onmiddellijk de stroomtoevoer.
- Raak het apparaat, het snoer of de stekker nooit met vochtige handen aan.
- De stoom mag niet direct op elektrische snoeren of onderdelen worden gericht die elektrische componenten bevatten (bijv. stereo-installaties, televisietoestellen, monitoren, schakelaars en lichten, magnetrons etc.).
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter als het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact,
  - als u het apparaat niet gebruikt,
  - alvorens de vloerdoek te verwijderen,
  - alvorens een mondstuk te verwijderen/ aan te brengen,
  - alvorens de watertank bij te vullen/leeg te maken,
  - bij een onweer of
  - alvorens het apparaat te reinigen/weg te bergen.
- Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan nooit aan het snoer, maar steeds aan de stekker.



### Opgelet voor schade aan het apparaat en materiële schade


- Controleer de vloerdoek op slijtage voor elk gebruik. De doek mag niet worden gebruikt als hij zichtbaar is versleten of beschadigd. Uw vloerbekleding kan worden beschadigd.
- Gebruik het apparaat alleen als het bedrijfsklaar en volledig gemonteerd is en de vloerdoek voor een vloerreiniging is aangebracht.
- Gebruik alleen accessoires die in de levering zijn inbegrepen of door de producent zijn aanbevolen.
- Werk steeds met voldoende verlichting.
- Steek niets in de openingen/mondstukken van het apparaat en let erop dat deze niet zijn verstopt.
- Doe nooit een reinigingsmiddel of andere toevoegingsmiddelen in het apparaat. Daardoor kan het apparaat stuk gaan en wordt een veilige werking niet meer gegarandeerd.
- Richt de stoom nooit langer dan 10 seconden op een plaats. Dit kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak.
- Van oppervlakken die met was werden behandeld kan de was door de hitte en de stoom worden verwijderd.
- Maak de watertank niet te vol. Vul de watertank met gedestilleerd water of leidingwater. Bij andere vloeistoffen kan het apparaat worden beschadigd.
- Gebruik het apparaat nooit zonder water.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet valt en dat het geen hevige schokken ondergaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, directe zonnestralen of vochtigheid.
- Maak de watertank volledig leeg alvorens het apparaat weg te bergen.
- Berg het apparaat weg op een droge, schone, koele plaats.

### Garantiebepalingen


De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door onvakkundige behandeling, beschadiging, verkalking of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage van de afzonderlijke onderdelen.

### Leveringspakket

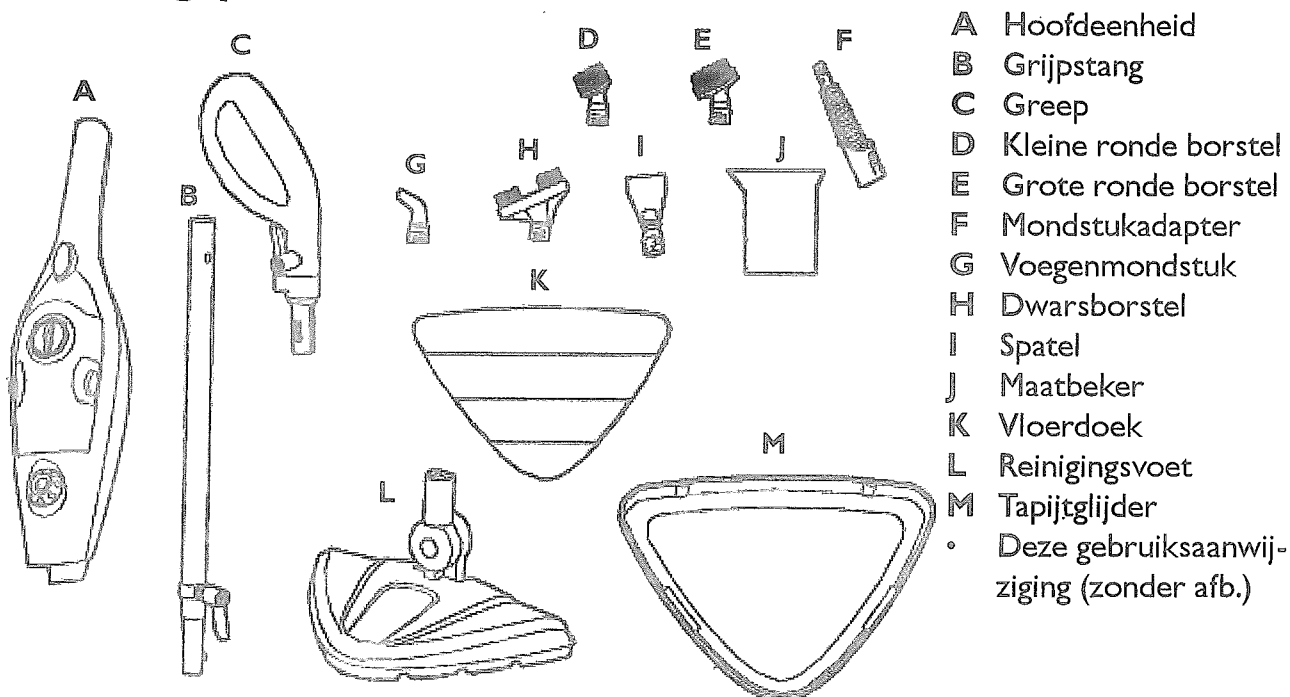





Als u originele vervangstukken/accessoires wilt bijbestellen, gaat u naar onze website:  
[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

## Overzicht van het apparaat

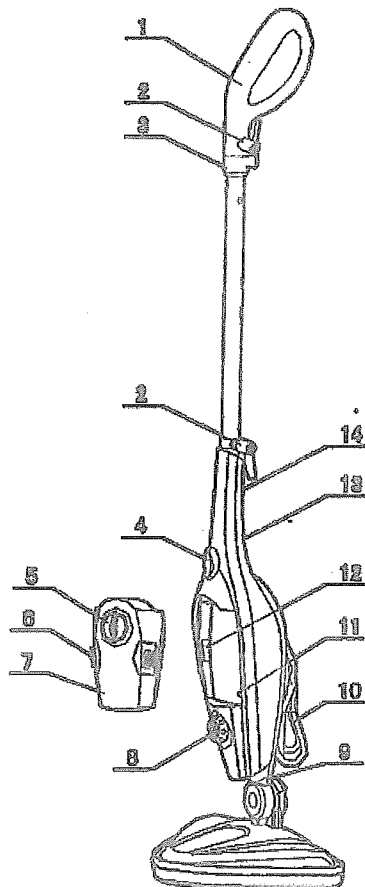

- 1 Handgreep
- 2 Haak voor de snoerwikkeling, draaibaar
- 3 Snoerhouder
- 4 stoom Aan/uit schakelaar
- 5 Sluiting van de watertank
- 6 Ontgrendeltoetsen van de watertank
- 7 Watertank
- 8 Instelling van de stoomhoeveelheid
- 9 Stoommondstuk
- 10 Stroomsnoer
- 11 Waterventiel
- 12 Controlelampjes
- 13 Stoomfunctie aan/uit schakelaar bij het gebruik als handstoomreiniger zonder grijpstang (Als de grijpstang is geplaatst, is deze schakelaar gedeactiveerd.)
- 14 Ontgrendeltoets van de grijpstang

## Functies van het apparaat (functies van de mondstukken)

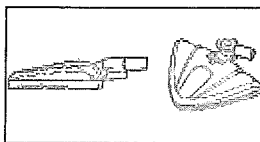

- Reinigingsvoet (L) met vloerdoek (K): voor het stoomreinigen van gladde vloeren en als u de tapijtglijder (M) gebruikt, van tapijten. De hoek van de reinigingsvoet naar de hoofdeenheid kan traploos horizontaal en verticaal worden gewijzigd.
- Kleine en grote ronde borstel (D+E): De ronde borstels zijn geschikt voor een universeel gebruik, zoals ovens, badarmaturen, badkuipen, lavabo's, speelgoed.
- Voegenmondstuk (G): voor het reinigen van voegen, hoeken, niches of andere moeilijk bereikbare plaatsen
- Dwarsborstel (H): voor het verwijderen van vuil in voegen en spleten
- Spatel (I): voor het verwijderen van hardnekkig vuil, bijv. op fornuizen, ovens, dampkappen

## Voor ingebruikname



**OPGELET!**

- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat o.a. gevaar voor verstikking!

1. Pak alle onderdelen uit en controleer het leveringspakket op volledigheid (zie hoofdstuk "Leveringspakket") en transportschade. Als er onderdelen schade zouden vertonen, mag u deze niet(!) gebruiken, maar dient u onze klantenservice te contacteren.
2. Trek eventuele folies of etiketten af van het apparaat en de accessoires.
3. Monteer het apparaat (zie hoofdstuk "Apparaat monteren").



Opmerking: Restjes water in de tank moeten worden toegeschreven aan het feit dat dit apparaat werd gekeurd.


## Apparaat monteren




**OPGELET!**

- Gevaar voor elektrocutie! Bij de montage of de demontage mag het apparaat niet zijn aangesloten op het stroomnet en het moet afgekoeld zijn.

1. Plaats alle onderdelen voorzichtig op een effen vloer. Leg er voorzichtigheidshalve een beschermfolie onder om eventuele schade aan gevoelige oppervlakken te vermijden.

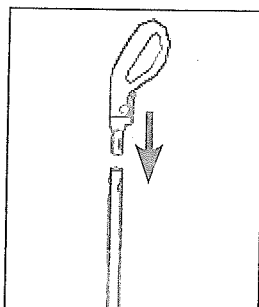


2. Steek het eindstuk van de greep (C) in de grijpstang (B). Druk eventueel op de vergrendelclip van het eindstuk van de greep zodat het in de grijpstang past. De vergrendelclip moet in de opening van de stang vast klikken. Draai daarvoor de greep weg en weer.

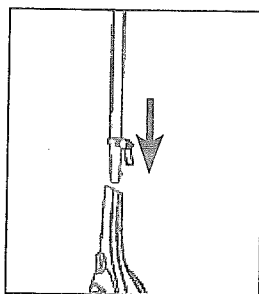


3. Steek het uiteinde van de grijpstang in de bovenste opening van de hoofdeenheid (A). De grijpstang moet hoorbaar vastklikken. Om de grijpstang te verwijderen drukt u op de ontgrendeltoets (14) en trekt de grijpstang er tegelijk uit.



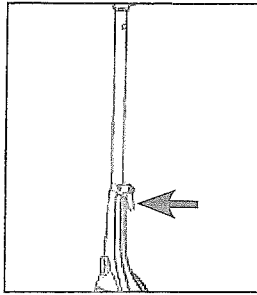


4. Draai de bovenste haak voor de snoerwikkeling (2) naar boven en de onderste naar beneden en wikkel het elektrische snoer rond de beide haken.
5. Om het elektrisch snoer snel terug af te wikkelen, draait u de bovenste haak voor de snoerwikkeling naar beneden.

### Reinigingsvoet aanbrengen/verwijderen

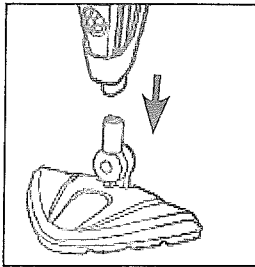


- Steek het eindstuk van de reinigingsvoet (L) in het stoommondstuk (9) van de hoofdeenheid tot de vergrendelclip in de opening naast het stoommondstuk vast klikt.

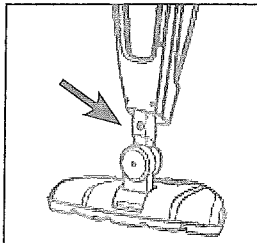

- Om de reinigingsvoet te verwijderen drukt u op de vergrendelclip en trekt de reinigingsvoet er tegelijk uit.


### Mondstukken aanbrengen/verwijderen

Wilt u een van de andere meegeleverde mondstukken gebruiken, dan moet dit eerst aan de mondstukadapter (F) worden aangebracht:

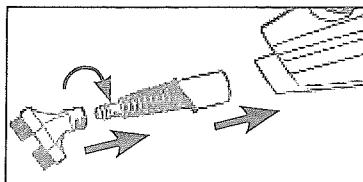


- In het eindstuk van het mondstuk en de mondstukadapter is telkens een pijl gemarkeerd. Monteer de beide delen zodanig dat de pijlen naar elkaar wijzen en draai het mondstuk dan tot aan de aanslag.
- Om het mondstuk te verwijderen, draait u het terug, tot de pijl op het mondstuk en de adapter naar elkaar wijzen en dan trekt u het eruit.
- De mondstukadapter wordt net zoals de reinigingsvoet aan de hoofdeenheid aangebracht: Steek de mondstukadapter in het stoommondstuk tot de vergrendelclip hoorbaar vastklikt.
- Om de mondstukadapter te verwijderen drukt u op de vergrendelclip en trekt de adapter er tegelijk uit.

### Vloerdoek en tapijtglijder plaatsen

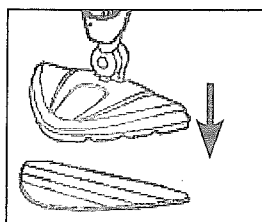

- De vloerdoek (K) kleeft met klittenbandsluitingen vast aan de reinigingsvoet. Leg hem op de reinigingsvoet en druk hem aan. Na gebruik trekt u hem gewoon van de reinigingsvoet.

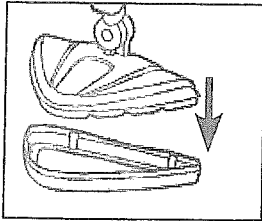

Om tapijten te reinigen legt u de tapijtglijder (M) plat op de vloer en zet de reinigingsvoet met de vloerdoek in de tapijtglijder. Druk de reinigingsvoet aan tot de reinigingsvoet vastklikt.

## Watertank vullen



**OPGELET!**


- Schakel het apparaat altijd uit, alvorens de watertank te vullen.
- Giet nooit reinigingsmiddel of additieven in het apparaat. Daardoor kan het apparaat stuk gaan en wordt een veilige werking niet meer gegarandeerd.

Als de controlelampjes (12) rood oplichten, is de watertank (7) leeg en dan moet hij worden gevuld.



We raden u aan bij voorkeur gedestilleerd water in de watertank te gieten, zodat verkalking wordt vermeden, vooral als uw leidingwater een hoge hardheidsgraad heeft.

1. Neem de watertank uit het apparaat om hem te vullen. Druk hiervoor op de beide zijdelingse ontgrendeltoetsen (6).
2. Open de watertank: Draai de sluiting van de watertank (5) ietwat tegen de wijzers van de klok en neem deze eraf.

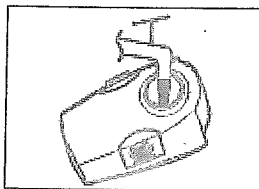

3. Giet koud, schoon water in de tank. U kunt daarvoor de meegeleverde maatbeker (J) gebruiken. De tank heeft een capaciteit van maximaal 350 ml.
4. Schroef de sluiting van de watertank volgens de wijzers van de klok terug in de watertank en plaats deze in de hoofdeenheid. Hij moet hoorbaar vastklikken.

## Gebruik



**OPGELET!**

- Verbrandingsgevaar! De stoom mag nooit op mensen, dieren, planten of werkmiddelen worden gericht die elektrische componenten bevatten (bijv. stereo-installaties, televisietoestellen, schakelaars, lichten, magnetrons enz.).
- Verbrandingsgevaar! Raak het apparaat tijdens het gebruik uitsluitend aan de greep aan.
- Werk steeds met voldoende verlichting.
- Verbrandingsgevaar! Nadat het apparaat is uitgeschakeld, komt er nog gedurende enkele seconden hete stoom uit! Wees voorzichtig!
- Schakel het apparaat steeds uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens de vloerdoek te verwijderen, het mondstuk te vervangen, de watertank te vullen of de reiniging te onderbreken.


- OPGELET Verbrandingsgevaar!** De vloerdoek / het mondstuk kan tijdens en na het gebruik zeer heet zijn. Wacht daarom enkele minuten tot de doek / het mondstuk volledig is afgekoeld, alvorens hem te verwijderen.
- OPGELET materiële schade!** Extreem koude glazen oppervlakken (bij buitentemperaturen onder 0 °C) mogen niet met het apparaat worden gereinigd. Op grond van het grote temperatuurverschil kan het glas stukbreken.
- Controleer voor elk gebruik de vloerdoek op slijtage. Hij mag niet worden gebruikt als hij zichtbaar versleten of beschadigd is. Uw vloerbekleding kan worden beschadigd.
- Gebruik het apparaat alleen als het bedrijfsklaar en volledig gemonteerd is en de vloerdoek voor een vloerreiniging is aangebracht.
- Richt de stoom nooit langer dan 10 seconden op een plaats. Dit kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak.**

## Vloer reinigen



- Het is aanbevolen de vloer voor gebruik van het apparaat met een borstel grof te vegen of te stofzuigen.
- Als de controlelampjes (12) rood oplichten, is de watertank (7) leeg en dan moet hij worden gevuld.

1. Breng de grijpstang met greep en ook de reinigingsvoet aan op de hoofdeenheid. Bevestig aan de reinigingsvoet de vloerdoek en, als u een tapijt wilt reinigen, de tapijtglijder (zie hoofdstuk "Apparaat monteren").
2. Vul de watertank (zie hoofdstuk "Watertank vullen").
3. Om het elektrisch snoer af te wikkelen, draait u de bovenste haak voor de snoerwikkeling naar beneden. Hang het elektrisch snoer in de snoerhouder (3), zodat u de stoomborstel tijdens de vloerreiniging beter kunt hanteren en niet over het snoer struikelt.

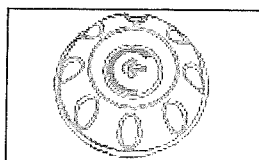


4. Draai de knop voor de instelling van de stoomhoeveelheid (8) op minimum door hem tot aan de aanslag tegen de wijzers van de klok te draaien.
5. Zet het apparaat recht. Het scharnier van de reinigingsvoet klikt vast in verticale positie.
6. Steek de stekker in een reglementair geïnstalleerd, goed bereikbaar stopcontact. De controlelampjes (12) achter de watertank lichten rood op, zodra de bedrijfsspanning aan ligt. Wacht tot het apparaat de bedrijfstemperatuur heeft bereikt en de controlelampjes blauw oplichten.
7. Druk op de stoom aan/uit schakelaar (4) aan de voorkant van de hoofdeenheid. (De stoomfunctie aan/uit schakelaar aan de achterkant (13) is gedeactiveerd als de grijpstang is geplaatst.) Vervolgens begint er stoom uit de reinigingsvoet te komen. Als u draait aan de knop voor de instelling van de stoomhoeveelheid kunt u de hoeveelheid stoom verhogen. Opmerking: Als u aan de knop hebt gedraaid, duurt het nog enkele seconden tot de respectieve hoeveelheid stoom is ingesteld.
8. Houd het apparaat aan de handgreep en beweeg het lichtjes naar de vloer om de standvergrendeling los te maken.
9. Schuif de reinigingsvoet langzaam naar voren en achteren over de vloer. De vloer wordt hierbij gereinigd.

10. Alvorens als u met de reiniging van de vloer klaar bent, drukt u op destoom aan/uit schakelaar en trekt de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer, maar steeds aan de stekker.
11. Alvorens de vloerdoek te verwijderen, wacht u enkele minuten, tot het apparaat is afgekoeld. Let op! Bij het neerzetten van het apparaat kan er een vochtige plek ontstaan onder de reinigingsvoet.
12. Volg de instructies in het afdeling "Na het gebruik".

### Gebruik als handstoomreiniger

1. Neem de grijpstang en de reinigingsvoet van de hoofdeenheid en bevestig de mondstukadapter met het gewenste mondstuk eraan (zie hoofdstuk "Apparaat monteren" en "Functies van het apparaat (functies van de mondstukken)").
2. Vul de watertank (zie hoofdstuk "Watertank vullen").
3. Draai de knop voor de instelling van de stoomhoeveelheid (8) op minimum door hem tot aan de aanslag tegen de wijzers van de klok te draaien.

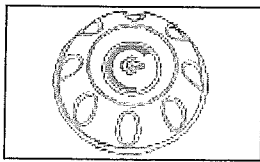

4. Steek de stekker in een reglementair geïnstalleerd, goed bereikbaar stopcontact. De controlelampjes (12) achter de watertank lichten rood op zodra de bedrijfsspanning aan ligt. Wacht, tot het apparaat de bedrijfstemperatuur heeft bereikt en de controlelampjes in het blauw oplichten.
5. Druk op de stoom aan/uit schakelaar (4) aan de voorkant van de hoofdeenheid. Druk op de stoomfunctie aan/uit schakelaar (13) aan de achterzijde van de hoofdeenheid en er begint stoom uit het mondstuk te komen. Laat de stoomfunctie aan/uit schakelaar los om de stoomfunctie stop te zetten. Als u aan de knop draait voor de instelling van de stoomhoeveelheid, kunt u nu de stoomhoeveelheid vergroten. Opmerking: Als u aan de knop hebt gedraaid, duurt het nog enkele seconden tot de respectieve hoeveelheid stoom is ingesteld.
6. Laat het mondstuk langzaam glijden over het te reinigen oppervlak.
7. Alvorens met de reiniging klaar te zijn, drukt u op destoom aan/uit schakelaar en trekt de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer, maar steeds aan de stekker.
8. Wacht enkele minuten, tot het apparaat is afgekoeld. Daarna kunt u het mondstuk vervangen.
9. Volg de instructies in het afdeling "Na het gebruik".

### Na het gebruik

1. Schakel het apparaat altijd uit met de de stoom aan/uit schakelaar en trek dan de stekker uit.
2. Neem na elk gebruik de watertank uit de hoofdeenheid en giet het water uit in een lavabo.
3. Laat het apparaat en de onderdelen volledig afkoelen.
4. Reinig het apparaat en de vloerdoek als u ze hebt gebruikt zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

## Reiniging en onderhoud



### OPGELET!

- Trek voor elke reiniging de stekker uit het stopcontact.
  - Verbrandingsgevaar! Schakel het apparaat steeds uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat eerst volledig afkoelen, alvorens het te reinigen of accessoires te verwijderen.
  - Verbrandingsgevaar! De vloerdoek kan kort na gebruik zeer heet zijn. Wacht daarom enkele minuten tot de doek is afgekoeld, alvorens hem te verwijderen.
  - Dompel de hoofdeenheid nooit onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat de hoofdeenheid, het elektrisch snoer of de stekker niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
  - Raak de hoofdeenheid, het elektrisch snoer of de stekker nooit aan met vochtige handen.
  - Gebruik voor de reiniging geen oplosmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of reinigingspads. Deze kunnen leiden tot schade aan het apparaat.
  - De mondstukken zijn niet geschikt voor de wasmachine, noch de vaatwasmachine of droogtrommel! Laat ze uitsluitend aan de lucht drogen, zeker niet met een haardroger.
- 
- Veeg de hoofdeenheid, de grijpstang en de greep indien nodig af met een zachte, ietwat vochtige doek en droog ze af met een zachte doek.
  - Spoel de vuile mondstukken af met lauwwarm water en eventueel een mild reinigingsmiddel. Laat ze aan de lucht drogen.
  - De vloerdoek kan worden gewassen in de wasmachine. Respecteer de instructies op het reinigingsetiket. Gebruik geen wasverzachters of bleekmiddelen!

## Bewaring



### OPGELET!

- Verbrandingsgevaar! Laat het apparaat steeds volledig afkoelen, alvorens het weg te bergen.
  - Maak de watertank volledig leeg alvorens het apparaat weg te bergen.
  - Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, directe zonnestralen of vochtigheid.
- 
- Berg het apparaat weg op een vorstvrije, droge, schone, koele en voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats.
  - Vooraleer u het apparaat opnieuw in gebruik neemt, moet de watertank steeds op resterend water worden gecontroleerd en indien nodig volledig worden leeggemaakt.

## Oplossing van fouten

Functioneert het apparaat niet naar behoren, dan dient u eerst na te gaan of u het probleem zelf kunt oplossen. Contacteer in het andere geval de klantenservice.

Probeer niet een defect apparaat eigenhandig te repareren.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
De greep en de grijpstang passen niet ineen/de greep klikt niet vast.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Het kan gebeuren dat de kabelwikkeling aan de greep in de fabriek verdraaid werd. Dit heeft tot gevolg dat de greep niet in de grijpstang vast klikt. Draai de kabelwikkeling lichtjes aan de greep tot de grijpstang direct in de opening past. Als de vergrendelclip vast klikt, zit de greep vast aan de grijpstang.</li> </ul>
Het apparaat functioneert niet. De controlelampjes branden niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Steekt de stekker goed in het stopcontact?</li> <li>◦ Is het stopcontact defect? Probeer een ander stopcontact.</li> <li>◦ Kijk de zekering van uw elektrische aansluiting na.</li> </ul>
Er wordt geen stoom vrijgegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hebt u de stoom aan/uit schakelaar (4) aan de voorkant van de hoofdeenheid ingedrukt? Opgelet: De stoomfunctie aan/uit schakelaar aan de achterzijde (13) is gedeactiveerd als de grijpstang is geplaatst.</li> <li>◦ Gebruik als handstoomreiniger: Hebt u de stoom aan/uit schakelaar (4) aan de voorkant van de hoofdeenheid ingedrukt? Opgelet: De stoomfunctie aan/uit schakelaar aan de achterzijde (13) is gedeactiveerd als het de stoom aan/uit schakelaar (4) niet ingedrukt.</li> <li>◦ Is een te geringe hoeveelheid stoom ingesteld? Draai aan de knop voor de instelling van de stoomhoeveelheid volgens de wijzers van de klok om de hoeveelheid stoom te verhogen.</li> <li>◦ Het apparaat is nog niet bedrijfsklaar. Het apparaat moet enkele seconden opwarmen tot er stoom kan vrijkomen.</li> <li>◦ De watertank is leeg. Vul de watertank (zie hoofdstuk "Watertank vullen").</li> <li>◦ Is de watertank correct in de hoofdeenheid geplaatst? Kijk na of hij goed zit.</li> <li>◦ Het mondstuk is verstopt. Reinig het mondstuk.</li> </ul>

## Technische gegevens

Artikelnr.:	Z 02770
Modelnummer:	JJ-SC-005B
Stroomvoorziening:	220 – 240 V~, 50 Hz, 1500 W
Veiligheids/-graad:	I, IPX4
Inhoud watertank:	max. 350 ml,



## Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke wijze. Het behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar de gemeentewerf of naar een inzamelstation voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie vindt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.

