

23493

M663/ IN11B

CAMERA DE SECURITE FACTICE AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT

Lisez attentivement ces instructions avant la première utilisation.

Introduction

La caméra factice a été conçue pour avoir un effet dissuasif, et n'enregistre aucune image et aucun son.

A. DESCRIPTION DU PRODUIT

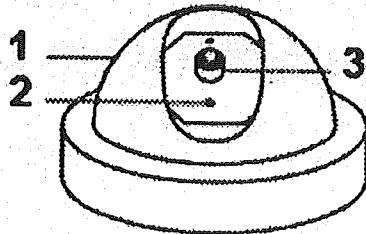


Fig.1 (Vue de face)

1. Bouton poussoir
MARCHE/ ARRET (dome)
2. Voyant lumineux
3. Détecteur de mouvement

Note: Le petit orifice au dessus du détecteur de mouvement n'a aucune fonction.

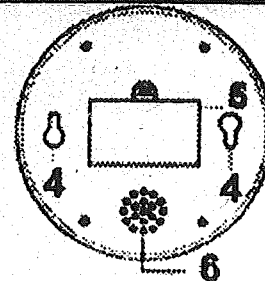


Fig.2 (Vue arrière)

4. Trous de montage (x2)
5. Compartiment à piles
6. Les petits trous qui ressemblent à un haut parleur sont à des fins de décoration et n'ont aucune fonction.

Visserie (inclus)

Vis (x2)

Cheilles (x2)

B. INSTALLATION DES PILES

La caméra de sécurité factice nécessite 2 piles AA/ LR06 (non fournies). Pour installer les piles, procédez comme suit :

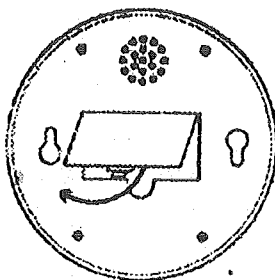


Fig.3

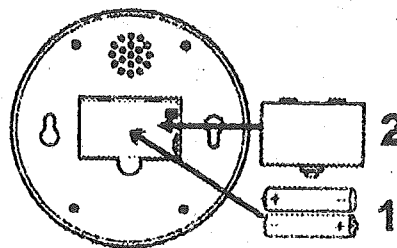


Fig.4

Vérifiez que le sens des pôles +/- correspond à celui indiqué dans le compartiment.

C. INSTALLATION

▀ Pour utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur.

Si la caméra est utilisée à l'extérieur, placez-la dans un endroit sûr à l'abri des intempéries, chaleur ou humidité extrêmes. Ne pas utiliser la caméra factice dans un endroit humide ou mouillé. Ne pas exposer à la pluie.



Ce dispositif dépend de la lumière pour détecter le mouvement. Ce dispositif ne s'active pas correctement s'il est utilisé dans un endroit sombre ou mal éclairé.

Choisissez l'endroit où vous souhaitez installer la caméra factice et fixez-la avec les vis fournies. Si le support est en pierre ou en parpaings utilisez les chevilles fournies.

D. FONCTIONNEMENT

1. Pour activer la caméra, appuyez sur le bouton poussoir (dome).

Quand un mouvement est détecté, le voyant lumineux LED clignote pendant quelques secondes. La caméra se met ensuite en mode veille jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté.

2. Pour désactiver la caméra, appuyez à nouveau sur le bouton poussoir (dome).

Portée du détecteur de mouvement : 1.5m maximum

Ce produit n'est pas un jouet. Tenez les enfants éloignés. Ne les laissez pas manipuler la caméra factice.

E. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines ordinaires (carbone zinc) et des piles rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les recharger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION: Vous ne devez pas jeter cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en œuvre par les autorités locales. Veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment et où la collecte a lieu. Ces restrictions s'appliquent parce que les appareils électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Le symbole représente une poubelle barrée avec le symbole X.