


Portabler Kassettendigitalisierer

Artikel-Nr. 24059

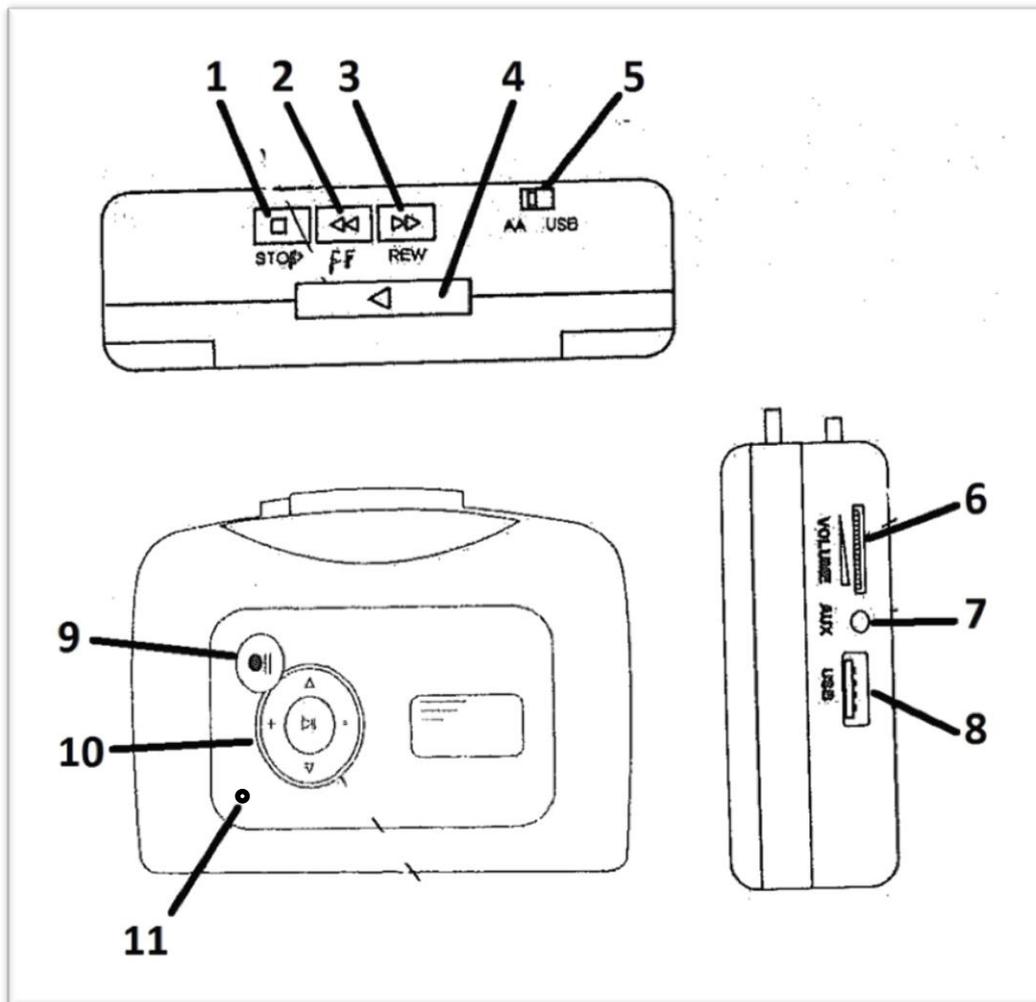

- | | |
|--|---|
| 1. STOP | Anhalten der Kassette |
| 2. FF | Vorspulen |
| 3. REW | Zurückspulen |
| 4.  | Abspielen starten |
| 5. AA/USB | Betriebsart wechseln |
| | <i>AA = Batteriebetrieb</i> <i>USB = Betrieb über USB-Kabel</i> |
| 6. VOLUME | Lautstärkenregler |
| 7. AUX | Anschlussstelle für Kopfhörer oder Lautsprecher |
| 8. USB | Anschlussstelle für USB-Kabel |
| 9.  | Aufnahme und Pause |
| 10. | |
|  | +/- Lautstärkeregler |
|  | Vor-/Zurückspulen |
|  | Abspielen/Pause |
| 11. LED-Lämpchen | |