


**TROOPER**  
**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
Art. Nr.: 24065

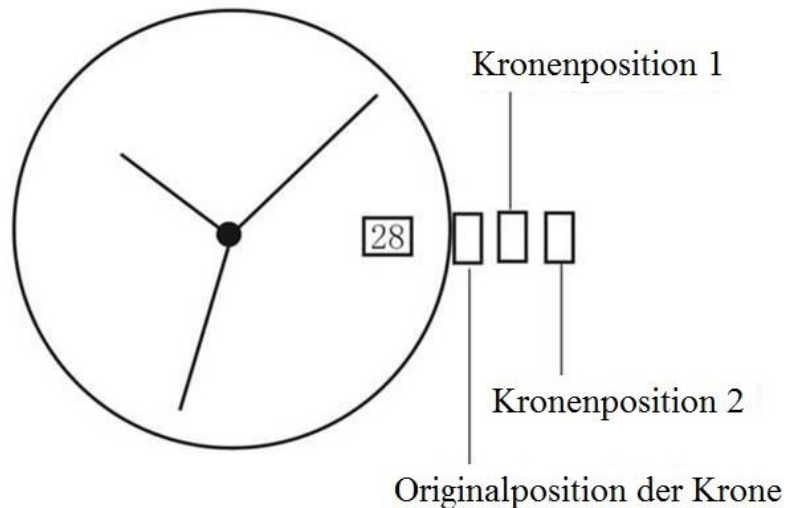

**Achtung:**

Bitte achten Sie darauf, dass die Einstellungen des Datums nicht zwischen 16 und 4 Uhr getätigt werden, um die Mechanik der Uhr nicht zu beschädigen.

**Einstellung des Datums:**

1. Ziehen Sie die Krone in Position 1 heraus und drehen Sie sie, um das Datum einzustellen.
2. Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition zurück, um nach Einstellung des Datums die Zeitanzeige zu starten.

**Das Einstellen der Uhrzeit:**

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die Position 2.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten der Uhrzeit ein.
3. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition.
4. Ziehen Sie die Krone vorsichtig etwa 20 mal im Uhrzeigersinn auf. Wenn die Uhr nun normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf. Dies ist eine Automatikuhr, die durch die Bewegung ihres Arms aufgezogen wird.

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie die Uhr für viele Stunden ablegen, sie ggf. zunächst neu manuell aufziehen müssen. Bei voll aufgezo-genem Uhrwerk beträgt die Gangreserve bis zu 36 Stunden.

**ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.  
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 17.10.2013