


## Tournevis pistolet rechargeable (référence 22954)

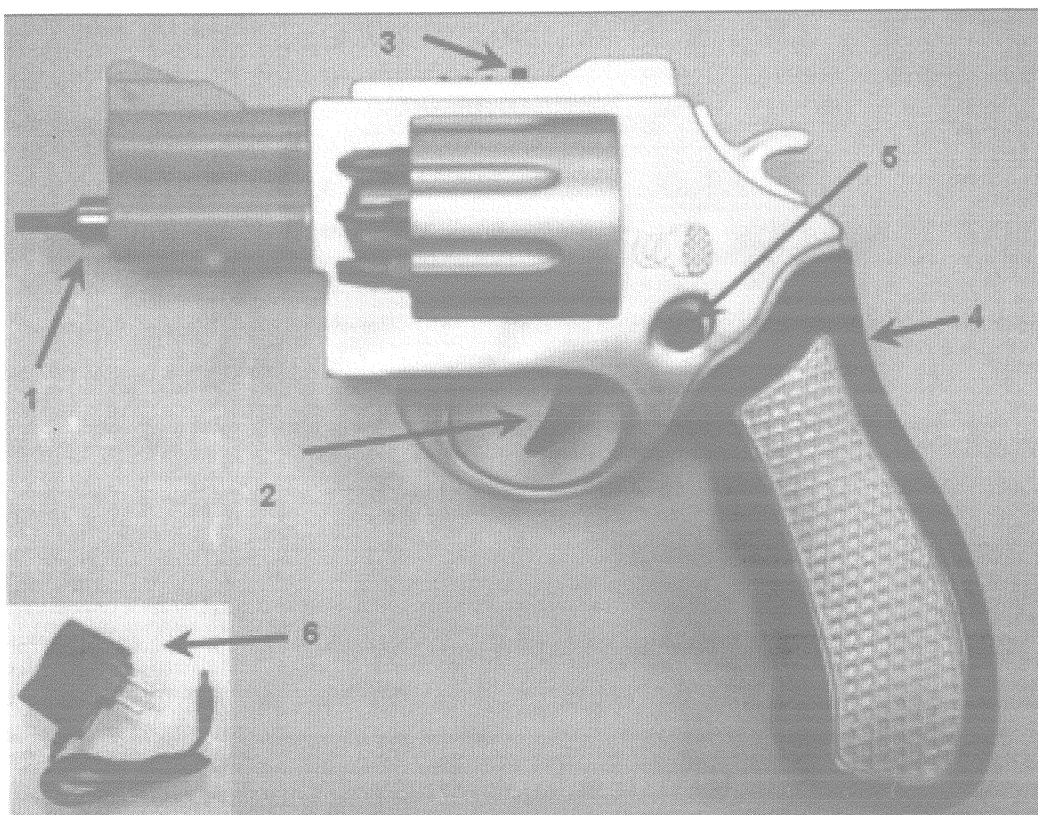

### Tournevis et accessoires

1. Porte-embouts
2. Commutateur on/off
3. Indicateur à DEL pour l'état de charge
4. Prise femelle
5. En avant / en arrière
6. Connecteur avec câble de charge

### Charger la batterie

1. Mettez l'appareil sur une surface sèche et propre près d'une prise 100-240 V (AC) /50 à 60 Hz.
2. Mettez le câble de charge dans la prise femelle.
3. Mettez le connecteur dans une prise.
4. Après 3 à 5 heures l'appareil est chargé complètement.
5. Débranchez l'article.
6. L'indicateur à DEL montre l'état de charge.

## Utiliser l'article

1. Mettez un embout dans le porte-embouts jusqu'à ce qu'il enclenche.
2. Fixez l'embout avec la vis.
3. Démarrez l'article en pressant le commutateur on/off.
4. Pressez le bouton numéro 5 (en avant / en arrière) à droite pour fixer une vis, à gauche pour dévisser.

## Entretien et maintenance

- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un tissu mou et du savon doux.
- Ne faites pas plonger l'article dans l'eau, ne l'utilisez pas en plein air quand il pleut.
- Gardez le tournevis à température ambiante et au sec.

## Indications techniques

### Tournevis:

- Tension: 3,6 V (DC)
- Couple de rotation: 3 Nm
- Vitesse: 180 t/mn

### Câble de charge:

- Tension d'entrée: 100–240 V (AC); 50/60 Hz
- Tension de sortie: 5 V (DC) / 1.000 mA
- Temps de charge: 3–5 heures (ne chargez pas l'article plus que 7 heures)

## Collecte et traitement

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières soient réutilisées du mieux possible par le recyclage.

Adresse de service:

Eurotops

4, rue de Berne

67300 Schiltigheim

Tel. 03 88 19 10 60

Fax : 03 88 19 10 59

email : [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.