

M601/XY-003

25380

BRONZ LAMP « Engel van de Titanic »

GEBRUIKSAANWIJZING

HOE VERVANGT U HET LAMPJUE?

- Maak voor de eerste keer gebruik van de lampenkap (zie figuur 1)
- Vervang de lamp als het nodig is (zie figuur 2).

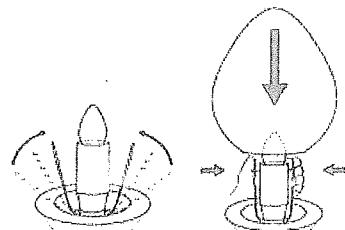


Fig. 1

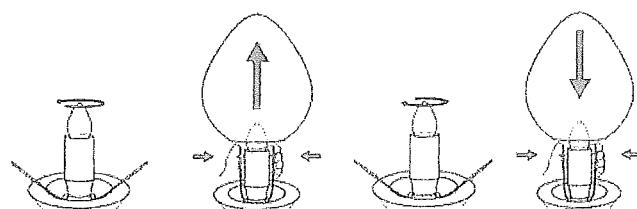


Fig. 2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 220 – 240V ~ , 50Hz, Max 15W
- Bijgeleverde LampE14 15W

ONDERHOUD

- Gebruik voor het reinigen uitsluitend een zachte doek.
- Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico van letsel te verminderen:

- Schakel uit, haal en laat koelen voordat u het schoonmaakt of ander onderhoud.
- Kijk niet rechtstreeks in verlichte bol kijken.
- Houd de lamp uit de buurt van brandbare materialen.

WAARACHUWING

- Houd de armaturen uit de buurt van vochtige of warme plaatsen.
- Gebruik de lamp niet aan wanneer het werkt.
- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 5 minuten op zijn minst voor lampkoeling wanneer u de lamp vervangen.
- Houd uw handen droog zijn wanneer u de schakelaar te raken.
- geen enkel onderdeel van de armaturen niet veranderen door uzelf.
- Buiten bereik van kinderen houden.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

M601/ XY- 003

LAMPE EN BRONZE « Ange du Titanic »
MODE D'EMPLOI

A. REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

- Installez l'abat-jour avant la première utilisation (voir figure 1).
- Remplacez l'ampoule si nécessaire (voir figure 2).

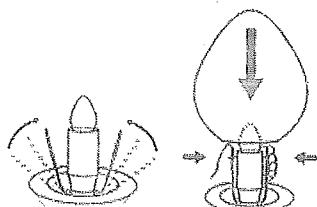


Fig. 1

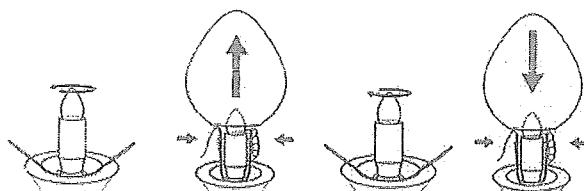


Fig. 2

B. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 220 -240V, 50 Hz, Max. 15W
- Ampoule fournie : E14 15W

C. MAINTENANCE

- Pour nettoyer la lampe, utilisez uniquement un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs.

D. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Prévention des risques de blessure

- Coupez l'alimentation électrique, débranchez la lampe et laissez-la refroidir avant de la nettoyer ou toute autre intervention.
- Ne regardez jamais directement l'ampoule.
- Installez la lampe à distance de tout matériau inflammable.

E. ATTENTION

- Installez la lampe à l'abri de l'humidité et à distance des sources de chaleur.
- Ne touchez pas la lampe lorsqu'elle est allumée.
- Débranchez la prise et attendez 5 minutes minimum pour que la lampe refroidisse avant de changer l'ampoule.
- Ne touchez jamais l'interrupteur avec les mains mouillées.
- Ne changez aucun composant de la lampe.
- Tenez la lampe hors de portée des enfants.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

 Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Fabriqué En Chine

M601/ XY- 003

BRONZELAMPE « Angel of the Titanic »

BEDIENUNGSANLEITUNG

WIE MAN DIE GLÜHBIRNE WECHSELT

- Richten Sie den Lampenschirm für den ersten Einsatz (siehe Abbildung 1) ein.
- Bitte wechseln Sie die Glühbirne, wenn es notwendig ist (siehe Abbildung 2).

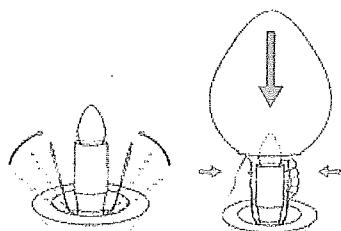


Abb. 1

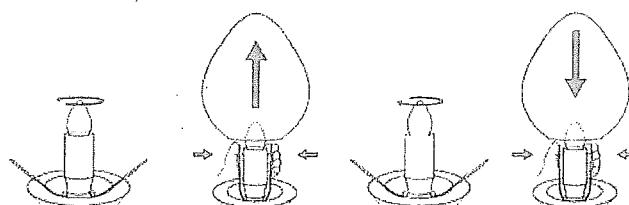


Abb. 2

TECHNISCHE DATEN

- 220 – 240V~, 50Hz, Max 15W
- Mitgelieferte Glühbirne: E14 15W

WARTUNG

- Zur Reinigung nur ein weiches Tuch verwenden.
- Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden:

- Schalten Sie die Lampe aus, ziehen Sie den Stecker und lassen sie vor der Reinigung oder Wartung abkühlen.
- Schauen Sie nicht direkt in die leuchtende Glühbirne.
- Halten Sie Lampe von brennbaren Materialien entfernt.

WARNUNG

- Halten Sie die Leuchten von Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen frei.
- Berühren Sie nicht die Lampe, wenn sie in Betrieb ist.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie mindestens 5 Minuten zur Lampenabkühlung, wenn Sie die Lampe auswechseln.
- Bitte halten Sie Ihre Hände trocken, wenn Sie den Schalter berühren.
- Wechseln Sie keinen Teil der Leuchten selbst aus.
- Halten Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.

M601/ XY- 003

BRONZ LAMP « Angel of the Titanic »

INSTRUCTION MANUAL

HOW TO CHANGE THE LIGHT BULB?

- You should put the lamp shade for the first use (see figure 1).
- Please change the light bulb when it is necessary (see figure 2).

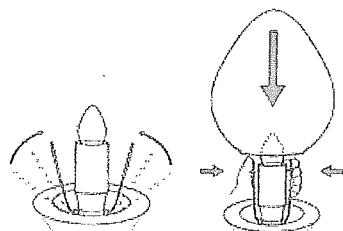


Fig. 1

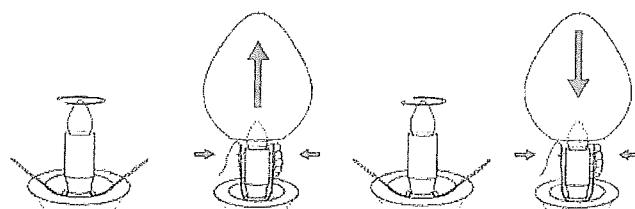


Fig. 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220 – 240V ~ , 50Hz, Max 15W
- Light bulb supplied: E14 15W

MAINTENANCE

- To clean use a soft cloth only.
- Do not use any chemical or abrasive cleaners.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of INJURY:

- Turn off, unplug and allow cooling before cleaning or other maintenance.
- Do not look directly at lit bulb.
- Keep lamp away from flammable materials.

WARNING

- Keep the luminaries away from damp or hot places.
- Don't touch the lamp when it is working.
- Take the plug out of a socket and waiting 5 minutes at least for lamp cooling when you need replace the lamp.
- Please keep your hand dry when you touch the switch.
- Don't change any part of the luminaries by yourself.
- Keep out of reach of children.



WARNING: You should not dispose of this device with your household waste.
A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.

This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his after sales service, or a person qualified in this area in order to avoid any accidents arising.

Marketed by EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Germany
Made in PRC