

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere **Singende Forelle** entschieden haben.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel eignet sich zur Dekoration von Innenräumen. Er ist nicht für Außenbereiche geeignet.
- Der Artikel ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt und daher KEIN Spielzeug!
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahren

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!



Der richtige Umgang mit Batterien

- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte in den Batteriefächern und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterientausch auf die Polarität (+/-).
- Nehmen Sie die Batterien aus den Batteriefächern heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spü-

len Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.



Der richtige Umgang mit dem Artikel


- Verwenden Sie zum Aufhängen des Artikels geeignetes Befestigungsmaterial. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten. Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel beraten.
- Hängen bzw. stellen Sie den Artikel an eine sichere, feste und trockene Stelle.
- Wenn Sie den Artikel aufhängen möchten, stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Kerzen, Herdplatten oder sonstigen Feuer- und Wärmequellen.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht nass werden kann.
- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, den Artikel eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.

Lieferumfang und Artikelübersicht




Wandbefestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Vorderansicht

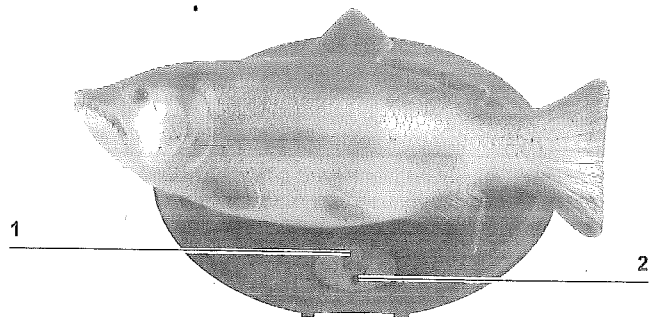

- 1 Manueller Ein-/Ausschalter
- 2 Sensor

Rückansicht

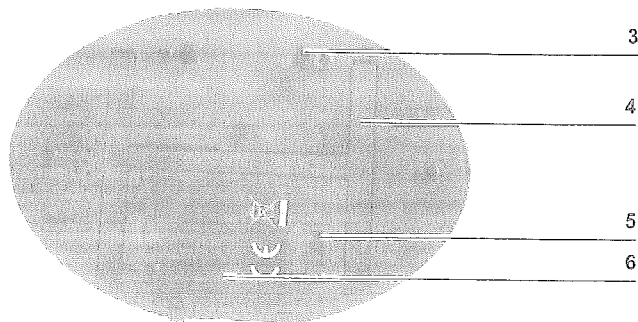

- 3 Aufnahmen zur Wandbefestigung
- 4 Standfuß zum Aufstellen
- 5 Sensorschalter Ein/Aus
- 6 Batteriefach

Nicht abgebildet:

- 4x 1,5 Volt-Batterien des Typs AA

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!

- Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem Staubtuch.
- Bewahren Sie den Artikel an einem sicheren, trockenen und vor Kinder und Tieren geschützten Ort auf, wenn Sie ihn nicht verwenden

Technische Daten

Modell: 36108S

Spannungsversorgung: 6 Volt DC

(4x 1,5 V-Batterien, Typ AA)



Batterien einlegen/wechseln




Sie benötigen 4x 1,5 Volt-Batterien des Typs AA.

1. Schrauben Sie das Batteriefach (6) auf der Rückseite des Artikels auf.
2. Entnehmen Sie verbrauchte Batterien und entsorgen Sie sie umweltgerecht.
3. Legen Sie 4x 1,5 Volt Batterien des Typs AA ein. Achten Sie beim Einlegen auf die Polarität (+/-).
4. Schrauben Sie das Batteriefach (6) wieder zu.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Er gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Inbetriebnahme



HINWEIS: Wandbefestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Art des Befestigungsmaterials ist abhängig von der Beschaffenheit Ihrer Wand. Verwenden Sie zum Aufhängen des Artikels geeignetes Befestigungsmaterial. Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel beraten.

1. Stellen Sie den Artikel mit Hilfe des Standfußes (4) an einem sicheren, trockenen Ort auf bzw. hängen Sie den Artikel mit geeignetem Befestigungsmaterial an den Aufnahmen zur Wandbefestigung (3) an einem sicheren, trockenen Ort auf.
2. Auf der Rückseite des Artikels befindet sich der Sensorschalter (5) zum Ein- und Ausschalten des Sensors. Bei eingeschalteten Sensor ertönt abwechselnd eins von zwei Liedern aus dem Lautsprecher, wenn der Sensor (2) in Sensorreichweite eine Bewegung wahrnimmt.
3. Bei ausgeschalteten Sensor (2) können Sie den Artikel manuell ein- und ausschalten. Auf der Vorderseite des Artikels befindet sich der manuelle Ein- und Ausschalter (1). Drücken Sie den Knopf einmal, ertönt eins von zwei Liedern aus dem Lautsprecher. Drücken Sie den Knopf ein weiteres Mal, wird das Lied unterbrochen. Die Lieder werden im Wechsel abgespielt.

Alle Rechte vorbehalten.

25489

FR

Notice

Numéro d'article Z 09255

Chère cliente, cher client,
nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter
notre **truite chantante**.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

www.service-shopping.de

Utilisation adéquate

- L'article convient à la décoration d'espaces intérieurs. Il ne convient pas aux secteurs extérieurs.
- L'article est exclusivement destiné à la décoration et, par conséquent, CE N'EST PAS un jouet !
- L'article est conçu pour l'usage privé, pas pour un usage commercial. Utilisez l'article uniquement pour le but prévu et uniquement comme ceci est décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Consignes de sécurité



Risques de blessure

- Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Pour cette raison, veuillez conserver les piles et l'article dans un endroit inaccessible aux enfants. Si une pile venait à être avalée, il faut immédiatement demander de l'aide d'un médecin.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !



La bonne manipulation des piles

- Avant de placer les piles, vérifiez si les contacts dans les logements à piles et sur les piles sont propres et, si nécessaire, nettoyez-les.
- N'utilisez que le type de piles indiqué dans les données techniques (voir paragraphe « Données techniques »).
- Remplacez toujours toutes les piles. Ne mélangez pas des types ou des marques différents de piles ni des piles de différente capacité. Veillez à la polarité (+/-) lorsque vous remplacez les piles.
- Retirez les piles des logements lorsqu'elles sont usées ou que vous n'utilisez pas l'article durant une longue période. Ainsi, vous évitez tout dommage causés par des piles qui coulent.
- Si une pile devait couler, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide de la batterie. En cas de contact de l'acide de la pile, rincez l'endroit

concerné immédiatement avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

- Retirez immédiatement du logement une pile qui coule. Nettoyez les contacts avant de mettre une pile neuve.
- Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées avec d'autres moyens, ne doivent pas être démontées, jetées dans le feu, plongées dans des liquides ou court-court-circuitées.



Manipulation correcte de l'article


- Pour pendre l'article, utilisez du matériel de fixation adapté. Celui-ci n'est pas fourni. Faites-vous éventuellement conseiller dans un magasin spécialisé.
- Suspendez ou placez l'article dans un endroit sûr, solide et sec.
- Si vous souhaitez pendre l'article, avant de percer, assurez-vous qu'aucun tuyau ni conduite ne passe derrière l'endroit à percer.
- N'exposez pas l'article à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil, à de fortes variations de température ou à de l'humidité.
- Ne laissez pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de puissants chocs.
- Gardez suffisamment de distance par rapport à des bougies, des plaques de cuisson ou toute autre source de feu et de chaleur.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ni dans d'autres liquides. Assurez-vous que l'article ne peut pas être mouillé.
- Si l'article devait être défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service après-vente en cas de dommages.

Étendue de la livraison et vue générale de l'article




Le matériel de fixation murale n'est pas fourni !

Vue de face

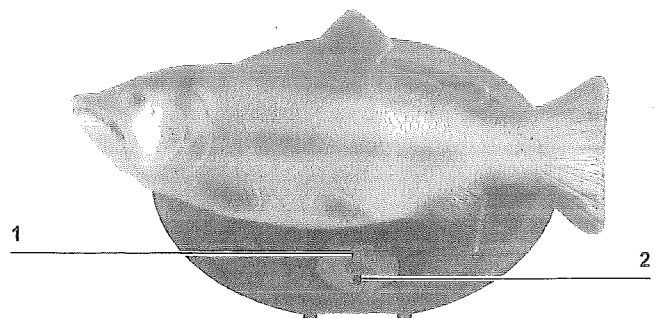

- 1 Interrupteur marche/arrêt manuel
- 2 Capteur

Vue de dos

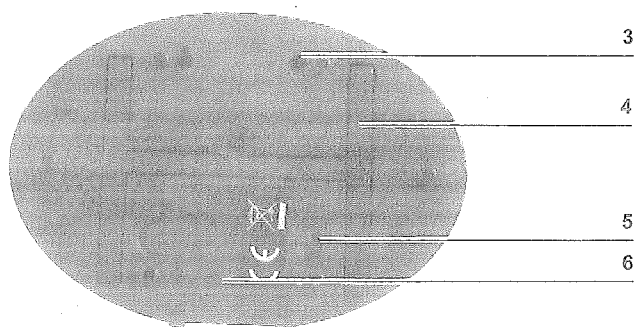

- 3 Logements pour la fixation murale
- 4 Pied pour poser l'article debout
- 5 Interrupteur marche/arrêt du capteur
- 6 Logement à piles

Non représenté :

- 4 piles de 1,5 Volt de type AA

Placer/remplacer les piles



Vous avez besoin de 4 piles de 1,5 Volt de type AA.

1. Ouvrez le logement à piles (6) au dos de l'article en le dévissant.
2. Retirez les piles usagées et éliminez-les en respectant l'environnement.
3. Placez 4 piles de 1,5 Volt de type AA. En les plaçant, veillez la bonne polarité (+/-).
4. Revissez le logement à piles (6).

Mise en service



REMARQUE : Le matériel de fixation murale n'est pas fourni. Le type de matériel de fixation dépend de la qualité du mur. Pour pendre l'article, utilisez du matériel de fixation adapté. Faites-vous éventuellement conseiller dans un magasin spécialisé.

1. Placez l'article à l'aide du pied (4) sur un endroit sûr et sec respectivement pendez l'article avec du matériel de fixation approprié dans les logements pour la fixation murale (3) sur un endroit sûr et sec.
2. Au dos de l'article se trouve l'interrupteur du capteur (5) pour allumer/éteindre le capteur. Lorsque le capteur est allumé, un des deux airs retentit dans le haut-parleur lorsque le capteur (2) détecte un mouvement à portée de capture.
3. Lorsque le capteur (2) est éteint, vous pouvez allumer/éteindre l'article manuellement. Sur la face de l'article se trouve l'interrupteur marche/arrêt manuel (1). Appuyez une fois sur le bouton, une des deux chansons retentit du haut-parleur. Appuyez encore une fois sur le bouton, la chanson est interrompue. Les chansons sont lues par alternance.

Nettoyage et rangement.



ATTENTION !

- Pour le nettoyage, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif. Ceux-ci pourraient endommager la surface.
- Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon à poussière.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez l'article dans un endroit sûr, sec et inaccessible pour les enfants et les animaux.


Données techniques

Modèle :	36108S	
Alimentation électrique :	6 Volt DC (4 piles de 1,5 V, type AA)	

Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement et apportez-le au service de recyclage.



Éliminez l'article en respectant l'environnement. Il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Apportez-le à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usagés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.



Les accus et les piles doivent être retirés de l'article avant élimination et éliminés séparément de l'article. Pour respecter la protection de l'environnement, les piles et les accus ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères mais être apportés à des centres de collecte correspondants. De plus, veuillez respecter les règles légales en vigueur sur l'élimination des piles.

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor onze zingende forel. Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Reglementair gebruik

- Dit artikel is geschikt voor de decoratie van ruimten binnenshuis. Het is niet geschikt voor zones buitenshuis.
- Het artikel is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en is daarom GEEN speelgoed!
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen voor het aangegeven doel en alleen op de manier die wordt beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Veiligheidsinstructies



Verwondingsgevaaren

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en artikel daarom op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. Wordt een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking!



De juiste hantering van batterijen

- Controleer voor de plaatsing van de batterijen of de contacten in de batterijvakken en aan de batterijen schoon zijn en reinig ze eventueel.
- Gebruik alleen het in de technische gegevens vermelde batterijtype (zie hoofdstuk "Technische gegevens").
- Vervang steeds alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken of batterijen met verschillend vermogen. Let bij de vervanging van de batterijen op de polariteit (+/-).
- Neem batterijen uit de batterijvakken als ze zijn verbruikt of als u het artikel gedurende langere tijd niet gebruikt. Zo vermijdt u schade, die kan ontstaan door een lekkende batterij.
- Lekt een batterij, vermijd dan het contact van huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur dient u de betrokken plaatsen meteen met heel wat helder water uit te spoelen en meteen een arts te consulteren.

- Neem een lekkende batterij onmiddellijk uit het batterijenvak. Reinig de contacten alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.
- De batterijen mogen niet met andere middelen geladen of gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.



De juiste hantering van het artikel


- Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal om het artikel op te hangen. Dit is niet inbegrepen in de levering. Win eventueel advies in bij de speciaalzaak.
- Hang of zet het artikel op aan een veilige, vaste en droge plaats.
- Vooraleer u het artikel wilt ophangen, dient u voor het boren na te gaan of er achter de bedoelde boorplaats geen buizen of leidingen lopen.
- Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, directe zonnestrallen, hevige temperatuurschommelingen of vochtigheid.
- Laat het artikel niet vallen en zorg ervoor dat het geen hevige schokken ondergaat.
- Bewaar voldoende afstand tot kaarsen, kookplaten en andere vuur- en warmtebronnen.
- Dompel het artikel niet in water of andere vloeistoffen onder. Zorg ervoor dat het artikel niet in nat kan worden.
- Is het artikel defect, probeer dan niet het artikel eigenhandig te repareren. Contacteer in geval van schade de klantenservice.

Leveringspakket en overzicht van het apparaat




Wandbevestigingsmateriaal is niet in de levering inbegrepen!

Vooraanzicht

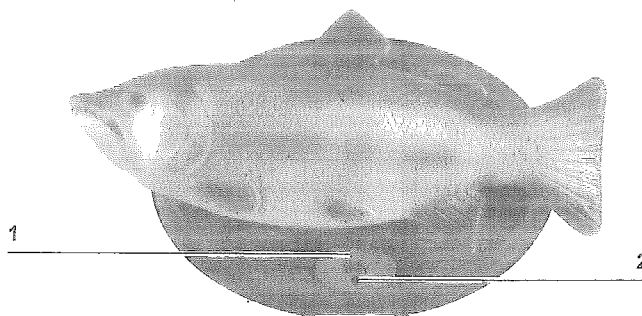

- 1 Manuele aan/uit schakelaar
- 2 Sensor

Achteraanzicht

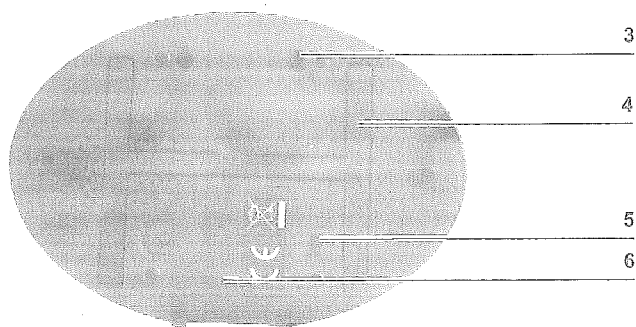

- 3 Houders voor de wandbevestiging
- 4 Voet voor de opstelling
- 5 Sensorschakelaar aan/uit
- 6 Batterijvak

Niet afgebeeld:

- 4x 1,5 Volt-batterijen van het type AA

Batterijen plaatsen/vervangen



U heeft 4x 1,5 Volt-batterijen van het type AA nodig.

1. Schroef het batterijvak (6) achteraan het artikel open.
2. Verwijder de verbruikte batterijen en voer ze af op een milieuvriendelijke manier.
3. Plaats 4x 1,5 Volt batterijen van het type AA. Let bij de plaatsing op de polariteit (+/-).
4. Schroef het batterijvak (6) opnieuw dicht.

Ingebruikneming



TIP: Wandbevestigingsmateriaal is niet in de levering inbegrepen. Het soort bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de staat van uw wand. Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal om het artikel op te hangen. Win eventueel advies in bij de speciaalzaak.

1. Plaats het artikel met behulp van de voet (4) op een veilige, droge plaats of hang het artikel op een veilige, droge plaats met geschikt bevestigingsmateriaal op aan de houders voor de wandbevestiging (3).
2. Op de achterkant van het artikel bevindt zich de sensorschakelaar (5) voor het in- en uitschakelen van de sensor. Bij een ingeschakelde sensor weerklinkt afwisselend een van twee liederen uit de luidspreker, als de sensor (2) in het sensorgebied een beweging registreert.
3. Bij een uitgeschakelde sensor (2) kunt u het artikel manueel in- en uitschakelen. Vooraan het artikel bevindt zich de manuele aan en uit schakelaar (1). Drukt u een keer op de knop, dan weerklinkt een van de twee liederen uit de luidspreker. Drukt u nog een keer op de knop, dan wordt het lied onderbroken. De liederen worden afwisselend afgespeeld.

Reiniging en bewaring



OPGELET!

Gebruik voor de reiniging geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Daardoor kan de bovenlaag worden beschadigd.

- Reinig het artikel indien nodig met een stofdoek.
- Bewaar het artikel op een veilige, droge en tegen kinderen en dieren beschermde plaats als u het niet gebruikt.

Technische gegevens


Model: 36108S
Elektrische voeding: 6 Volt DC
(4x 1,5 V-batterijen, type AA)




Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclagepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.



Accu's en batterijen moeten uit het artikel worden genomen vooraleer het wordt weggegooid en ze moeten gescheiden van het artikel worden verwijderd. Zoals bedoeld in de milieubescherming mogen batterijen en accu's niet via het normale huisvuil worden verwijderd, maar ze moeten op de betreffende inzamel punten worden afgegeven. Respecteer bovendien de geldende wettelijke regelingen voor de verwijdering van batterijen.

Alle rechten voorbehouden.

Instructions

Product number Z 09255

Dear customer,

We are delighted that you have decided to purchase our singing trout.

If you have any questions, please contact customer service via our website:

www.service-shopping.de

Proper use

- The product is suitable for use as an indoor decoration. It is not suitable for outdoor use.
- This product is exclusively designed for decorative purposes and is therefore NOT a toy!
- The product is designed for private use and is not intended for commercial use. Only use the product for the intended purpose and only as described in the instructions. Any other use is deemed improper.
- Defects arising due to improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

Safety instructions



Risk of injury

- Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore keep the batteries and the product out of the reach of children. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- Keep children and animals away from the packaging material. Danger of suffocation exists!



Proper handling of batteries

- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the battery compartments and on the batteries are clean and, if necessary, clean them.
- Only use the battery type specified in the technical data (see section "Technical data").
- Always replace all batteries. Do not use different battery types, brands or batteries of different capacitances. When changing batteries ensure correct polarity (+/-).
- Remove the batteries from the battery compartments if they are empty or if you are not using the product for an extended period. This way, you can avoid damages attributed to leaking.
- If a battery has leaked, avoid contact between your skin, eyes and mucous membranes and the battery acid. In the event of contact with the battery acid, rinse the affected areas instantly with plenty of clean water and immediately consult a physician.
- Immediately remove any leaking batteries from the battery compartment. Clean the contacts before you insert a new battery.

- The batteries may not be charged or reactivated with other means and they may not be disassembled, thrown in a fire, submerged in a liquid or short-circuited.



Proper handling of the product


- Use suitable mounting material to hang up the product. It is not included in the product contents. Please consult a qualified outlet if necessary.
- Hang or place the product on a stable, solid and dry area.
- If you would like to hang up the product, make sure that there are no pipes or lines located in the intended drilling area before drilling.
- Do not expose the product to extreme temperatures, direct sunlight, severe changes in temperature or moisture.
- Do not allow the product to fall and do not subject it to severe percussions.
- Maintain adequate distance to candles, stovetops or other fire and heat sources.
- Never submerge the product in water or other liquids. Make sure that the product can not get wet.
- If the product is defective, do not attempt to repair it yourself. In the event of damage, contact the customer service department.

Product contents and product overview




Wall mounting material is not included in the product contents!

Front view

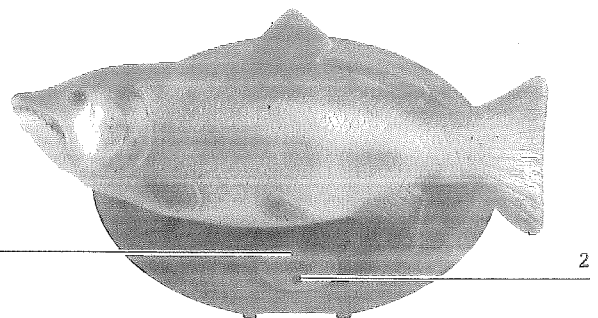

- 1 Manual On/Off switch
- 2 Sensor

Rear view

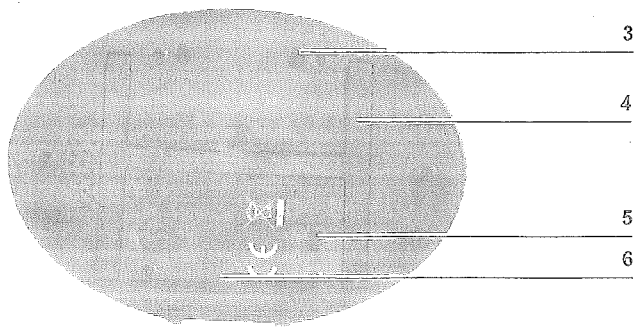

- 3 Receptacles for wall mounting
- 4 Support foot for set-up
- 5 On/Off sensor switch
- 6 Battery compartment

Not shown:

- 4x 1.5 Volt AA batteries

Inserting / changing batteries



You will need 4x 1.5 Volt AA batteries.

1. Screw open the battery compartment (6) on the back of the product.
2. Remove the empty batteries and dispose of them in an environmentally-friendly manner.
3. Insert 4x 1.5 Volt AA batteries. When inserting the batteries, make sure that the polarity is correct (+/-).
4. Screw down the battery compartment (6).

Start-up



NOTICE: Wall mounting material is not included in the product contents. The type of mounting material depends on the composition of your wall. Use suitable mounting material to hang up the product. Please consult a qualified outlet if necessary.

1. Use the support foot (4) to set up the product in a secure, dry area or use suitable mounting material to hang the product on the receptacles for wall mounting (3) in a secure, dry area.
2. The sensor switch (5) for turning the sensor on and off is located on the back of the product. If the sensor is on, one of two songs will alternately play from the speaker when the sensor (2) detects movement within range.
3. You can manually turn the product on and off when the sensor (2) is off. The manual On and Off switch (1) is located on the front of the product. One of two songs will play from the speaker if you push the button once. Push the button again to interrupt the song. Playback will alternate between the two songs.

Cleaning and storage



ATTENTION!

- When cleaning, do not use any scouring or abrasive cleaners. They could damage the surface.
- When needed, wipe the product off with a dust cloth.
- When not in use, store the product in a safe, dry place that is not accessible to children and animals.

Technical data


Model:	36108S
Voltage supply:	6 volt DC (4x 1.5 V AA batteries)




Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.



Dispose of the product in an environmentally-friendly manner. The product does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electric and electronic equipment. For more information, please contact the administration in your community.



Rechargeable batteries and other batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the product. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.

All rights reserved.