

Anleitung

Artikelnummer Z 06222

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für unsere **Wanduhr** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: www.service-shopping.de

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel eignet sich zum Darstellen der Zeit.
- Der Artikel ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt und daher KEIN Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Artikel fern.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Der Artikel eignet sich nicht für eine Verwendung im Freien.

Verletzungsgefahren

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder unerschbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Der richtige Umgang mit Batterien

- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte in den Batteriefächern und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterientausch auf die Polarität (+/-).
- Nehmen Sie die Batterien aus den Batteriefächern heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Der richtige Umgang mit dem Artikel

- Verwenden Sie zum Aufhängen des Artikels dafür geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. eine Schraube und einen Dübel).
- Hängen Sie den Artikel an eine sichere, feste und trockene Stelle.
- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Kerzen, Kaminen, Herdplatten oder sonstigen Feuer- und Wärmequellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht in Wasser fallen kann.
- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, den Artikel eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem Staubtuch.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang


- 1 x Vogeluhr

- 3 x 1,5 V-Batterien, Typ AA

HINWEIS

Sie benötigen zusätzlich geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. eine Schraube und einen Dübel). Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Art des Befestigungsmaterials ist abhängig von der Beschaffenheit Ihrer Wand.

Artikelrückseite

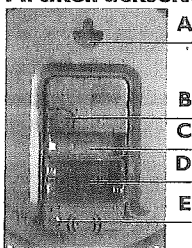

- A Aufhängevorrichtung
- B Einstellrad
- C Batteriefach der Uhr
- D Batteriefach der Töne
- E Auswahltaste

Inbetriebnahme

HINWEISE

- In der Zeit zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends erklingt zu jeder vollen Stunde die entsprechende Vogelstimme. In der Nacht sind die Vogelstimme dagegen deaktiviert.
 - Die Uhr zählt im 24-Stunden-Modus.
 - Mit der Auswahltaste (E) können Sie sich die Vogelstimmen unabhängig von der Uhrzeit anhören. Aber bitte beachten Sie, dass danach die Vogelstimmen evtl. nicht mehr mit den Stunden übereinstimmen. Stellen Sie die Uhr zur Sicherheit neu ein. Entnehmen Sie dazu alle Batterien und befolgen Sie die unten stehenden Schritte.
1. Stellen Sie die Zeiger der Uhr mit dem Einstellrad (B) auf 5:50 Uhr. Bewegen Sie die Zeiger dabei im Uhrzeigersinn.
 2. Setzen Sie eine 1,5 V-Batterie, Typ AA in das Batteriefach der Uhr (C) und zwei 1,5 V-Batterien, Typ AA in das Batteriefach der Töne (D) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
 3. Stellen Sie nun die korrekte Uhrzeit mit dem Einstellrad (B) ein. Bewegen Sie die Zeiger dabei im Uhrzeigersinn. Beachten Sie bitte, dass die Uhr im 24-Stunden-Modus zählt. **Beispiel:** Um 6:50 Uhr abends (also 18:50 Uhr) einzustellen, müssen Sie den großen Zeiger nicht nur eine volle Stunde vorbewegen, sondern dreizehn Mal!
 4. Hängen Sie die Uhr an der Aufhängevorrichtung (A) an die Wand. Verwenden Sie zum Aufhängen geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. eine Schraube und einen Dübel). Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Art des Befestigungsmaterials ist abhängig von der Beschaffenheit Ihrer Wand. Beachten Sie bitte auch unbedingt die Sicherheitshinweise zur Montage.

Technische Daten

Modell: QH7225F
 Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V-Batterien, Typ AA




Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Er gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Operating instructions

Article No: Z 06222

Dear customer,

We are delighted that you have decided on purchasing this wall clock. If you have any questions, please contact the customer service via our website: www.service-shopping.de

Safety notes

Proper use

- The product is suitable for displaying the time.
- This product is exclusively designed for decorative purposes and is therefore NOT a toy! Keep children away from the product.
- The product is designed for private use and is not intended for commercial use. Only use the product for the intended purpose and only as described in the instructions. Any other use is deemed improper.
- The product is not suitable for outdoor use.

Risks of injury

- Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore keep the batteries and the product out of the reach of children. Should a battery be swallowed seek medical help immediately.
- Keep children and pets away from the packaging. Danger of suffocation exists!

Handling the batteries properly

- Before inserting the batteries check that the contacts in the battery compartments and on the batteries are clean and, if necessary, clean them.
- Only use the battery type specified in the technical data (see section "Technical data").
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix different types or brands of batteries or batteries with different capacitance. When changing batteries ensure correct polarity (+/-).
- Remove the batteries from the battery compartments if they are empty or if you are not using the product for an extended period. This will prevent damage which can be caused by leakage.
- If a battery has leaked, avoid contact of the battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In case of contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and seek immediate medical attention.
- Immediately remove any leaking batteries from the battery compartment. Clean the contacts before inserting new batteries.
- The batteries may not be charged or reactivated with other means and they may not be disassembled, thrown in a fire, submerged in a liquid or short-circuited.

Handling the product properly

- Use suitable mounting materials to hang up the product (e.g. a screw or dowel).
- Hang the product in a place that is safe, secure and dry.
- Before you drill a hole, ensure that there are no pipes or other lines beneath the intended drilling site.
- However, do not expose the product to extreme temperatures, severe changes in temperature, direct sunlight or moisture.
- Do not allow the product to fall and do not subject it to severe percussions.
- Maintain adequate distance to candles, fireplaces, stovetops or other fire and heat sources.
- Ensure that the product cannot fall into water.
- If the product is defective, do not attempt to repair it yourself. In the event of damage, contact customer service.
- When needed, wipe the product off with a dust cloth.

Warranty conditions

Defects arising due to improper handling, damage or attempts to repair the device are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.


Product contents

- 1 x singing bird clock
- 3 x 1.5 V batteries, type AA

NOTE

You need additionally suitable fastening materials (e.g. a screw and a dowel). They are not included in the product contents. The type of fastening materials depends on the composition of your wall.

Back side of the product

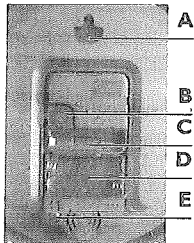

- A Wall hanger
- B Adjustment wheel
- C Battery compartment of the clock
- D Battery compartment for the sounds
- E Select button

Start-up

NOTES

- From 6 a.m. to 9 p.m., the corresponding bird song will sound on the hour. The bird songs are, however, deactivated during the night.
 - The clock operates in 24-hour mode.
 - Using the select button (E) you can hear the bird songs at any time (regardless of the time). However, please keep in mind that the bird songs may no longer correspond to the respective hours. To be sure, set the clock again by removing all batteries and following the steps below.
1. Set the clock's hour and minute hands to 5:50 a.m. using the adjustment wheel (B). In the process, move the hour and minute hands clockwise.
 2. Insert one 1.5 V battery, type AA in the battery compartment of the clock (C) and two 1.5 V batteries, type AA in the battery compartment for the sounds (D). Make sure the polarity (+/-) is correct.
 3. Now set the correct time with the adjustment wheel (B). In the process, move the hour and minute hands clockwise. Please note that the clock operates in 24-hour mode. **Example:** To set 6:50 p.m., you need to move the hour hand ahead thirteen hours and not one hour!
 4. Hang the clock on the wall hanger (A). Use suitable fastening materials to hang it up (e.g. a screw and a dowel). They are not included in the product contents. The type of fastening materials depends on the composition of the wall. Please also be absolutely sure to observe the safety notes for installation.

Technical data

Model: QH7225F
Voltage supply: 3 x 1.5 V batteries, type AA



Disposal



The packaging material can be recycled. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.



Dispose of the product in an environmentally-friendly manner. The product does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electrical and electronic appliances. For more information, please contact the administration in your community.



Non-rechargeable and rechargeable batteries should be removed prior to disposal of the device and disposed of separately from the device. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with the normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.

We reserve the right to modify the product, packaging or enclosed documentation at any time in conjunction with our policy of continuous development.

Geachte klant,

We zijn blij dat u onze **klock** hebt gekozen. Als u vragen hebt, contacteert u de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Veiligheidsinstructies

Reglementair gebruik

- Het artikel is geschikt voor de tijdsweergave.
- Het artikel is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en is daarom GEEN speelgoed! Houd kinderen uit de buurt van het artikel.
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen voor het aangegeven doel en alleen op de manier die wordt beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- Het artikel is niet geschikt voor een gebruik in openlucht.

Verwondingsgevaaren

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en artikel daarom op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. Wird een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking!

De juiste hantering van de batterijen

- Controleer voor de plaatsing van de batterijen, of de contacten in de batterijvakken en aan de batterijen schoon zijn en reinig ze eventueel.
- Gebruik alleen het in de technische gegevens vermelde batterijtype (zie hoofdstuk „Technische gegevens“).
- Vervang steeds alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken of batterijen met verschillend vermogen. Let bij de vervanging van de batterijen op de polariteit (+/-).
- Neem de batterijen uit de batterijvakken als ze zijn verbruikt of als u het artikel gedurende langere tijd niet gebruikt. Zo vermijdt u schade die kan ontstaan door een lekkende batterij.
- Lekt een batterij, dan dient u het contact van de huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur te vermijden. Bij aanraking met het batterijzuur dient u de betreffende plaatsen onmiddellijk uit te spoelen met heel wat helder water en direct een arts op te zoeken.
- Neem een lekkende batterij onmiddellijk uit het batterijvak. Reinig de contacten alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.
- De batterijen mogen niet met andere middelen geladen of gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.

De juiste hantering van het artikel

- Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal (bijv. een schroef en een plug) om het artikel op te hangen.
- Hang het artikel op aan een veilige, vaste en droge plaats.
- Vooraleer u begint te boren, dient u na te gaan of er achter de bedoelde boorplaats geen buizen of leidingen lopen.
- Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, direct zonlicht of vochtigheid.
- Laat het artikel niet vallen en zorg ervoor dat het geen hevige schokken ondergaat.
- Houd voldoende afstand tot kaarsen, schouwen, fornuisplaten en andere vuur- en warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat het artikel niet in het water kan vallen.
- Is het artikel defect, probeer dan niet het artikel eigenhandig te repareren. Contacteer bij schade de klantenservice.
- Reinig het artikel indien nodig met een stofdoek.

Garantiebepalingen

De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.


Leveringspakket

- 1 x zingende vogeltjesklok
- 3 x 1,5 V-batterijen, type AA

TIP

U heeft nog geschikt bevestigingsmateriaal nodig (bijv. een schroef en een plug). Dit is niet inbegrepen in de levering. Het soort bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de toestand van uw muur.

Rugzijde van het artikel

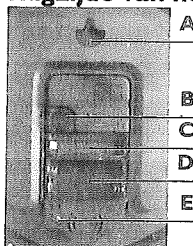

- A Ophangstelsysteem
- B Instelwiel
- C Batterijenvak van de klok
- D Batterijenvak van de geluiden
- E Keuzetoets

Ingebruikneming

TIPS

- In de tijdspanne tussen 6 uur 's morgens en 21 uur 's avonds weerklinkt op elk vol uur de betreffende vogelstem. 's Nachts zijn de vogelstemmen echter gedeactiveerd.
 - Het uur wordt geteld in de 24-uur-modus.
 - Met de keuzetoets (E) kunt u de vogelstemmen onafhankelijk van het tijdstip beluisteren. Let er echter op dat daarna de vogelstemmen eventueel niet meer overeenstemmen met de uren. Stel het uur voor de zekerheid opnieuw in. Verwijder daarvoor alle batterijen en voer de onderstaande stappen uit.
1. Stel met het instelwiel (B) de wijzers van de klok in op 5:50 uur. Beweeg de wijzers daarbij met de klok mee.
 2. Plaats een batterij van 1,5 V, type AA in het batterijenvak van de klok (C) en twee batterijen van 1,5 V, type AA in het batterijenvak van de geluiden (D). Let daarbij op de correcte polariteit (+/-).
 3. Stel nu het correcte tijdstip in met het instelwiel (B). Beweeg de wijzers daarbij volgens de klok. Houd er rekening mee dat de klok telt in de 24-uur-modus. **Voorbeeld:** Om 6:50 uur 's avonds (dus 18:50 uur) in te stellen, moet u de grote wijzer niet alleen een vol uur voorwaarts brengen, maar dertien keer!
 4. Hang de klok aan het ophangstelsysteem (A) op aan de muur. Gebruik voor het ophangen geschikt bevestigingsmateriaal (bijv. een schroef en een plug). Dit is niet inbegrepen in de levering. Het soort bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de toestand van de muur. Neem zeker ook de veiligheidsinstructies voor de montage in acht.

Technische gegevens

Model: QH7225F
Stroomvoorziening: 3 x 1,5 V-batterijen, type AA



Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het behoort niet bij het huisvuil. Gooi het weg in een recyclingpark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie vindt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.



Accu's en batterijen moeten vóór het afvoeren van het apparaat worden verwijderd en gescheiden van het apparaat worden afgedankt. In het kader van milieubescherming mogen batterijen en accu's niet met het normale huisvuil worden afgedankt, maar moeten deze op de desbetreffende verzamelpunten worden afgegeven. Houd bovendien rekening met de geldende wettelijke regelingen voor het afdanken van batterijen.

In het kader van onze voortdurende verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor, product, verpakking of bijliggende gebruikershandleiding op elk moment te wijzigen.

Mode d'emploi

Réf. article : Z 06222

FR

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter notre horloge. Pour toutes questions, veuillez contacter le service après-vente sur notre page Web : www.service-shopping.de

Consignes de sécurité

Utilisation adéquate

- L'article permet d'afficher l'heure.
- L'article est exclusivement destiné à la décoration et, par conséquent, CE N'EST PAS un jouet ! Gardez les enfants éloignés de l'article.
- L'article est conçu pour l'usage privé, pas pour un usage commercial. Utilisez l'article uniquement pour le but prévu et uniquement comme ceci est décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- L'article ne convient pas à une utilisation en plein air.

Risques de blessure

- Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Pour cette raison, veuillez conserver les piles et l'article dans un endroit inaccessible aux enfants. Si une pile a été avalée, il faut immédiatement demander conseil à un médecin.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !

La bonne manipulation des piles

- Avant de placer les piles, veuillez contrôler si les logements à piles et sur les piles sont propres, si nécessaire, nettoyez-les.
- N'utilisez que le type de pile indiqué dans les données techniques (cf. paragraphe « Données techniques »).
- Remplacez toujours toutes les piles. N'utilisez pas ni différents types de piles, ni différentes marques ni des piles ayant différentes capacités. Veillez à la polarité (+/-) lorsque vous remplacez les piles.
- Retirez les piles des logements à piles lorsqu'elles sont usées ou lorsque vous n'utilisez pas l'article durant une longue période. Ainsi vous évitez les dommages causés par les piles qui coulent.
- Si une pile devait couler, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide de la batterie. En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement les endroits touchés avec beaucoup d'eau claire et allez voir immédiatement un médecin.
- Retirez immédiatement du logement une pile qui coule. Nettoyez les contacts avant de mettre une pile neuve.
- Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées avec d'autres moyens, ne doivent pas être démontées, jetées dans le feu, plongées dans des liquides ou court-circuitées.

La bonne manipulation de l'article

- Pour pendre l'article, utilisez du matériel de fixation prévu à cet effet (p.ex. une vis ou une cheville).
- Suspendez l'article à un endroit sûr, solide et sec.
- Avant de percer, assurez-vous que derrière l'endroit prévu il n'y a aucun tube ni conduite.
- N'exposez pas l'article à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, à un ensoleillement direct ou à de l'humidité.
- Ne laissez pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de puissants chocs.
- Gardez suffisamment de distance par rapport à des bougies, des cheminées, des plaques de cuisson ou toute autre source de feu et de chaleur.
- Assurez-vous que l'article ne peut pas tomber dans l'eau.
- Si l'article devait être défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service après-vente en cas de dommages.
- Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon à poussière.

Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.


Contenu de la livraison

- 1 horloge des oiseaux chanteurs
- 3 piles de 1,5 V, type AA

REMARQUE

Vous avez besoin en plus de matériel de fixation prévu à cet effet (p.ex. une vis ou une cheville). Celui-ci n'est pas fourni. Le type de matériel de fixation dépend de la qualité de votre mur.

L'envers de l'article

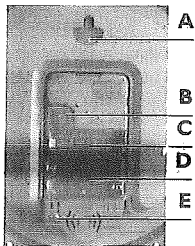

- A Dispositif d'accrochage
- B Molette
- C Logement à piles de l'horloge
- D Logement à piles des cris
- E Touche de sélection

Mise en service

REMARQUES

- Entre 6h du matin et 21h, à chaque heure pleine retentit le cri d'oiseau correspondant. Durant la nuit, les cris d'oiseaux sont désactivés.
 - L'horloge compte les heures en mode 24 heures.
 - Avec la touche de sélection (E), il est possible d'écouter chaque cri d'oiseau, indépendamment de l'heure. Mais, attention : les cris d'oiseau peuvent éventuellement ne plus correspondre aux heures. Par sécurité, réglez de nouveau l'horloge. Pour ce faire, retirez les piles et suivez les étapes suivantes.
1. Réglez les aiguilles de l'horloge avec la molette (B) sur 5h50. Déplacer les aiguilles dans le sens horaire.
 2. Placez une pile de 1,5 V, type AA dans le logement à piles de l'horloge (C) et deux piles de 1,5 V, type AA dans le logement à piles des cris (D). Veillez à ce que la polarité soit correcte (+/-).
 3. Réglez maintenant l'heure correcte avec la molette (B). Déplacez les aiguilles dans le sens horaire. Attention, l'horloge compte en mode 24 heures. **Exemple :** pour régler 6h50 du soir (c'est-à-dire 18h50) vous devez non seulement déplacer la grande aiguille sur une heure pleine, mais aussi treize fois !
 4. Accrochez l'horloge au dispositif d'accrochage (A) au mur. Pour la suspendre, utilisez le matériel de fixation adéquat (p.ex. une vis et une cheville). Celui-ci n'est pas fourni avec l'horloge. Le type de matériel de fixation dépend de la qualité du mur. Attention : respectez les consignes de sécurité du montage.

Données techniques

Modèle : QH7225F
Alimentation électrique : 3 piles de 1,5 V, type AA



Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Il faut mettre l'emballage au rebut en respectant l'environnement et l'apporter au service de collecte de matières recyclables.



Mettez l'article au rebut en respectant l'environnement. Il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères.

Apportez-le à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usagés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.



Avant la mise au rebut de l'appareil, l'accumulateur et les piles doivent en être retirés et recyclés séparément. Au sens de la protection de l'environnement, les piles et les accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être remis à un point de collecte approprié. Veuillez par ailleurs respecter la réglementation légale en vigueur applicable à la mise au rebut des piles.

Dans le cadre du développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, son emballage ainsi que la documentation jointe.