


Radio de poche avec fonction de Balayage

Réf.: 25608

CARACTÉRISTIQUES:

Scan radio FM avec écouteurs / Affichage de l'heure / éclairage LED

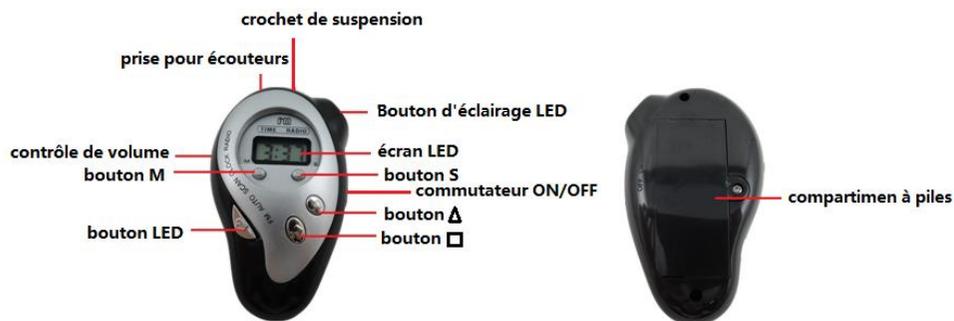

FONCTIONNEMENT

Insérez deux piles de type AAA dans le compartimen à piles lors de la première.

Comprend déjà une pile de type bouton pour l'horloge digitale

réglage de l'heure et de la date

1. Placez le commutateur ON/OFF sur la position OFF.
2. Appuyer sur le bouton M jusqu'à ce que l'écran gauche n'affiche que des numéros. Appuyer sur le bouton S pour régler le mois et le bouton M pour confirmer le réglage. L'écran indiquera alors des numéros uniquement qu'au côté droit. Appuyer sur le bouton S pour régler la date puis appuyer sur M pour confirmer le réglage et entrer les paramètres de l'heure.
3. Appuyer sur S pour le réglage de l'heure. « A » signifie Am, « P » signifie Pm. Appuyer sur M pour confirmer le réglage et entrer les minutes puis appuyer sur M pour confirmer la aussi le réglage.
4. Lorsque l'heure est normalement affichée, appuyer sur M ou S pour vérifier la date

réglage de la radio

1. Placez le commutateur ON/OFF sur la position ON.
2. réglez le VOLUME afin que le son soit assez fort pour entendre la radio.
3. branchez les écouteurs dans la prise pour écouteurs
4. appuyez sur le bouton □ pour trouver la station de radio souhaitée en recherchant

les bandes FM manuellement.

5. appuyez sur le bouton ▲ pour rechercher automatiquement les stations suivantes.
6. Placez le commutateur ON/OFF sur la position OFF après l'utilisation.

Éclairage LED

1. Appuyez sur le bouton LED pour allumer l'éclairage LED.
2. Puis relâchez ce bouton pour l'éteindre.

Attention:

1. Ne pas démonter le produit sans autorisation.
2. Le produit n'est pas à l'épreuve de l'eau, ne pas l'immerger dans un liquide.
3. Garder hors de la portée des enfants.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 01.01.2016