

RADIO FM RECHARGEABLE AVEC LECTEUR USB/SD ET LAMPE LED

MODE D'EMPLOI

**LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.
CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!**

DESCRIPTION DU PRODUIT



Fig. 1

No.	Description	No.	Description
1.	Molette de réglage du volume	9.	Fente pour carte TF
2.	Interrupteur de la lampe LED	10.	Interrupteur ON/OFF
3.	Prise de charge DC	11.	Écran d'affichage
4.	Port USB	12.	Touches numériques 0 – 9
5.	Répétition des fichiers MP3	13.	Précédent MP3 / Station / Retour
6.	Port audio (Aux)	14.	Lecture / Pause / Recherche et mémorisation des stations de la radio
7.	Prise écouteur	15.	Suivant MP3 / Station / Avance rapide
8.	Sélecteur MP3/FM /AUX	16.	Indicateur de charge / Lampe LED

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

LECTURE RADIO FM

- Placez l'interrupteur ON/OFF (10) sur la position « ON » pour allumer la radio.
- Appuyez brièvement sur le sélecteur MP3/FM (8) pour sélectionner le mode radio FM si nécessaire. L'icône "FM" apparaît sur l'écran d'affichage.
- Appuyez longuement sur le bouton ►|| (14) jusqu'à ce que les bandes de fréquences s'affichent rapidement, la recherche et la mémorisation des stations FM commencent. Quand la recherche automatique et la mémorisation des stations FM est terminée, la radio émet automatiquement.




Le nombre maximum de stations que la radio peut mémoriser est de 50, mais en fait le nombre total de numéros attribués dépendra de l'endroit où vous vous trouvez et du nombre de stations que la radio pourra capter.

- Utilisez la molette de réglage du volume (1) pour régler le volume.

NOTE :

- Pour améliorer la qualité de réception, changer l'emplacement de la radio de manière à ce que l'antenne intégrée obtienne une qualité de réception élevée.
- Insérez les écouteurs dans la prise pour écouteurs (7) si vous souhaitez écouter la radio au moyen des écouteurs.

- En mode radio FM:

- Appuyez sur le bouton  (14) pour interrompre la lecture ou reprendre le programme de radio.
- Appuyez sur le bouton  (15) pour lire la station suivante.
- Appuyez sur le bouton  (13) pour lire la station précédente.
- Les touches numériques 0 – 9 peuvent être utilisées pour sélectionner directement la station désirée ou rechercher les stations FM. La radio basculera sur la station de radio désirée en 3-4 secondes.

Par exemple:

1. Appuyez continuellement sur les touches 9+3+9 pour sélectionner la bande de fréquence de la station FM 93.9.
2. Appuyez sur la touche 9 pour sélectionner la station FM 9.


- Appuyez sur le bouton REP. L'inscription « ONE » s'affiche sur l'écran et à la radio joue en boucle la lecture en continu du MP3 en cours. Si vous souhaitez écouter tous les fichiers MP3 suivants, appuyez longuement sur REP. L'inscription "ALL" s'affiche sur l'écran et la radio joue en boucle tous les MP3s.

LECTURE D'UN FICHER MP3

La radio ne reconnaît que le format de fichier audio suivant : MP3. Si les fichiers sont autres que celui mentionné précédemment, la lecture ne sera pas possible.

- Il faut au moins un fichier audio MP3 sur la clé USB ou la carte SD pour que celles-ci soient détectées par la radio.

- Insérez votre clé USB ou carte TF correctement.
- Placez l'interrupteur ON/OFF (10) sur la position « ON » pour allumer l'appareil.
- Appuyez brièvement sur le sélecteur MP3/FM (8) pour sélectionner le mode MP3 si nécessaire. L'icône "USB" ou "SD" apparaîtra sur l'écran d'affichage. L'inscription « **LOAD** » s'affiche sur l'écran et **4 secondes plus tard vous pouvez écouter le MP3.**

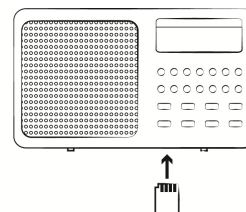

En mode MP3:

- Les touches numériques 0 – 9 peuvent être utilisées pour sélectionner un fichier MP3 spécifique (par exemple, appuyez continuellement sur les touches 1+6+8 pour sélectionner le fichier MP3 n° 168, Mais si le nombre de fichiers MP3 est inférieur à 168, la lecture du fichier MP3 actuel continuera).

- Bouton **▶▶|** : appuyez brièvement pour lire le fichier MP3 suivant, appuyez longuement pour avancer rapidement.
- Bouton **|◀◀** : appuyez brièvement pour lire le fichier MP3 précédent, appuyez longuement pour revenir en arrière.
- Bouton **▶||** : appuyez brièvement pour lire ou interrompre la lecture.

LAMPE LED

- Appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur de la lampe LED lampe (2) pour l'allumer.
- Relâchez l'interrupteur pour l'éteindre.

FONCTION AUX

Connectez votre radio (entrée audio - 6) à l'ordinateur à l'aide d'un câble audio double prise jack mâle 3,5 mm (voir Figure 3 - non fourni). Les inscriptions "LINE" et "AUX" s'affichent sur l'écran. Les fichiers audio MP3s contenus dans votre ordinateur peuvent être entendus à la radio; celui-ci fait office de haut-parleur externe.

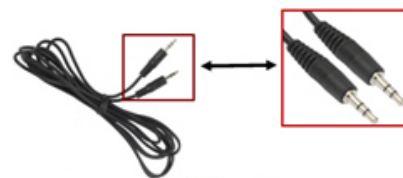


Fig.3

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

- Appuyez sur le centre du bouton pour mettre en marche le dispositif.
- N'insérez pas une clé USB et une carte TF dans l'appareil en même temps.
- Quand il n'y a pas de périphérique audio inséré dans l'appareil, le sélecteur FM/MP3 (8) ne fonctionne pas. L'appareil lit seulement la radio FM.
- Afin d'assurer la longévité de votre radio, rechargez votre radio lorsque le son est déformé ou le volume est faible.

INSTALLATION DE LA BATTERIE ET CHARGE

- Vérifiez si la batterie est correctement installée selon les figures ci-dessous.
- Quand la lecture de la clé USB/carte TF est intermittente ou si l'icône "OFF" apparaît sur l'écran d'affichage, cela signifie que la batterie est faible et que vous devez charger la batterie en utilisant le câble de charge USB.
- Placez l'interrupteur ON/OFF (10) sur la position « OFF » pour éteindre l'appareil.
- Branchez une extrémité du câble USB dans la prise de charge DC (3) et l'autre extrémité dans la prise USB de votre ordinateur ou prise adaptateur. Vérifiez si l'appareil est sous tension.
- Lors du chargement, l'indicateur de charge LED (16) s'allume. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il y a un problème de charge de la batterie, vous devez vérifier à nouveau l'état du câble de charge USB ou si votre appareil est sous tension.

Les détails de charge

Temps de charge avant la première utilisation:	5 heures
Temps de charge pour les utilisations suivantes:	3 heures

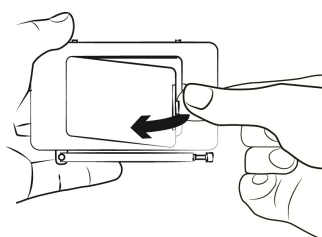


Fig. 4

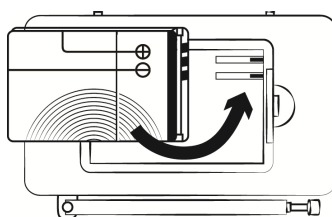


Fig. 5

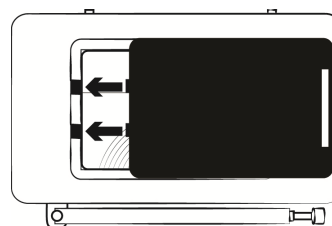


Fig. 6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de batterie: 1 batterie rechargeable lithium-ion BL- 5C, fournie, 3.7 V⁻⁻⁻ 800 mAh
- Bande de fréquence: 87.5 – 108 MHz
- Format audio : MP3
- Autonomie : 2 – 8 heures selon le volume sélectionné

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser la radio avec lecteur USB/ SD pour un usage autre que l'usage prévu.
- Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
- Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète.
- Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
- Ne pas l'utiliser avec des températures élevées.
- Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
- En cas d'anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, cessez l'utilisation et consultez un technicien qualifié.
- **Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.**
- Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s'enflammer, ou exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection que, si endommagés, peuvent entraîner la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.

Consignes de sécurité concernant la batterie

ATTENTION :

- La batterie ne doit pas être retirée tant qu'elle n'est pas complètement déchargée.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- Ne rebranchez jamais l'appareil après avoir retiré la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Pour enlever la batterie, suivre la procédure indiquée dans la partie « Installation de la batterie et charge ».

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Allemagne