

## FM RADIO OPLAADBAAR MET USB/SD SPELER EN LED LICHT GEBRUIKERSHANDLEIDING

**LEES DE HANDLEIDING VOOR UW EERSTE GEBRUIK.  
BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE  
REFERENTIE!**

### PRODUCT OMSCHRIJVING



Afb. 1

No.	Description	No.	Description
1.	Volume knop	9.	TF kaart ingang
2.	LED licht knop	10.	AAN/UIT knop
3.	DC oplaadplug	11.	Display
4.	USB poort	12.	0 – 9 numerieke knoppen
5.	Loop (herhaling muziek)	13.	Vorige MP3 / kanaal / terugspoelen
6.	Aux (Audio-ingang)	14.	Play / Pause / Scan en memory radio kanalen
7.	Oordoppen plug	15.	Volgende MP3 / Kanaal / vooruit
8.	MP3/FM/ <b>AUX</b> selecteren	16.	Oplaad indicator / LED licht

### GEBRUIKS VOORSCHRIFTEN

#### FM RADIO AF SPELEN

- Draai de AAN/UIT knop (10) naar de « ON » positie om aan te zetten.
- Druk kort op de MP3/FM selectie knop (8) om de FM radio modus te selecteren. Het "FM" icoon verschijnt op het display scherm.
- Druk lang op de ► knop (14) totdat de frequentie banden snel wisselen naar de auto scanner en FM kanalen in het geheugen. De FM radio speelt automatisch na de auto scanner en FM kanalen in het geheugen.

**Het maximale aantal frequenties van radiostations die de radio kan onthouden is 50. Maar in feite is het totale aantal wat wordt toegewezen afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt en van het aantal radiostations dat uw radio kan ontvangen.**

- Gebruik de volume knop **(1)** voor het gewenste volume.

**OPMERKING:**

- Steek de oortelefoon in de stekerbuis van de **oortelefoon (7)**, als u met de oortelefoon naar de radio wilt luisteren.
- Om de kwaliteit van de ontvangst te verbeteren, verplaatst u de radio, zodat de ingebouwde antenne een hogere ontvangstkwaliteit genereert.

In FM radio modus:

- Druk op de ►|| knop **(14)** om te pauzeren en om het radioprogramma te hervatten.
- Druk op de ►►| knop **(15)** voor het volgende kanaal.
- Druk op de |◄◄ knop **(13)** voor het vorige kanaal.
- Nummer knoppen 0 – 9 kunnen worden gebruikt om direct uw gewenste station of FM radio kanaal te selecteren. De radio schakelt in 3 - 4 seconden over naar het geselecteerde radiokanaal.

Bijvoorbeeld:


1. Druk in volgorde en snel op 9+3+9 om FM station frequentie 939 te selecteren.
2. Druk op knop 9 om FM kanaal 9 te selecteren.

- Druk op de REP-knop. ONE wordt weergegeven op het scherm en de radio herhaalt het afspelen van de huidige MP3 continu. Als u wilt luisteren naar alle volgende MP3's moet u REP langdurig indrukken. "ALL" wordt weergegeven op het scherm en de radio speelt alle MP3's af en herhaalt ze.

## **MP3 BESTAND AF SPELEN**

- De radio herkent alleen de volgende opmaken van audio-bestanden: **MP3**. Als de bestanden verschillen van de zojuist vermelde, zal het toestel deze niet kunnen lezen.
- Er dient minimaal een MP3 bestand op de USB of SD kaart te staan om door de radio te worden gedetecteerd.

- Sluit uw USB of TF kaart correct aan.
- Draai de AAN/UIT knop **(10)** naar de « ON » positie om aan te zetten.
- Druk kort om MP3/FM te selecteren **(8)** maar MP3 modus indien nodig. Het "USB" of "SD" icoon zal op de display verschijnen. LOAD wordt weergegeven op het scherm en 4 seconden later kunt u de MP3's horen.

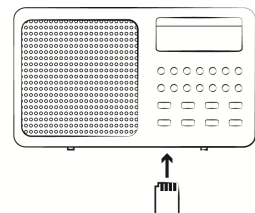

**Afb. 2**

In MP3 modus:

- Nummer knoppen 0 – 9 kunnen worden gebruiken om een MP3 bestand te kiezen (bijvoorbeeld, druk continue op 1+6+8 voor het 168e MP3 bestand,

maar als de quantiteit van de MP3 bestanden minder dan 168 is, zal het het huidige MP3 bestand afspelen).


- ►►| knop: kort indrukken voor afspelen MP3 bestand, lang indrukken om door te spoelen.
- |◄◄ knop: kort indrukken voor afspelen vorig MP3 bestand, lang indrukken om terug te spoelen.
- ►|| knop: kort indrukken om te spelen of te pauseren.

### LED LICHT

- Druk de LED-zaklamp schakelaar (2) in en houd deze vast om de LED in te schakelen.
- Laat de knop los om deze uit te schakelen.

### AUX-FUNCTIE

Sluit uw radio (6 - audio-ingang) en computer met een 3.5mm mannelijke audio-aansluitkabel (zie afb. 3 - niet inbegrepen) op elkaar aan. "LINE" en "AUX" worden weergegeven op het scherm. MP3 Audiobestanden die op uw computer staan kunnen nu op de radio, die dient als een externe luidspreker, worden beluisterd.

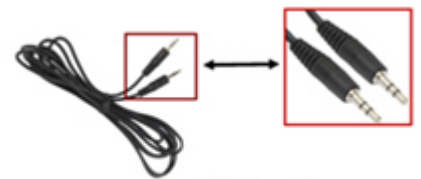

Afb. 3


### PROBLEEM OPLOSSINGEN

- Druk op het midden van de knop met lichte druk op het apparaat te starten.
- Gebruik niet zowel een USB als een TF kaart op hetzelfde moment.
- Wanneer er geen audio apparaat aangesloten is, zal de FM/MP3 selectie (8) niet werken. Het apparaat speelt alleen FM radio.
- Om ervoor te zorgen dat de levensduur van uw radio lang is, moet u uw radio opnieuw opladen, als het geluid vervormd is of het volume zwak is.


### BATTERIJ INSTALLATIE EN OPLADEN

- Kijk of de batterij correct is aangesloten volgens het figuur hier onder.
- Bij het onregelmatig lezen van de USB/TF kaart, wanneer het "OFF" icoon verschijnt op de display, is dit een aanduiding dat de batterij leeg is en dat u deze op moet laden via de USB oplaad kabel.
- Druk de AAN/UIT knop (10) naar de « OFF » positie om het apparaat uit te zetten.
- Sluit een kant van de USB kabel in de DC oplaad aansluiting (3) en de andere kant in de USB aansluiting van uw computer- of USB-adapter. En let erop dat het apparaat aan staat.
- Bij het opladen zal de LED oplader (16) oplichten. Anders betekent dit een fout van het opladen van de batterij, je moet de staat van de USB oplaad kabel nagaan, of zien of het apparaat aan staat.


Laadtijd voor eerste gebruik:	<b>5 uur</b>
Laadtijd voor volgend gebruik:	<b>3 uur</b>

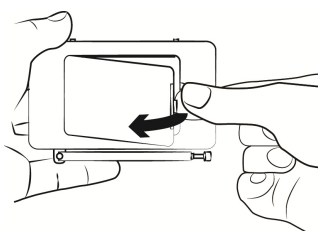

Afb. 4

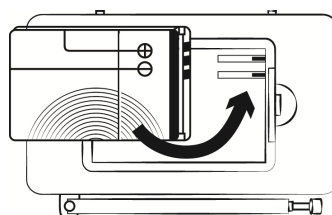

Afb. 5

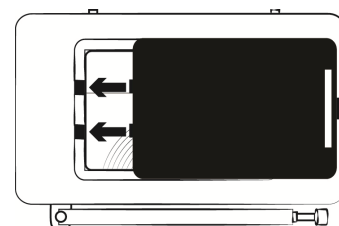

Afb. 6

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Batterij type: 1 x BL – 5C oplaadbare Lithium-ion batterij, supplied, 3.7 V<sup>---</sup> 800 mAh
- Frequentie band: 87.5 – 108 MHz
- Audio formaat : MP3
- Autonomie : 2 – 8 uur volgens het geselecteerde volume

## WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de radio alleen waarvoor deze is bedoeld.
- Houd het uit de buurt van hitte bronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water of andere vloeistoffen.
- Haal de USB connector uit nadat het opladen compleet is.
- Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee.
- Niet gebruiken onder hoge temperaturen.
- Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren.
- In geval van afwijkingen (bobbels, warmte, enz.) tijdens het opladen, ontkoppel de USB-connector, stop met het gebruik en neem contact op met een gekwalificeerde technicus.
- **Alle reparaties moeten worden gedaan door een gekwalificeerde technicus.**
- Dit is geen speelgoed. Houdt het buiten bereik van kinderen.
- Lithium-ion batterijen kunnen eenvoudig scheuren, ontbranden of exploderen wanneer deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Niet demonteren of de batterij wijzigen.
- Niet demonteren of de batterij wijzigen. De batterij bevat veiligheid en bescherming apparaten, die indien beschadigd, warmte kan genereren, ontploffen of ontbranden.

### Veiligheidstip voor de batterij

#### LET OP:

- De batterij mag niet verwijderd worden, voordat deze volledig leeg is.
- De batterij moet uit het apparaat verwijderd worden, voordat deze ter beschikking gesteld wordt.
- Als u de batterij verwijdert, moet u het apparaat afsluiten van het lichtnet.
- Sluit het apparaat nooit na het verwijderen van de batterij.
- De batterij moet op veilige wijze weggedaan worden.

Om de lithium batterij te verwijderen, volgt u de procedure in deel « Batterij installatie en opladen».

**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.**

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Duitsland

