


MONTRE DAME AVEC 4 BRACELETS ECHARPES

Réf. 25811

MODE D'EMPLOI

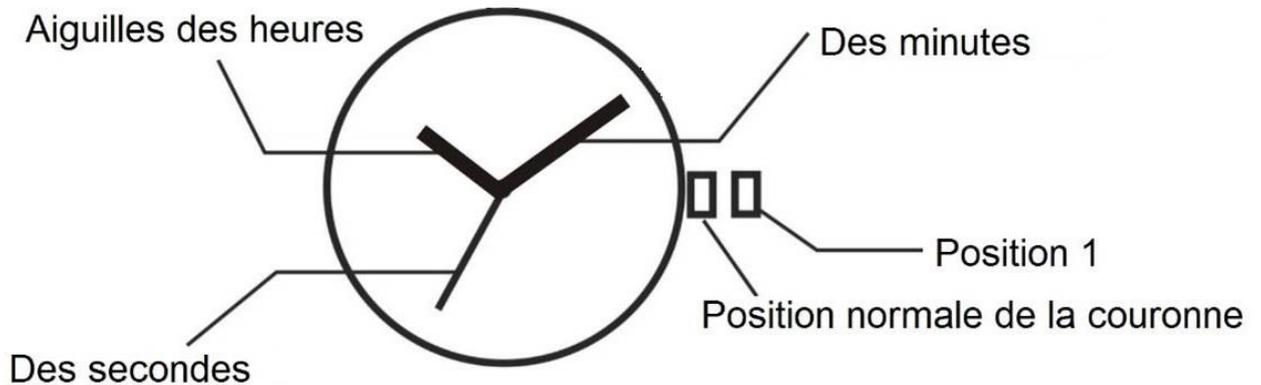

REGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer la couronne jusqu'à la position 1 (voir figure).
2. Tourner la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. La trotteuse commencera à tourner dès que la couronne a été renfoncée dans sa position initiale.

NOTE:

Pour démarrer la montre, retirer le stoppeur situé entre la montre et la couronne. Régler l'heure correcte et **appuyer sur la couronne pour la ramener dans la position „A“**.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la
facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la
mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 13.01.2015