


Houten radiogestuurde klok met temperatuurindicator
Art.-Nr. 25993
Gebruiksaanwijzing

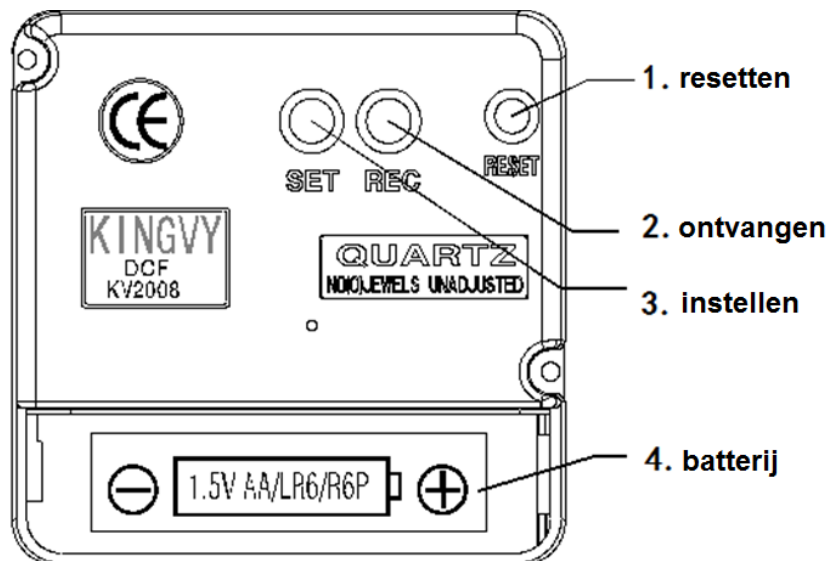

1. STARTEN

- Plaats een batterij (LR6, 1,5 V, Type AA, niet inbegrepen) met de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
- De klok start de initialisatieprocedure en stelt de wijzers in op 12.00 uur (of 4.00 uur, 8.00 uur).



2. DE KLOK AUTOMATISCH INSTELLEN

- Nadat de batterij is geïnstalleerd, zal de klok zich automatisch instellen op 12.00 uur (of 4.00 uur, 8.00 uur) en wordt gestart met het ontvangen van het radiosignaal
- Het duurt maximaal 8 minuten om het signaal te ontvangen
- Zodra het radiosignaal is ontvangen, zal de klok de correcte tijd weergegeven.
(NB: Verplaats de klok niet tijdens dit proces)
- Als de klok zich na 8 minuten nog niet heeft ingesteld, is de ontvangst van het signaal niet goed of zwak op de gekozen locatie. Ga naar een andere locatie en druk op de knop RESET om het ontvangen van het signaal te herhalen.
(Na het indrukken van RESET zal de klok de klokgegevens opnieuw instellen. De wijzers voor uur, minuut en seconden worden naar 12 uur verplaatst en de klok begint met het ontvangen van het radiosignaal.

- Voor eerste gebruik, als het signaal te zwak is en de klok het signaal niet ontvangt, zoekt de klok elk uur naar het radiosignaal.
- Voor normaal gebruik zal de klok elke dag het radiosignaal automatisch 3 - 8 maal ontvangen: Als het signaal sterk is, treedt ontvangst op om 02.00 uur, 03.00 uur en 14.00 uur (3 keer in totaal). Als het signaal te zwak is, zal de klok maximaal 8 keer naar het radiosignaal zoeken (02.00, 03.00, 04.00, 5.00 uur en 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur). Iedere keer zal het 3-8 minuten duren voordat het radiosignaal wordt ontvangen.

3. HANDMATIGE INSTELLING:


- Houd de knop 'SET' 4 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen.
- Houd de knop 'SET' 1 seconde ingedrukt om 1 minuut vooruit te gaan.
- Houd de knop 'SET' langer dan 1 seconde ingedrukt om de minutenwijzer automatisch vooruit te laten gaan.
- Als de knop 'SET' niet binnen 8 seconden wordt ingedrukt, gaat de klok uit de instelmodus en terug naar de normale modus, waar de klok weer automatisch loopt.

4. RADIO-SIGNAALONTVANGST FORCEREN

- Tijdens normale werking wordt door de REC-knop 4 seconden in te drukken, de radiosignaal-ontvangst geforceerd.
- De klok start de initialisatieprocedure en stelt de wijzers in op 12.00 uur (of 4.00 uur, 8.00 uur) om het radiosignaal te ontvangen.
- Dit duurt tussen 3-8 minuten
- Zodra het radiosignaal is ontvangen, zal de klok de correcte tijd weergegeven.
(NB: Verplaats de klok niet tijdens dit proces)
- Als de tijd zichzelf na 8 minuten nog niet heeft ingesteld, is de ontvangst verstoord en de klok gaat dan door met de tijd die werd aangegeven voor de mislukte poging.

5. LCD-DISPLAY

Zodra het signaal is ontvangen is, zal het LCD-scherm weer om de 20 seconden veranderen om de juiste dag (D) en temperatuur (°C) weer te geven.

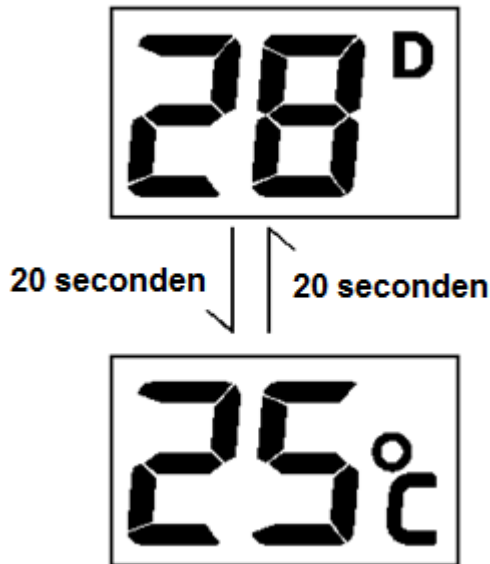

6. AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.