

# Funktürklingel ECO

Art.-Nr. 701393


## Bedienungsanleitung | Funktürklingel ECO | DEUTSCH

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

### Packungsinhalt

1. Sender
2. Empfänger
3. Klebepad
4. Schrauben
5. Befestigungssockel
6. Bedienungsanleitung

A Kontrollleuchte  
B Knopf  
C Knopf  
D Taste

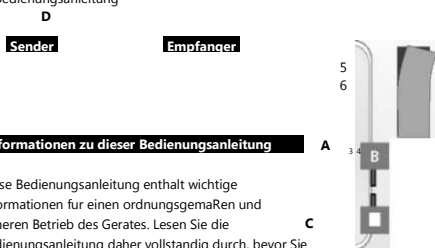

### Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

### Haftung

**A** **GEFAHR**  
Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient als als Haustürklingel mit Funkübertragung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

### Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird für Folgeschaden nicht übernommen.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

### Installation und Inbetriebnahme

Den Empfänger in eine dafür vorgesehene Steckdose. Der Empfänger funktioniert besser wenn sich keine anderen elektrischen Geräte in unmittelbarer Nähe befinden. Befestigen Sie den Empfänger nach unten gezeigten Entfernungsrichtlinien.

### Lernmodus

### Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:

Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und dürfen von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern verwahrt werden.

**A** **GEFAHR**  
Lebensgefahr!

• Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

*Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.*

### WARNUNG

Beschadigungsgefahr durch Fehlgebrauch! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

•Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.

•Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen.

### WARNUNG

Missachtung kann einen Sachschaden verursachen. Unsachgemäße Aufstellung kann das Produkt und seine Komponenten beschädigen.

Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Möbeln ist es nicht auszuschließen, dass die Gerätefüße - hervorgerufen durch eine chemische Reaktion - sichtbare Rückstände auf den Möbeln hinterlassen. Das Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf Möbeln gestellt werden.

### Reinigung und Pflege

**A** **WARNUNG** Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünnungsmittel, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

### Technische Daten

Frequenz	433 MHz
Schutzart Sender	IPX7
Betriebsspannung Empfänger	220 - 240 V AC /50 Hz
Melodien	25
Reichweite	max. 100 m (Freifeld-Reichweite)
Abmessungen Sender	79 x 44 x 32 mm
Abmessungen Empfänger	78 x 50 x 65 mm

### Entsorgung

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Drücken Sie den Knopf B an der Seite des Empfängers für ca. 5 Sekunden. Die Kontrollleuchte (A) signalisiert mit einem Blinken, dass der Lernmodus angeschaltet ist.

Drücken Sie den Sender zweimal. Die Kontrollleuchte am Empfänger fängt an zu blinken und signalisiert, dass der Sender mit dem Empfänger verbunden ist.

Das Eco-Türklingel verlässt den Lernmodus automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie den Lernmodus durch zweimaliges schnelles Drücken des Senders manuell verlassen.

#### **Zusätzliche Sender oder Empfänger hinzufügen**

•Um zusätzliche Sender hinzuzufügen erfahren Sie für jeden der Empfänger wie im Kapitel „Lernmodus“ beschrieben. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Sender mit einem Empfänger verbinden können.

•Um einen Sender mit mehreren Empfängern zu verbinden, erfahren Sie an jedem Empfänger wie im Kapitel „Lernmodus“ beschrieben. Es gibt kein Limit für die Anzahl an Empfängern, die von einem Sender angesteuert werden können.

#### **Lautstärkeregelung**

Drücken Sie kurz den Knopf C an der Seite des Empfängers um durch die drei Lautstärken zu wechseln.

#### **Wählen des Klingeltons**

Drücken Sie kurz den Knopf B an der Seite des Gerätes um in die Auswahl der 25 Melodien zu gelangen. Durch jedes weitere drücken können Sie zwischen den verschiedenen Melodien wechseln bis Sie Ihre favorisierte Klingel-Melodie gefunden haben.

#### **Stumm-Modus**

Drücken Sie den Knopf C an der Seite des Empfängers für 5 Sekunden. Die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Nach 3 Sekunden ist der Empfänger auf stumm geschaltet. Drücken Sie kurz den Knopf B oder C um den Stumm-Modus zu verlassen.

#### **Installation des Senders**

Saubern Sie sowohl die Stelle an der Sie den Sender befestigen wollen, als auch die Rückseite des Senders. Bevor Sie den Sender befestigen sollten Sie einen Test durchführen. Platzieren Sie dazu Sender und Empfänger an den jeweils gewünschten Installationsorten und schließen Sie alle Türen. Sollte kein Klingelton des Empfängers zu hören sein, schauen Sie in die Problembehandlung.

*Wichtig: Befestigen Sie den Sender nicht auf UPVC oder Metall-Oberflächen.*

- Befestigen Sie den Sender mit Schrauben
- Lösen Sie den Sender durch Schieben nach oben vom Befestigungssockel.
- Bohren Sie an der Stelle, an welcher Sie den Sender befestigen wollen Löcher in die Wand.
- Halten Sie den Befestigungssockel des Senders so über die Löcher, dass diese jeweils oben und unten bündig mit den Löchern des Sockels sind.
- Schrauben Sie den Befestigungssockel mit zwei Schrauben an der Wand fest.
- Befestigen Sie den Sender wieder per Schieben nach unten am Sockel.
- Befestigen Sie den Sender mit doppelseitigem Klebeband
- Kleben Sie den Sender mit dem Klebeband an der gewünschten Stelle an.
- Drücken Sie diesen für ca. 30 Sekunden fest an die Wand.

#### **Die Garantie gilt nicht:**

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßem Verpacken für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Batterien / Akkus unterliegen keiner Garantie, da diese Verbrauchsteile sind.

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder

#### **lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten**

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten.

#### **Garantie- und Reparaturbedingungen**

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung.

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

## Manuel d'utilisation | Sonnette sans fil ECO | FRANÇAIS

Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'acheter notre produit et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite dans son utilisation.

### Contenu de la boîte


1. Émetteur
2. Récepteur
3. Surface adhésive
4. Vis
5. Prise encastrable
6. Manuel

A Bouton B Témoin  
lumineux C Bouton  
D Bouton

D

### Émetteur

### Récepteur

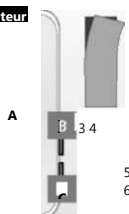

### Guide de sécurité

Veillez lire le guide de sécurité avant d'utiliser le

# A

produit. Ces informations concernent votre sécurité et la protection de l'appareil et des appareils qui y sont reliés. Vous trouverez également des consignes de sécurité spécifiques tout au long des chapitres de ce manuel de l'utilisateur.

#### DANGER

Risque élevé pour les enfants et d'autres groupes de personnes !

Toute manipulation inappropriée peut entraîner des blessures ou dommages matériels. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit en aucun cas être manipulé par des nourrissons ou de jeunes enfants. Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer le danger lié à un appareil électrique. Ne pas laisser traîner l'emballage. Les enfants sont susceptibles de jouer avec les sacs en plastique et risquent l'étouffement.

#### DANGER

Danger d'électrocution !

Cet appareil ne doit être ouvert et/ou réparé que par un expert ou une personne qualifiée. Seules des pièces détachées d'origine devront être utilisées

*Si vous avez le moindre doute quant au fonctionnement de cet appareil ou d'autres questions, veuillez contacter votre distributeur local ou notre centre de services.*

# A

#### AVERTISSEMENT

Toute mauvaise utilisation peut provoquer des dommages. Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des dommages.

- Tenir ce produit éloigné d'un jet d'eau direct, de l'humidité et d'un fort taux d'humidité. Tenir ce produit éloigné de récipients contenant des liquides, par exemple un seau, un vase ou une plante.
- Ne pas utiliser cet appareil sous un climat tropical humide. Si le produit passe d'une zone de froid à une zone de chaud (par ex. au cours du transport), de la condensation peut se former au sein de l'unité. Laissez l'appareil atteindre la température de la pièce avant de l'utiliser.
- Le produit ne doit pas être soumis à un froid ou à une chaleur extrême. Ne pas exposer le produit aux rayons directs du soleil, à un foyer ouvert ou toute autre source de chaleur.

### Emplacement

#### DANGER

# A

Le non respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels. Tout positionnement inapproprié est susceptible d'endommager le produit et ses composants.

Étant donné le nombre important de types de vernis et de cires différents utilisés pour l'entretien des meubles, il est possible que les pieds de l'appareil laissent des marques visibles sur les meubles suite à une réaction chimique.

Le produit ne devra donc pas être placé sur un meuble sans protection adéquate.

### Informations sur ce manuel de l'utilisateur

Ce manuel de l'utilisateur contient d'importantes informations sur l'utilisation de ce produit. Nous vous conseillons donc, pour votre propre sécurité et une utilisation judicieuse du produit, de lire ce manuel de l'utilisateur en entier avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

Veillez conserver ce manuel pour référence. Si vous cédez ce produit à une autre personne, veuillez également donner ce manuel à cette personne.

### Responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuels dommages à la propriété ou blessures personnelles pouvant survenir suite à l'utilisation incorrecte ou du non-respect des instructions contenues dans ce manuel et dans les consignes de sécurité. Dans de tels cas, toute réclamation sera considérée comme nulle et non avenue !

### Utilisation prévue

Ce produit est utilisé comme sonnette de porte dotée d'une transmission sans fil

L'utilisation prévue est définie par le manuel et par les avertissements figurant dans ce manuel de l'utilisateur.

Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

### Remarques générales

Les noms de produits et d'entreprises mentionnés sont des marques déposées dans le respect des droits de leurs propriétaires respectifs. © Tous droits réservés.

Aucune responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou réclamations résultant de l'absence de lecture et/ou le non respect du guide de l'utilisateur et/ou toute forme de modification survenant à l'extérieur ou à l'intérieur du produit. En de telles circonstances, aucune garantie ne saurait être appliquée. Aucune responsabilité ne saurait être endossée en cas de dommages indirects.

Le contenu de ce manuel de l'utilisateur peut être différent du produit. Si c'est le cas, veuillez consulter les autres manuels livrés avec l'appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr. Si vous donnez ce produit à un tiers, assurez-vous de lui transmettre également ce manuel de l'utilisateur. La marque CE de conformité a été déclarée et prouvée, et les documents correspondants ont été confiés au fabricant. Pour des raisons de sécurité et de marquage CE, il n'est pas permis de modifier cette unité d'une quelconque manière et/ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.

#### Entretien et maintenance

**A** **DANGER**  
Utiliser un chiffon doux, sec et non pelucheux pour nettoyer l'extérieur de l'unité.

Si l'appareil est extrêmement sale, vous pouvez utiliser un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau ou une solution de nettoyage douce. Ne jamais utiliser de solution de nettoyage abrasive ou agressive (par ex. de l'alcool, de l'essence ou un dissolvant), ces derniers pouvant endommager les commandes, le boîtier ou les marquages et étiquettes situés sur l'appareil.

## Spécifications

	433 MHz
Indice de protection de l'émetteur	IPX7
Tension de fonctionnement du récepteur	220 - 240 V AC /50 Hz
Mélodies	25
Portée	max. 100 m (champ libre)
Dimensions de l'émetteur	79 x 44 x 32 mm
Dimensions du récepteur	78 x 50 x 65 mm
Les appareils électriques et électroniques ne doivent en aucun cas être éliminés avec les déchets ménagers !	

## Installation et démarrage

Avant d'assembler l'appareil, veuillez effectuer un test rapide. Branchez le récepteur sur une prise. Le récepteur fonctionnera mieux sans autre appareil électrique à proximité immédiate. Essayez d'ajuster le récepteur en vous aidant du "Guide de portée".

## Mode apprentissage

Pour accéder au mode apprentissage, appuyez sur le bouton B sur le côté du récepteur pendant environ 5 secondes. Le témoin lumineux se mettra à clignoter. L'appareil est maintenant en mode apprentissage.

Appuyez deux fois sur l'émetteur. Le témoin lumineux du récepteur se mettra à clignoter. L'émetteur est maintenant connecté au récepteur.

La sonnerie Eco quittera le mode apprentissage automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quitter le mode apprentissage manuellement en appuyant deux fois sur l'émetteur.

## Émetteurs et récepteurs supplémentaires

Pour connecter des émetteurs supplémentaires à un récepteur, suivez la procédure décrite à l'étape du "Mode apprentissage". Notez que vous ne pouvez connecter que 3 émetteurs maximum à un récepteur.

Pour connecter un émetteur à plusieurs récepteurs, suivez la procédure décrite à l'étape du "mode apprentissage" pour chacun des récepteurs.

## Commande du volume

Appuyez brièvement sur le bouton C situé sur le côté du récepteur pour sélectionner l'un des 3 volumes sonores.

## Sélectionnez une sonnerie

Appuyez brièvement sur le bouton B situé sur le côté de l'appareil pour accéder à la sélection de 25 mélodies. Chaque fois que vous appuyez, vous passez à la sonnerie suivante et vous avez la possibilité de choisir celle que vous préférez.

## Mode silencieux

Appuyez brièvement sur le bouton C situé sur le côté du récepteur pendant au moins 5 secondes. Le témoin lumineux se mettra à clignoter. Il faut attendre environ 3 secondes pour basculer en mode silencieux. Pour maintenir le mode silencieux, appuyez brièvement sur le bouton B ou C.

## Installation de l'émetteur

Nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez fixer l'émetteur ainsi que le dos de l'émetteur lui-même. Avant de fixer l'émetteur, testez-le. Placez à la fois l'émetteur et le récepteur à l'endroit où vous souhaitez les fixer, puis fermez toutes les portes. Si le récepteur ne réagit pas ou ne produit aucun son, reportez-vous à la section Dépannage.

*Important : NE montez PAS l'émetteur sur un encadrement de porte en UPVC ou en métal.*

Fixation de l'émetteur avec des vis

- Enlevez l'émetteur de sa prise en le tirant vers le haut.
  - Percez des trous dans le mur à l'endroit où vous souhaitez fixer l'émetteur.
  - Placez la prise à l'endroit approprié sur le mur.
  - Fixez la prise à l'aide de deux vis.
  - Fixez l'émetteur sur la prise en le poussant vers le bas.
- Fixation de l'émetteur à l'aide d'adhésif double face puis appuyez pendant environ 30 secondes pour vous assurer qu'il ne tombera pas.

## Destruction

Les consommateurs sont légalement tenus et responsables de l'élimination appropriée des appareils électroniques et électriques en les rapportant sur les sites de collecte prévus pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les sites d'élimination des déchets, veuillez contacter votre municipalité ou une entreprise de gestion des déchets.

## lived non food GmbH, tous droits réservés

Aucune responsabilité ne saurait être endossée en cas de modifications ou d'erreurs concernant les données techniques ou les fonctionnalités produit décrites dans ce manuel de l'utilisateur.

Tous droits réservés. Toute reproduction, transfert, duplication ou classement de ce manuel de l'utilisateur ou de toute partie de ce manuel, ainsi que sa traduction dans une autre langue ou un langage informatique, sont strictement interdits sans le consentement explicite du fabricant. En raison de l'évolution rapide de ces produits, aucune garantie d'exhaustivité ne peut être donnée. Des modifications des parties techniques et de la configuration sont à tout moment sujettes à changements.

Remarque : vous pouvez connecter autant de récepteurs que vous le souhaitez

## Garantie et conditions de service

à un émetteur.

Vous recevez une garantie fabricant de 2 ans qui commence le jour de l'achat et qui concerne les défauts matériels et défauts de fabrication du produit. Cette garantie est applicable en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le reçu tient lieu de preuve de garantie. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts matériels et défauts de fabrication. Votre garantie légale n'est pas affectée par cette garantie.

## La garantie ne s'applique pas

- Coller l'émetteur au mur à l'aide du double face, puis
- en cas de dommages survenus suite à un usage inapproprié
- pour les pièces / accessoires sujets à une usure normale
- pour les défauts connus de l'acheteur au moment de l'achat
- en cas de dommages survenus suite à la réparation ou à l'intervention de l'acheteur ou d'un tiers non agréé
- dans le cas où l'appareil est branché sur une tension plus élevée que celle indiquée sur l'appareil
- en cas de chute de l'appareil ou d'éléments individuels de ce dernier
- en cas de méthode de transport ou d'emballage inappropriés
- dommages dus à un cas de force majeure
- en cas de non respect des consignes de sécurité en vigueur
- en cas de non respect du manuel

Les piles / batteries rechargeables ne sont pas couvertes par la garantie puisqu'il s'agit de consommables

En cas de réclamation, la date de la vente doit être prouvée par un reçu ou une facture. Les remplacements prévus par la garantie ne donnent pas droit à une extension de la période de garantie initiale, que ce soit pour l'appareil lui-même ou les composants remplacés. Si vous déposez une réclamation valide, il nous incombe de choisir de réparer l'appareil gratuitement ou de le remplacer par un appareil neuf. Toute autre réclamation est exclue. Les pièces remplacées deviennent notre propriété. Nous nous réservons le droit de remplacer une pièce ou un produit défectueux par les modèles suivants de la gamme.

Veuillez toujours nous contacter avant de nous retourner un produit.

Si un retour a été autorisé, veuillez envoyer le produit défectueux à nos services dans un emballage approprié et à vos propres frais :

il est absolument indispensable de joindre une copie de votre reçu à votre retour. Les réparations effectuées après la période de garantie seront facturées. Nous n'acceptons pas le fret payable à destination et nous retournerons tout appareil à son expéditeur si c'était le cas.