


DPR-36

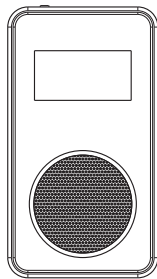

D

Version 1




Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sich diese Anleitung durch.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie die Anweisungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenem Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen. Montieren Sie das Gerät nur entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z. B. Heizungen, Herden oder anderen Geräten die Hitze produzieren (z. B. Verstärker) auf.

- D**
9. Wenn Ihr Gerät über einen polarisierten oder geerdeten Stecker verfügt, machen Sie auf keinen Fall diese Sicherheitsfunktion unbrauchbar. Ein polarisierter Stecker hat zwei Flügel, bei denen einer breiter als der andere ist. Verfügt der Stecker über eine Erdung, so ist ein dritter Erdungsflügel vorhanden. Der breite und der Erdungsflügel sind eingebaute Sicherheitsvorrichtungen. Wenn der Stecker Ihres Geräts nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen ausgebildeten Elektriker. Für die Auslieferung nach Deutschland und viele andere europäische Länder werden Geräte normalerweise mit einem geerdeten, nicht-polarisierten SCHUKO-Stecker versehen.
 10. Schützen Sie das Netzkabel vor Druckeinwirkung, insbesondere am Stecker, Steckdosen oder am Ausgangspunkt des Geräts.
 11. Verwenden Sie lediglich vom Hersteller angegebenes Zubehör.

12. Das Gerät darf nur dann mit Wagen, Gestellen, Dreifüßen, Halterungen oder Tischen verwendet werden, wenn diese vom Hersteller entsprechend angegeben wurden oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurden. Wenn ein Wagen benutzt wird, muss darauf geachtet werden, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Wagen umkippt und Verletzungen verursacht.
13. Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose.
14. Wenden Sie sich im Wartungsfall nur an ausgebildetes Wartungspersonal. Das Gerät sollte in Wartung gegeben werden, nachdem es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z.B. bei Beschädigung des Netzkabels, nachdem Flüssigkeit über das Gerät gegossen wurde oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, es herunter gefallen ist, nicht auf normale Weise funktioniert oder Regen bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.
15. Um Feuer und elektrischen Schlägen vorzubeugen, vermeiden Sie es das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

16. Ein Stromschlaggefahrsymbol und ein grafisches Warnsymbol sind zur Vorbeugung an der Unterseite des Geräts angebracht.
17. Dieses Gerät sollte keinen Wassertropfen und -spritzern ausgesetzt werden. Gegenstände die mit Flüssigkeiten gefüllt sind sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.

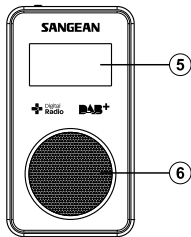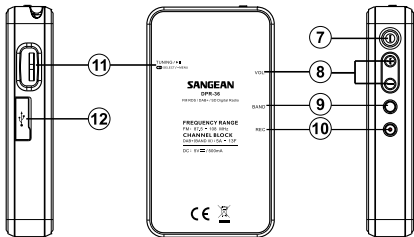

Bedienelemente

1. Tastensperre (Hinweis: Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, kann das Radio nicht eingeschaltet werden)
2. Kopfhöreranschluss
3. Micro-SD-Kartensteckplatz
4. Teleskopantenne
5. LCD-Anzeige
6. Lautsprecher
7. Ein/Aus
8. Lautstärkeregler
9. Frequenzband
10. Aufnahme / Zurückspulen
11. Frequenzwahl / Menürad
12. Stromversorgungseingang

Aufladen des Radios

Das DPR 36 verfügt über einen eingebauten 1800-mAH-Lithiumakku zur Stromversorgung des Radios.

Bevor Sie das Radio zum ersten Mal einschalten, laden Sie bitte den Akku vollständig auf.

Das DPR 36 wird zudem mit einem 5V/500mA-Netzadapter ausgeliefert.

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gleichstromeingang an der rechten Seite des Radios. Stecken Sie den Adapter in eine Standardsteckdose und das Radio beginnt mit dem Aufladen des eingebauten Akkus. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden, wenn das Radio ausgeschaltet ist und 10 Stunden, wenn es eingeschaltet ist. Die Batteriesymbol in der LCD-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und hört auf zu blinken, wenn das Radio vollständig aufgeladen ist.

Die Akkulaufzeit beträgt ca. 15 Stunden bei Wiedergabe über die Lautsprecher und ca. 18 Stunden mit Kopfhörern. Verminderte Leistung, Verzerrung oder Stottern der Tonwiedergabe bzw. ein niedriger Ladezustand des Akkus (Batteriesymbol) zeigen Ihnen, dass der Akku aufgeladen werden muss.

Hinweis:

Wenn das Radio aufgeladen wird, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, erscheint das Batteriesymbol nicht in der LCD-Anzeige.

Kopfhörer

Der 3,5mm-Stereo-Kopfhöreranschluss befindet sich auf der Oberseite des Geräts und steht für die Verwendung mit Stereo-Kopfhörern oder Headsets zur Verfügung. Wenn Sie Kopfhörer am Gerät anschließen, wird der eingebaute Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

Wichtig:

Eine zu hohe Lautstärke kann bei der Benutzung von Ohrhörern und Kopfhörern zu Gehörschäden führen.

Einstellen der Uhrzeit

Die Uhrzeitanzeige des DPR-36 wird jedes Mal, wenn Sie das Radio einschalten und einen DAB+-Sender oder einen UKW-Sender wählen, der ein RDS-Signal sendet, automatisch aktualisiert. In der Uhrzeitanzeige blinkt 00:00 für ein paar Sekunden auf und zeigt dann die aktualisierte Uhrzeit an, wenn das RDS-Uhrzeitsignal über DAB+ oder UKW empfangen wird.

DAB-Modus

Inbetriebnahme - DAB (Digitalradio)

Dieser Vorgang ist nur bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts notwendig –

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig heraus.
3. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der linken Seite des Radios.
4. In der Anzeige erscheint die Meldung "Welcome to Digital Radio" und das Radio fängt dann an das gesamte DAB-Frequenzband zu durchsuchen. Sobald der erste Sender gefunden wird, stoppt der Suchvorgang. Wenn Sie das Radio in der Vergangenheit bereits benutzt haben, geht das Gerät auf den zuletzt benutzten Sender. Betätigen Sie das Frequenz/ Menürad zur Wiedergabe des Senders.
5. Drehen Sie am Menürad, um die Senderliste anzuzeigen und den gewünschten Sender auszuwählen. Betätigen Sie das Menürad zur Auswahl des Senders. Das Radio geht zur Frequenz des entsprechenden Senders und zeigt den Sendernamen an.
6. Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.

Informationsanzeige - DAB-Dienste

Informationsanzeige - technische Informationen über den aktuellen Status der vom Sender übertragenen Dienste.

Beim Hören eines DAB+-Senders können Sie kontinuierlich das Menürad betätigen, um die folgenden Informationen anzuzeigen:

- a. Scrolltext
- b. Programmtyp (PTY)
- c. Multiplexname
- d. Datum
- e. Kanal und Frequenz
- f. Audioformat
- g. Signalstärke

Menü im DAB-Modus

Halten Sie das Menürad für 2 Sekunden gedrückt, um die Menüliste aufzurufen. Drehen Sie am Menürad, um eine der folgenden Optionen zu markieren. Drücken Sie dann auf das Menürad, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Wenn Sie zurück zu den aktuellen Sender kehren wollen, können Sie jederzeit das Menürad erneut betätigen:

Funktion	Zweck
Favoritenliste	Speichern und Abrufen von Lieblingssendern. Sie können maximal 10 DAB+-Sender in dieser Liste speichern.
Senderliste	Anzeige aller zur Zeit verfügbaren Sender.
Manuelle Sendersuche	Betätigen und drehen Sie am Menürad, um durch die gesamte Senderliste zu gehen. Betätigen Sie das Menürad zur Auswahl des gewünschten Senders.
Vollständige Sendersuche	Betätigen Sie das Menürad, um das gesamte DAB+-Netz Ihrer Region zu durchsuchen. Das Radio springt zum ersten gefundenen Sender, nachdem der Suchvorgang abgeschlossen ist.
Senderreihenfolge	Sie können die Sender auf drei verschiedene Weisen sortieren. Folgende Optionen stehen zum Sortieren der Sender zur Verfügung: Alphanumerisch: Sortiert die Senderliste alphanumerisch nach 0...9, A...Z. Ensemble: Sortiert die Sender entsprechend der DAB-Multiplex-Senderliste. Gültig: Zeigt nur die Sender, von denen ein Signal gefunden werden kann. Die aktuelle Einstellung wird mit einem Sternchen gekennzeichnet.

DRC-Wert	<p>DRC (Dynamic Range Control) ermöglicht es leise Geräusche leichter zu hören, insbesondere wenn das Radio in einer lärmigen Umgebung benutzt wird. Diese Option funktioniert nur im DAB+-Band.</p> <p>DRC 0: DRC ist ausgeschaltet. Gesendete DRC-Signale werden nicht berücksichtigt.</p> <p>DRC 1 / 2: Der DRC-Pegel wird auf die Hälfte der Senderangaben gestellt.</p> <p>DRC 1: Der DRC-Wert wird auf den vom Sender vorgegebenen Wert gestellt.</p>
Systemeinstellungen	<p>Betätigen Sie das Menürad, um eine der folgenden Einstellungsoptionen zu wählen:</p> <p>Automatische Abschaltung: Ihr Radio kann automatisch nach Ablauf der eingestellten Wartezeit abgeschaltet werden. Sie können die Einschlaffunktion auf einen Wert zwischen 15 und 120 Minuten (in 15-Minuten-Schritten), einstellen.</p> <p>Kontrast: Drehen und betätigen in das Menürad, um den gewünschten LCD-Kontrast einzustellen. Der Kontrast der Anzeige ändert sich entsprechend.</p> <p>Werkseinstellungen: Betätigen und drehen Sie am Menürad zur Auswahl von JA oder NEIN. Wählen Sie JA, um alle gespeicherten Einstellungen, Senderlisten und Favoriten zu löschen. Alle Einstellungen werden dann auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.</p>

SD-Funktion	<p>Aufnahmespeicher: Hier können Sie die Länge von Aufnahmen pro Datei einstellen. Beispiel: Sie wollen die eine Aufnahmezeit von 1 Stunde und die Standardeinstellung für die Speicherfunktion ist 30 Minuten. Dann wird Ihre 1-Stunden-Datei mit 30-Minuten-Segmenten aufgezeichnet.</p> <p>SD-Informationen: Anzeige des Gesamtspeichers und freien Speichers Ihrer Micro-SD-Karte.</p>
Software-Version	Betätigen Sie das Menürad, um die Software-Version, die auf dem Radio installiert ist, anzuzeigen.
Zurück	Betätigen Sie das Menürad, um zurück zur vorherigen Seite gehen.

UKW-Radiomodus

Benutzung des Radios – UKW

1. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter zum Einschalten des Radios. Betätigen Sie die BAND-Taste auf der linken Seite des Radios, um den UKW-Modus auszuwählen.

Informationsanzeige - UKW-Dienste

Wenn Sie einen UKW-Radiosender mit RDS-Signal empfangen, können Sie auf das Menürad drücken, um durch auf die Anzeigeeoptionen Radiotext, Programmtyp, Datum, Frequenz und Audiotyp zuzugreifen.

Automatische Sendersuche - UKW

1. Drehen Sie am Menürad für 2 Sekunden und lassen Sie es los.
2. Das Radio beginnt dann in die entsprechende Richtung zu suchen, bis ein Sender mit ausreichender Signalstärke gefunden wird.

Manuelle Sendersuche – UKW

Drehen Sie und lassen das Menürad los, um die Frequenz in 50kHz-Schritten solange zu ändern, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Menü im UKW-Radiomodus

Halten Sie das Menürad für 2 Sekunden gedrückt, um die Menüliste aufzurufen. Drehen Sie am Menürad, um eine der folgenden Optionen zu markieren. Drücken Sie dann auf das Menürad, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Wenn Sie zurück zu den aktuellen Sender kehren wollen, können Sie jederzeit das Menürad erneut betätigen:

Funktion	Zweck
Favoritenliste	<p>Benutzen Sie das Favoritenmenü zum Speichern und Abrufen Ihrer Lieblingssender. Sie können maximal 10 DAB+-Sender in dieser Liste speichern.</p> <p>Senderspeicher</p> <p>Wählen Sie einen Sender mithilfe der weiter oben beschriebenen Anweisungen und betätigen Sie das Menürad, um den Sender in der Favoritenliste zu speichern. Betätigen Sie erneut das Menürad, um zurück zur Senderspeicherfunktion zu gehen. Drehen Sie am Menürad, um den Speicherplatz, den Sie verwenden möchten (1 - 10), auszuwählen. Betätigen Sie das Menürad und in der Anzeige erscheint "Preset x gespeichert". Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere bei Bedarf weitere Sender zu speichern. Sender, die in der Favoritenliste gespeichert wurden, können mit diesem Vorgang überschrieben werden.</p> <p>Aufrufen gespeicherter Sender:</p> <p>Betätigen Sie das Menürad zur Auswahl der Option "Recall". Drehen Sie am Menürad, um den gewünschten Sender zu finden. Betätigen Sie das Menürad zur Auswahl des Senders.</p>

UKW-Suchbereich	Sie können den UKW-Modus des Radios entweder so einstellen, dass bei einer Sendersuche lokale Sender gefunden werden oder alle Sender gefunden werden, einschließlich entfernterer Sender.
UKW-Audio	Wenn der eingestellte UKW-Radiosender nur über ein schwaches Signal verfügt, kann u. U. ein Rauschen hörbar sein. Es ist möglich solche Störgeräusche zu reduzieren, indem der Empfang von Auto auf Mono umgestellt wird.
Systemeinstellungen	<p>Betätigen Sie das Menürad, um eine der folgenden Einstellungsoptionen zu wählen:</p> <p>Automatische Abschaltung: Ihr Radio kann automatisch nach Ablauf der eingestellten Wartezeit abgeschaltet werden. Sie können die Einschlaffunktion auf einen Wert zwischen 15 und 120 Minuten (in 15-Minuten-Schritten), einstellen.</p> <p>Kontrast: Drehen und betätigen in das Menürad, um den gewünschten LCD-Kontrast einzustellen. Der Kontrast der Anzeige ändert sich entsprechend.</p> <p>Werkseinstellungen: Betätigen und drehen Sie am Menürad zur Auswahl von JA oder NEIN. Wählen Sie JA, um alle gespeicherten Einstellungen, Senderlisten und Favoriten zu löschen. Alle Einstellungen werden dann auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.</p>

SD-Funktion	<p>Aufnahmespeicher: Hier können Sie die Länge von Aufnahmen pro Datei einstellen. Beispiel: Sie wollen die eine Aufnahmezeit von 1 Stunde und die Standardeinstellung für die Speicherfunktion ist 30 Minuten. Dann wird Ihre 1-Stunden-Datei mit 30-Minuten-Segmenten aufgezeichnet.</p> <p>SD-Informationen: Anzeige des Gesamtspeichers und freien Speichers Ihrer Micro-SD-Karte.</p>
Software-Version	Betätigen Sie das Menürad, um die Software-Version, die auf dem Radio installiert ist, anzuzeigen.
Zurück	Betätigen Sie das Menürad, um zurück zur vorherigen Seite gehen.

MP3-Modus

Benutzung über Micro-SD-Speicherkarte

Sie können eine in das Radio eingelegte Micro-SD-Karte zur Aufnahme und Wiedergabe von Radiosendungen oder zur Wiedergabe von WMA- und MP3-Dateien, die von einem PC auf die Karte kopiert wurden, benutzen.

Wenn Sie eine neue Micro-SD-Karte benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie korrekt formatiert ist.

Formatieren Sie die Micro-SD-Karte auf Ihrem Computer, bevor Sie sie mit Ihrem Radio benutzen.

Es sind viele verschiedene Marken und Kapazitätsgrößen für Micro-SD-Karten vorhanden. Ihr DPR-36 wurde mit einer breiten Palette von Karten mit Kapazitäten bis zu 16 GB getestet und unterstützt Karten des SDHC-Standards (Secure Digital High Capacity).

Einlegen/Entfernen von Speicherkarten

Um eine Micro-SD-Karte in Ihr Radio einzulegen, öffnen Sie die Micro-SD-Schutzabdeckung auf der Oberseite des Radios und legen Sie die Micro-SD-Karte in den Kartensteckplatz. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

Wenn Sie die Karte wieder entfernen wollen, drücken Sie leicht auf die Karte und sie springt heraus.

Hinweis:

Entfernen Sie die Micro-SD-Karte nach Möglichkeit nicht während einer Aufnahme, da ansonsten die Daten auf der Karte beschädigt werden können.

Aufnahme von Radiosendungen (DAB & UKW)

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Micro-SD-Karte korrekt eingelegt und die Uhrzeit synchronisiert wurde.
2. Betätigen Sie zunächst die BAND-Taste, um das UKW- bzw. DAB-Band zu wählen. Wählen Sie den Sender, den Sie aufnehmen möchten.
3. Halten Sie die REC-Taste gedrückt, um die Aufnahme zu starten. Das Aufnahmesymbol “ • ” erscheint zusammen mit der Aufnahmezeit in der Anzeige.
4. Halten Sie die Frequenztaaste gedrückt, um die Aufnahme zu stoppen. Aufnahmen von UKW-Sendungen werden auf der Micro-SD-Karte im Verzeichnis FM Rec abgelegt. Aufnahmen von DAB-Programmen werden auf der Micro-SD-Karte im Verzeichnis DAB Rec abgelegt. Die jeweils letzte Aufnahme wird Ordner LAST abgelegt.

Wenn Ihr Radio ist nicht korrekt aufnimmt überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Ist Karte korrekt formatiert
- Verfügt die Karte über genügend Speicherplatz für die Aufnahme
- Ist das Dateisystem der Karte beschädigt (ggf. durch Entfernen der Karte während einer Aufnahme). Formatieren Sie die Karte, falls nötig.

Hinweis:

Aufnahmen von UKW-Programmen werden auf der SD-Karte im WAV-Format gespeichert. Aufnahmen von DAB-Programmen werden im MP2-Format gespeichert. Aufzeichnungen von DAB+-Programmen werden im M4A-Format gespeichert.

Menü im MP3-Modus

Halten Sie das Menürad für 2 Sekunden gedrückt, um die Menüliste aufzurufen. Drehen Sie am Menürad, um eine der folgenden Optionen zu markieren. Drücken Sie dann auf das Menürad, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Wenn Sie zurück zu den aktuellen Sender kehren wollen, können Sie jederzeit das Menürad erneut betätigen:

Funktion	Zweck
Wiederholungsmodus	Ihr DPR-36 bietet Ihnen verschiedene Wiedergabeoptionen: Normal Einzelwiederholung: Wiederholung einer einzelnen Audiodatei Verzeichniswiederholung: Wiederholung aller Dateien eines einzelnen Verzeichnisses Alle wiederholen: Wiederholung aller Audiodateien auf der SD-Karte Zufallswiedergabe: Wiedergabe aller Audiodateien auf der SD-Karte in zufälliger Reihenfolge Intro-Wiedergabe: Wiedergabe der ersten 10 Sekunden aller Audiodateien auf der SD-Karte

Systemeinstellungen	<p>Betätigen Sie das Menürad, um eine der folgenden Einstellungsoptionen zu wählen:</p> <p>Automatische Abschaltung: Ihr Radio kann automatisch nach Ablauf der eingestellten Wartezeit abgeschaltet werden. Sie können die Einschlaffunktion auf einen Wert zwischen 15 und 120 Minuten (in 15-Minuten-Schritten), einstellen.</p> <p>Kontrast: Drehen und betätigen in das Menürad, um den gewünschten LCD-Kontrast einzustellen. Der Kontrast der Anzeige ändert sich entsprechend.</p> <p>Werkseinstellungen: Betätigen und drehen Sie am Menürad zur Auswahl von JA oder NEIN. Wählen Sie JA, um alle gespeicherten Einstellungen, Senderlisten und Favoriten zu löschen. Alle Einstellungen werden dann auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.</p>
SD-Funktion	<p>SD-Dateiliste: Anzeige einer vollständigen Liste der Dateien und Aufnahmen auf Ihrer Micro-SD-Karte.</p> <p>Dateiinformationen: Anzeige verschiedener Informationen, wie z. B. Titel, Interpret, Album, Genre, Bitrate, Typ</p> <p>Aufnahmespeicher: Hier können Sie die Länge von Aufnahmen pro Datei einstellen. Beispiel: Sie wollen die eine Aufnahmedatei von 1 Stunde und die Standardeinstellung für die Speicherfunktion ist 30 Minuten. Dann wird Ihre 1-Stunden-Datei mit 30-Minuten-Segmenten aufgezeichnet.</p> <p>Datei löschen: Verschiedene Optionen zum Löschen von Dateien. Drehen Sie am Menürad, um die gewünschte Option (Löschen einer Datei / Verzeichnis löschen / Löschen aller Dateien) zu markieren. Betätigen Sie zur Auswahl der gewünschten Option.</p> <p>* Sobald eine Datei gelöscht wird, ist es nicht mehr möglich die Datei wiederherzustellen.</p> <p>SD-Informationen: Anzeige der Gesamtzahl der auf Ihrer Micro-SD-Karte vorhandenen Verzeichnisse und Dateien.</p>

Software-Version	Betätigen Sie das Menürad, um die Software-Version, die auf dem Radio installiert ist, anzuzeigen.
Zurück	Betätigen Sie das Menürad, um zurück zur vorherigen Seite gehen.

Wiedergabe von Dateien

1. Drehen Sie am Menürad zur Auswahl einer Datei zur Wiedergabe.
2. Aufnahmen und Dateien werden in der Liste, von der ausgewählten Datei ausgehend, in Reihenfolge abgespielt.
3. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf das Menürad. Um mit der Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie erneut auf das Menürad.

Schnellvorlauf

1. Drehen Sie das Menürad nach oben auf das Schnellvorlaufsymbol.
2. Betätigen Sie das Menürad, wenn der gewünschte Abschnitt der Datei erreicht ist.

Schnellrücklauf

1. Drehen Sie das Menürad nach unten auf das Schnellrücklaufsymbol.
2. Betätigen Sie das Menürad, wenn der gewünschte Abschnitt der Datei erreicht ist.

Wiedergabepause

1. Betätigen Sie das Menürad und die Wiedergabe wird vorübergehend angehalten.

D

Tastensperre

Die Tastensperre dient dazu unbeabsichtigte Tastenbetätigungen zu verhindern.

1. Der Sperrschalter befindet sich auf der Oberseite des Radios neben dem Kopfhöreranschluss. Wenn die Tastensperre auf LOCK steht, bleiben die Tasten zur Lautstärkeregelung und zum ein- und ausschalten des Geräts deaktiviert. In der Anzeige erscheint das Sperrsymbol.
2. Zum Deaktivieren der Tastensperre schieben Sie den Schalter in die OFF-Position. Die Tastensperre wird damit deaktiviert.

Benutzung der DPR-36-Rückspulfunktion - DAB und UKW

Wenn Sie große Teile Ihrer Lieblingssendung verpassen, weil Sie einen Anruf entgegen genommen haben oder anderen Aufgaben nachgegangen sind, passiert jedem einmal. Mit der Rückspulfunktion wurde dieses Problem gelöst. Mit einer einzigen Betätigung auf die Aufnahmetaste können Sie Ihre Lieblingssendung anhalten während Sie sich anderen Aufgaben widmen. Danach betätigen Sie einfach die Taste einfach erneut und die Sendung wird genau an der Stelle fortgeführt, an der sie angehalten wurde, ohne dass Sie dabei etwas verpassen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Micro-SD-Karte richtig eingelegt wurde.
2. Schalten Sie Ihr Radio ein. Betätigen Sie die BAND-Taste zur Auswahl des gewünschten Frequenzbands.
3. Um die Rückspulfunktion für die gewünschten Sendung zu starten, betätigen Sie die Aufnahmetaste und die Tonausgabe der Lautsprecher wird stummgeschaltet. In der Anzeige erscheint das Pause-Symbol zusammen mit der Zeit (in Sekunden) um die Wiedergabe verzögert wird.

4. Um zur Radiosendung, die gehört haben, zurückzukehren, betätigen Sie einfach die Aufnahmetaste erneut und das Radio fährt an der Stelle fort, an der Sie die Wiedergabe gestoppt haben.
5. Um wieder zur Echtzeitwiedergabe zu schalten, halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt und die Anzeige kehrt zur normalen Radioanzeige zurück.

Bedenken Sie, dass in dem Moment, in dem Sie die Rückspulfunktion abbrechen, es nicht mehr möglich ist, zurück zu einem zuvor gespeicherten Abschnitt der Sendung zu kehren. Das Radio benutzt dann den Zwischenspeicher auf der Micro-SD-Karte, um den aktuellen Teil der jeweiligen Sendung zu speichern.

Hinweis:

Damit das Radio die Rückspulfunktion benutzen kann, werden mindestens 30 MB freier Speicherplatz auf Ihrer Micro-SD-Karte benötigt.

Auswahl eines bestimmten Wiedergabepunkt einer Radiosendung - DAB und UKW

1. Drehen Sie am Menürad, um den gewünschten Wiedergabeabschnitt, den Sie hören möchten, zu finden. In der Anzeige erscheint der Wiedergabepunkt bei dem Sie sich gerade befinden und die maximale Zeit, die Sie zurückspulen können.
2. Um wieder zur Live-Sendung zurückzukehren, halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt.
3. Der Rückspulkapazität liegt bei ca. 60 Minuten.

Hinweis:

Sie müssen die Rückspulfunktion durch Gedrückthalten der Aufnahmetaste stoppen, um auf andere Funktionen zugreifen können. Wenn Sie versuchen, andere Funktionen des Radios während der Benutzung der Rückspulfunktion zu benutzen, erscheint die Warnmeldung "Hold REWIND to stop rewinding". REWIND bezieht sich auf die Aufnahmetaste des Radios.

Technische Daten

Stromversorgungsanforderungen

Netzbetrieb (über mitgelieferten Netzadapter)

AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

DC 5 V, 500 mA

Akku: 3,7 V / 1850 mAH

Akkulaufzeit:

Ca. 15 Stunden Musik hören über Lautsprecher
für 4 Stunden pro Tag bei normaler Lautstärke.

Ca. 18 Stunden Musik hören über Kopfhörer
für 4 Stunden pro Tag bei normaler Lautstärke.

Frequenzbereich:

UKW 87,5 - 108 MHz

DAB+ Band III 5A - 13F



Sollten Sie dieses Produkt zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen müssen, beachten Sie bitte: Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte wiederverwerten, falls entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Für Hinweise zur Wiederverwertung wenden Sie sich an die zuständigen örtlichen Stellen oder Ihren Händler. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgeräte)