


Zakhorloge

Gebruiksaanwijzing

Artikelnummer 26448

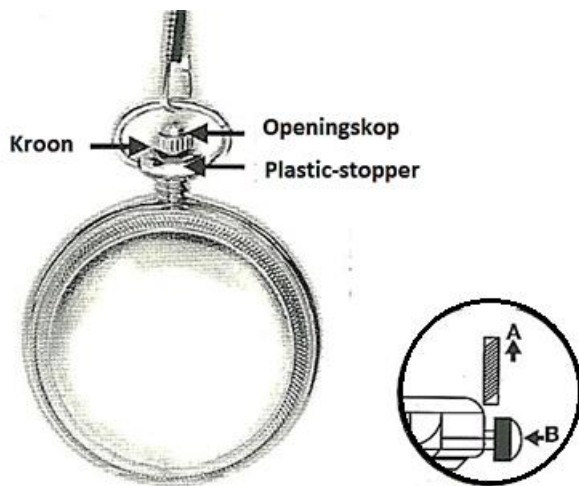

Verwijder voorzichtig het plastic plaatje (A) (batterij-stopper) tussen de kroon (B) en het horloge. Druk dan voorzichtig de kroon weer in. Het horloge begint meteen te lopen.

Zakhorloge instellen.

Draai voorzichtig boven aan de kroon, totdat het deksel open gaat.

Trek nu voorzichtig aan de kroon totdat u een klikje hoort. Dan kunt u met de kroon de tijd instellen. Om het horloge weer te laten functioneren, drukt u het knopje weer in de beginpositie.

Als u het zakhorloge langere tijd niet wenst te gebruiken, trek dan a.u.b. de kroon iets naar buiten. Het horloge functioneert zo niet en de batterij wordt zo niet 'verbruikt'.

Batterij vervangen

Als het zakhorloge niet meer loopt, dient u de batterij te laten vervangen.

Hiervoor adviseren wij om dit bij een horlogemaker of juwelier te laten doen, zodat het vervangen van de batterij op professionele wijze geschied.

Wij wensen u veel plezier met dit horloge.