


Dank u voor de aanschaf van uw CD-selector. Gelieve de tijd te nemen om alle facetten en voordelen van uw CD-selector te leren kennen. Vervolgens kunt u uw CD-selector vullen met uw favoriete disks.

## PRODUCTBESCHRIJVING

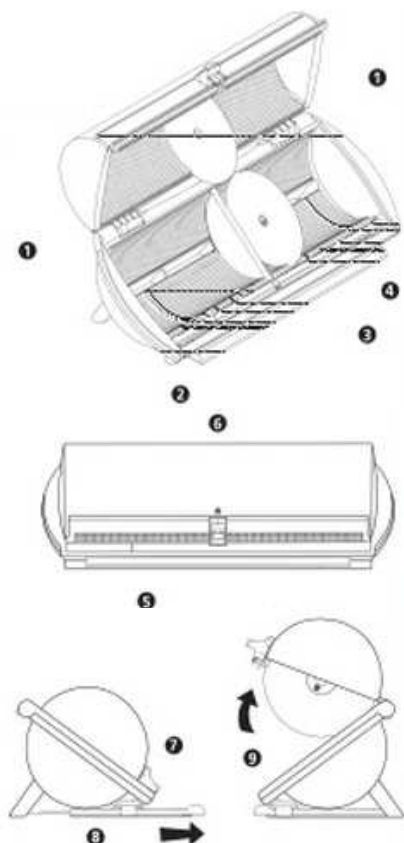

1. Transport handvaten
2. Toegangsbalk voor het titelblad
3. Diskselectiebalk - Opent het apparaat
4. Parallele sleuven waardoor de disk gemakkelijk terug in de sleuf gezet kan worden
5. Diskselectieknop – Om een disk te selecteren drukt u de knop naar beneden en schuift u deze naar het disknummer van uw keuze
6. Slot positie (Om het toestel te vergrendelen, schuift u de keuzeknop in de middelste stand wordt aangegeven door het hangslot)
7. Titelblad – Voor toegang tot het titelblad drukt u op de toegangsbalk van het titelblad
8. Lade voor het titelblad
9. Disknummering – Gebruik een merkstift om elke disk te nummeren zodat de opbergsleuven overeenkomen met de disks op het titelblad. Vervolgens kunt u gemakkelijk elke disk in zijn eigen sleuf terugzetten

## UW DISKS ORGANISEREN

Om uw disks te organiseren hebt u de keuze uit de volgende 2 methoden:

1. Ga naar [www.discgear.com](http://www.discgear.com) voor toegang tot Discware™ Online, onze onlineservice voor het rangschikken en organiseren van uw disks, en voor het printen van uw titelbladen.
2. Gebruik het titelblad (zie deel voor verdere instructies)!

## TOEGANG EN GEBRUIK VAN UW TITELBLAD

- a. Druk op de toegangsbalk van het titelblad. De titelbladlade verschijnt automatisch.
- b. Verwijder het titelblad uit de plastic hoezen die zich bevinden in de titelbladlade. **Het is niet nodig om de plastic hoezen weg te halen omdat er aan de onderkant een opening zit.**
- c. Schrijf de titels van uw disks rechtstreeks op het titelblad.
- d. Plaats uw titelblad tussen de plastic hoezen. Maak uw selectie.

## UW DISKS NUMMEREN

Gebruik een merkstift om het nummer van de sleuf op uw disks te noteren. We raden u aan om alleen te schrijven op de lichte ring die zich op de voorkant in het midden van de disk bevindt.

## UW CD-SELECTOR VULLEN

Plaats na elke disknummering de disk in de desbetreffende sleuf.

## UW DISK SELECTEREN

Druk op de diskselectieknop en schuif deze naar de gewenste sleuf. Laat los en druk op de toegangsbalk. Uw diskselector haalt automatisch uw disk tevoorschijn.

## UW DISKS TERUGZETTEN

Kijk naar het nummer op uw disk, vind de bijpassende gleuf en zet de disk terug op zijn plaats.

**DRAAG UW SELECTOR**


BELANGRIJK - Zet de selector knop op de centrale slot positie aangegeven door het hangslot. Met uw selector op slot kunt u deze nu dragen met behulp van de transport handgrepen.




Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk  
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Duitsland  
Gemaakt in de VRC

## INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing CD selector. Please take time to get to know your CD selector and its many great benefits. Then fill your CD selector with your favourite discs.
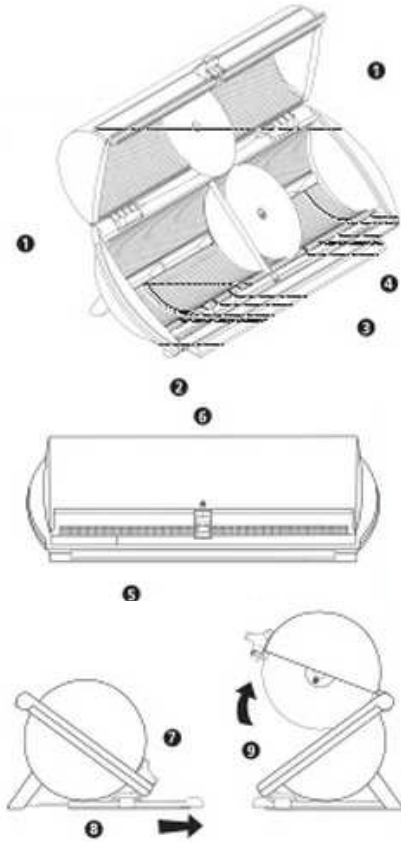
## PRODUCT DESCRIPTION




10. Transport handles
11. Title sheet access bar 
12. Disc selector bar  - Opens unit
13. Self-aligning slots - Allow you to easily roll the disc into the slot
14. Disc-selector button - To select a disc, push down and slide the button to the disc number of your choice
15. Lock position (To lock the unit, slide the selector button to the center position indicated by the padlock)
16. Title sheet - To access the title sheet, press on the title sheet access bar 
17. Title sheet tray
18. Disc numbering - Use a permanent marker to number each disc so the storage slots and the title sheet match. Now you can easily return each disc to its number slot

## ORGANIZE YOUR DISCS!

In order to organize your discs, you have the choice between these 2 following methods:

3. Visit [www.discgear.com](http://www.discgear.com) to access Discware™ Online, our online service for cataloguing and organizing your discs, and printing title sheets.
4. Use the title sheet (see below, part in order to check how to proceed)!

## ACCESS AND USE YOUR TITLE SHEET.

- e. Press on the title sheet access bar  and the title sheet tray will automatically appear.
- f. Remove title sheet from the plastic sleeves located in the sheet tray. **Please note that you don't have to take it away the plastic sleeves because there is an aperture at its bottom.**
- g. Write your disc titles directly on the title sheet.
- h. Insert your title sheet between the plastic sleeves. Make your selection.


## NUMBER YOUR DISCS.

Use a permanent marker to label and reference your disc's slot number. We recommend that you only write on the clear center ring on the front of the disc.

## FILL YOUR CD SELECTOR

As you number each disc, place it in the corresponding slot number.

## SELECT YOUR DISC

Press the disc-selector button and slide it to the desired numbered slot. Release, then press the disc-selector bar  and your disc selector automatically retrieves your disc.

**REPLACE YOUR DISCS**

Refer to the number on your disc, find the appropriate "self-aligning slot" and roll the disc back into location.

**CARRY YOUR SELECTOR**


IMPORTANT – Move the selector button to the center lock position indicated by the padlock. With your Selector locked you may now carry it by using the side transport handles.

Imported by PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France  
Marketed by EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Germany  
Made in PRC

## MANUEL D'UTILISATION

Vous venez d'acquérir un organisateur de CD à index automatique. Félicitations pour votre achat ! Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour découvrir l'appareil et ses nombreuses fonctionnalités pratiques. Ensuite, vous pourrez remplir votre organisateur de CD avec vos disques préférés !

## DESCRIPTION

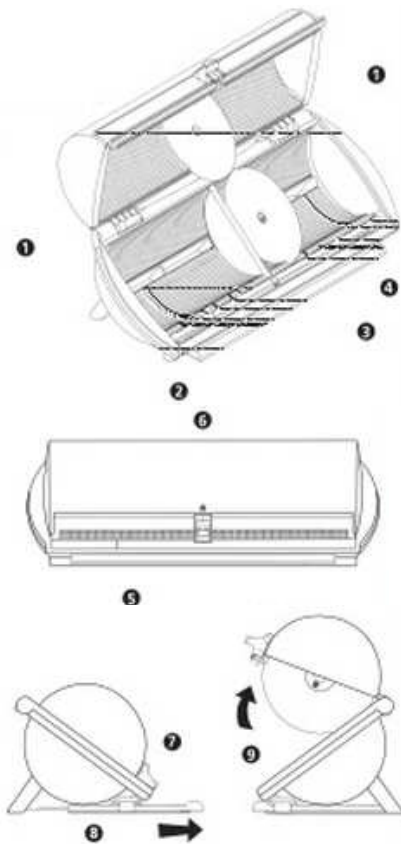

19. Poignées de transport
20. Barre d'accès à la fiche de titres
21. Barre de sélection ▲ - Ouvre l'appareil
22. Fentes à alignement automatique : facilitent l'insertion du disque dans la fente
23. Bouton sélecteur de disque : pour choisir un disque, appuyez sur le bouton vers le bas et faites-le glisser vers le numéro du disque que vous voulez
24. Position de verrouillage (Pour verrouiller l'appareil, faites glisser le bouton sélecteur à la position centrale indiquée par le cadenas).
25. Fiche de titres : appuyez sur la barre d'accès à la fiche de titres pour y accéder
26. Tiroir pour fiche de titres
27. Numérotation des disques : utilisez un marqueur permanent pour numéroter chaque disque, pour faire correspondre chaque emplacement de disque à la fiche de titres. De cette façon, vous pourrez facilement ranger chaque disque dans l'emplacement qui lui correspond

## ORGANISER VOS DISQUES!

Nous vous proposons 2 méthodes d'organisation de vos disques :

5. Connectez-vous au site [www.discgear.com](http://www.discgear.com) pour accéder à Discware™ Online, notre service en ligne pour cataloguer et organiser vos disques, mais également pour imprimer des fiches de titres.
6. Utilisez la fiche de titres (la section ci-dessous vous indique comment faire) !

Mise en forme : Puces et numéros

## ACCÉDER À LA FICHE DE TITRES ET L'UTILISER

- i. Appuyez sur la Barre d'accès à la fiche de titres , le tiroir pour fiche de titres sort automatiquement.
- j. Sortez la fiche de titres de la pochette plastique du tiroir. **Attention, vous n'avez pas besoin de sortir totalement les feuilles de plastique du tiroir, une ouverture y a été aménagée.**
- k. Écrivez les titres de vos disques directement sur la fiche.
- l. Insérez la fiche entre les feuilles de plastique. Faites votre choix.

Mise en forme : Puces et numéros

## NUMÉROTÉ LES DISQUES

Utilisez un marqueur permanent pour étiqueter et référencer le numéro d'emplacement des disques. Nous vous recommandons d'écrire uniquement sur le rond transparent au recto du disque.

## REMPILIR L'ORGANISATEUR DE CD

Au fur et à mesure que vous numérotez vos disques, rangez-les à l'emplacement correspondant.

## CHOISIR UN DISQUE

Appuyez sur le bouton sélecteur de disque, et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement du disque souhaité. Relâchez le bouton, puis appuyez sur la barre de sélection ▲ : l'appareil sortira automatiquement votre disque.

#### **RANGER UN DISQUE**

Repérez le numéro inscrit sur le disque et la fente à "alignement automatique" correspondante, puis faites rouler le disque pour le remettre en place.

#### **TRANSPORTER VOTRE ORGANISATEUR**

**IMPORTANT** – Déplacez le bouton sélecteur à la position centrale de verrouillage indiquée par le cadenas. Avec votre organisateur verrouillé, vous pouvez le déplacer en utilisant les poignées de transport de côté.


Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France  
Commercialisé par EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne

## Aufbewahrungsbox für 50/100 CDs/DVDs mit automatischem Index "Discgear,,

## GEBRAUCHSANLEITUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf der CD-Aufbewahrungsbox. Bitte nehmen Sie sich Zeit, sich mit Ihrer CD-Aufbewahrungsbox vertraut zu machen und ihre zahlreichen Vorteile kennenzulernen. Befüllen Sie dann die CD-Aufbewahrungsbox mit Ihren Lieblings-CDs.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

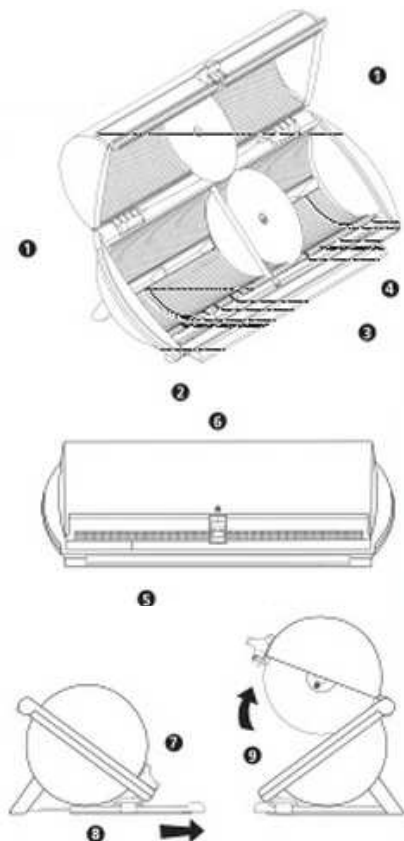

28. Transport Griffe
29. Titelblatt-Zuggriffsleiste
30. CD-Auswahlleiste – zum Öffnen der Box
31. Selbstanpassende Schächte – bieten die Möglichkeit, die CDs bequem in den Schacht zu schieben
32. CD-Auswahlleiste – Um eine CD auszuwählen, die Taste nach unten drücken und auf die CD-Nummer Ihrer Wahl schieben
33. Position verriegeln (Um das Gerät zu sperren, schieben Sie die Wahlleiste, um die durch das Vorhängeschloss angezeigte Mittelstellung)
34. Titelblatt – Um auf das Titelblatt zuzugreifen, drücken Sie auf die Titelblatt-Zuggriffsleiste
35. Titelblatt-Schublade
36. CD-Nummerierung – Verwenden Sie einen wischfesten Markierstift, um jede CD zu nummerieren, so dass die Aufbewahrungsschächte und die Titelblätter zusammenpassen. Jetzt können Sie jede CD leicht in den Schacht mit der entsprechenden Nummer zurückstecken.

## ORGANISIEREN SIE IHRE CDS!

Um Ihre CDs zu organisieren, haben Sie die Wahl zwischen den 2 folgenden Verfahren:

7. Besuchen Sie die Website [www.discgear.com](http://www.discgear.com), um Discware™ Online aufzurufen, Ihren Online-Dienst zum Katalogisieren und Organisieren Ihrer CDs und zum Drucken von Titelblättern.
8. Verwenden Sie das Titelblatt (siehe unten, um zu sehen, wie Sie vorgehen müssen)!

## ZUGRIFF UND VERWENDUNG IHRES TITELBLATTS

- m. Drücken Sie auf die Titelblatt-Zuggriffsleiste , und die Titelblatt-Schublade erscheint automatisch.
- n. Entnehmen Sie das Titelblatt aus der Kunststoffhülle in der Titelblatt-Schublade. **Bitte beachten Sie, dass Sie die Kunststoffhüllen nicht herausnehmen müssen, da sich an ihrem Boden eine Öffnung befindet.**
- o. Schreiben Sie Ihre CD-Titel direkt auf das Titelblatt.
- p. Stecken Sie Ihr Titelblatt in die Kunststoffhüllen. Stellen Sie Ihre Auswahl zusammen.


## NUMMERIERUNG IHRER CDS

Verwenden Sie einen wischfesten Markierstift, um Ihre CD-Schublade mit einer Nummer auszuzeichnen und zu referenzieren. Wir empfehlen, dass Sie nur auf den durchsichtigen mittleren Ring auf der Vorderseite der CD schreiben.

## BEFÜLLEN DER CD-AUFBEWAHRUNGSBOX

Versehen Sie die einzelnen CDs mit einer Nummer und stecken Sie sie in den Schacht mit der entsprechenden Nummer.

### **AUSWAHL IHRER CDS**

Drücken Sie die CD-Auswahltaste und schieben Sie sie auf den Schacht mit der gewünschten Nummer. Lassen Sie sie los und drücken Sie dann auf die CD-Auswahlleiste , und Ihre CD-Aufbewahrungsbox gibt automatisch Ihre CD aus.

### **AUSWECHSELN IHRER CDS**

Sehen Sie nach der Nummer auf Ihrer CD, finden Sie den entsprechenden „selbstanpassenden Schacht“ und schieben Sie die CD zurück an Ihren Platz.

### **IHRE SELEKTOR TRAGEN**

WICHTIG - Bewegen Sie den Selektor schalter auf die Mitte Verriegelungsposition welche durch das Vorhängeschloss angezeigt ist. Mit Ihre Selektor blockiert können Sie jetzt der Selektor tragen mit den Seitentransportgriffe.

Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich  
Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland