


Batterifri Trådløs Dørklokke

Katt. Nr.: 27783

Før bruk, vennligst les denne håndboken nøye. Vennligst følg instruksjonene for full funksjon.

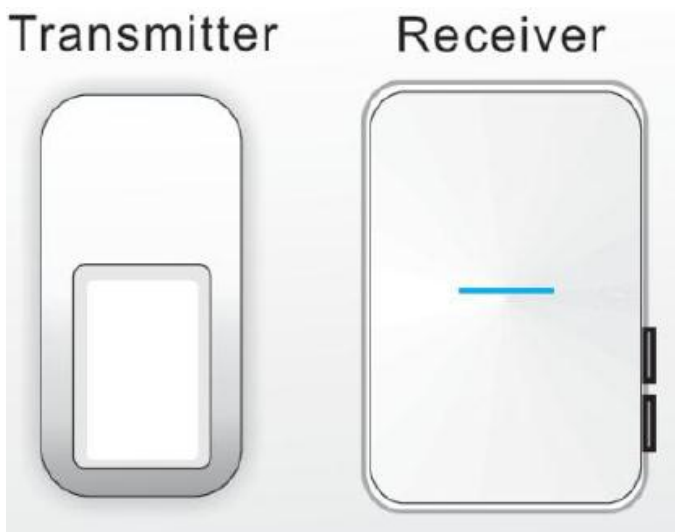

1. Viktig

- 1) Ikke få mottakeren våt.
- 2) Ikke demonter, reparer eller modifier.
- 3) Vennligst skru med sikkert.
- 4) Ikke overskride elektriske klassifiseringer.

2. Oppmerksomhet

- 1) Unngå å legge senderen / mottakeren på eller direkte nær metalloverflater, da dette kan redusere driftsområdet.
- 2) Når du lokaliserer senderen på en UPVC-dørramme, må du alltid kontrollere drifts ytelsen før endelig installasjon.

3. Pakkeinnhold

Transmitter x1, Mottaker x1, Adhesiv Pad x1, Brukerhåndbok x1, Skruer x 2

Installasjonsinstruksjon

Vennligst kjør en test før installasjon.


1) Mottaker

Koble mottakeren til stikkontakten.

Mottakeren vil utføre bedre hvis du holder den vekk fra elektrisk utstyr.

Prøv å justere mottakerens plassering i henhold til "Range guide".

Range guide

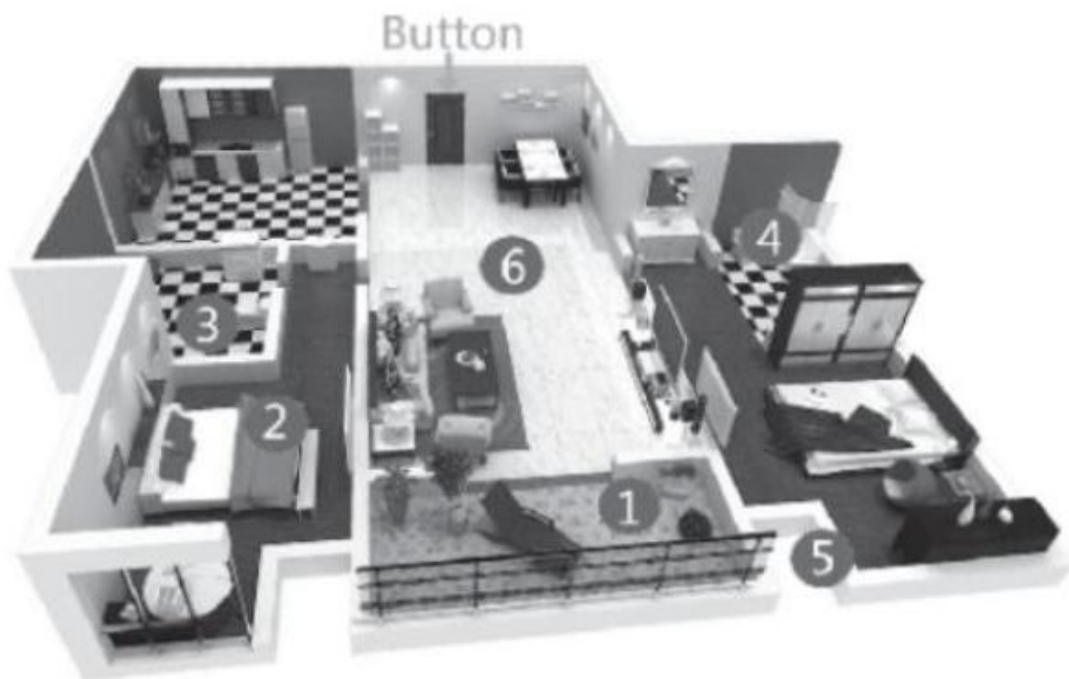


2) Sender

Rengjør overflaten der du har tenkt å montere senderen og baksiden av senderen.


Før du monterer senderen, må du kjøre en test. Sett mottaker og sender hvor du vil montere. Lukk alle dører når du tester. Hvis mottakeren ikke høres, vennligst se-Feilsøking.

A. Monter senderen med skruer

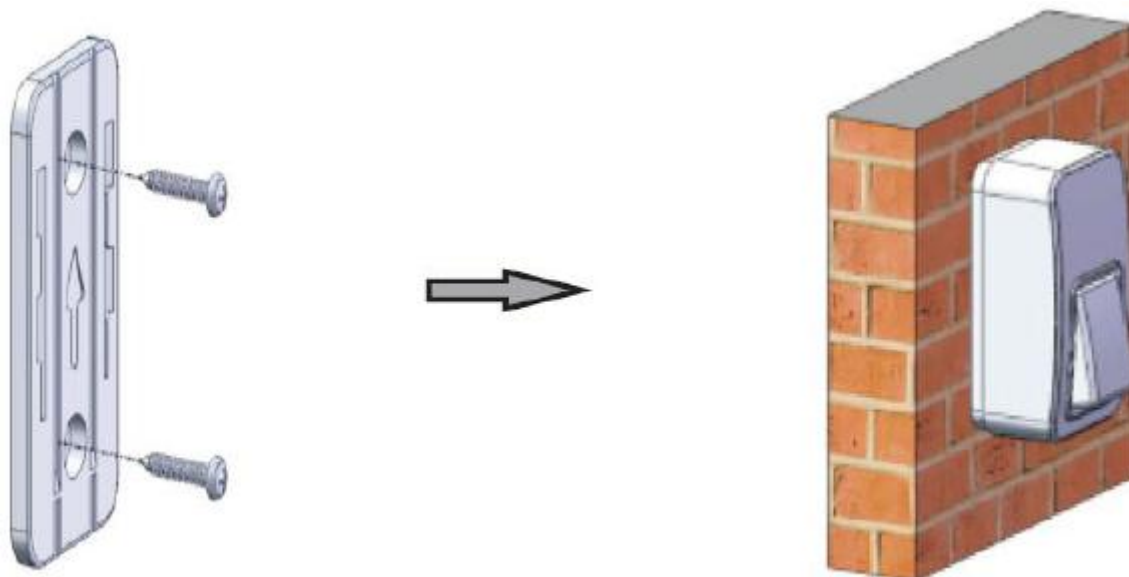

1. Plasser knappens monteringsbunn på ønsket plass på veggen, skru de to skruene inn i den.
2. Trykk forsiktig på knappen ned til den stopper.

B. Eller fest senderen med lim pute

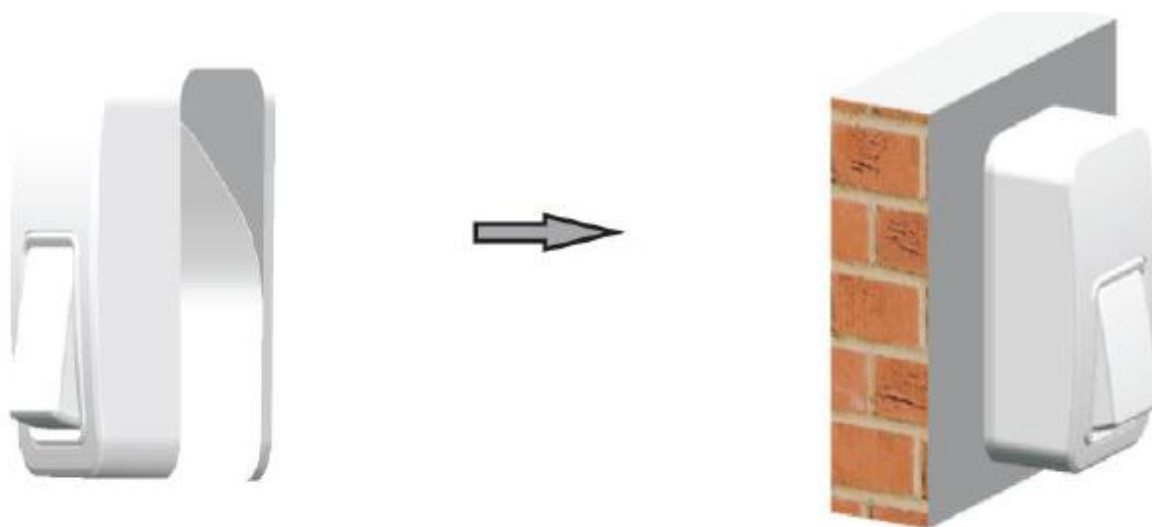


1. Fest transmitteren til veggen med lim pute.
2. Trykk senderen i 30 sekunder.

Instruksjoner:

A: Blinklys

B: Knapp B

C: Knapp C

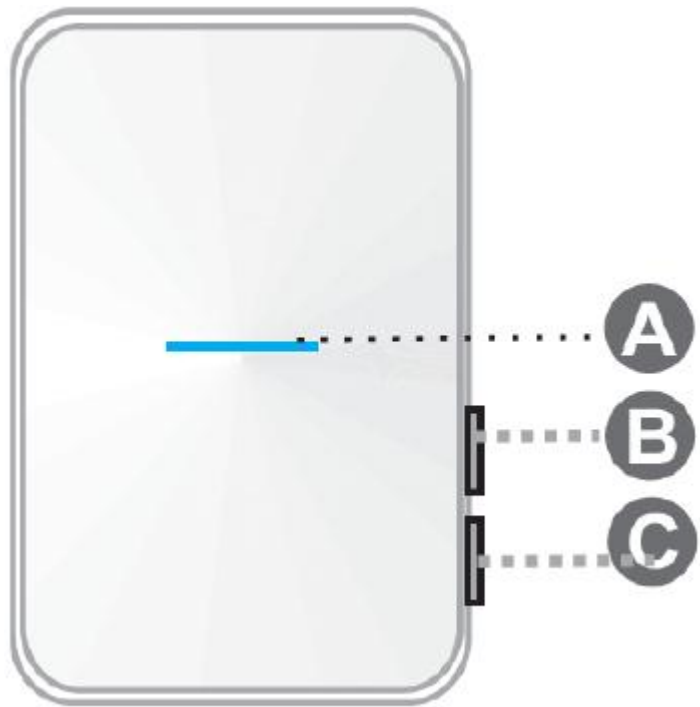

Juster lydvolument

Kort trykk på knapp C på siden av enheten for å bla gjennom lydklassen i 3 klasser.

Lydløs modus

Langt trykk på C i 5 sekunder, indikatorlampen blinker. Etter 3 sekunder med blink, går mottakeren inn i stille modus.

Trykk på knapp B eller C for å gå ut av lydløs modus.

Velg en ringetone

Kort trykk på knapp B på siden av enheten for å bla gjennom 25 ringetoner. Legg det på hvilken ringetone du liker.

Koble til, melodien blir "Ding Dong Ding Dong"

Lær modus

Trykk kort på knapp B på siden av enheten i 5 sekunder til indikatorlampen blinker for å gå inn i lærmodus.


Trykk senderen to ganger. Mottakeren ringer med indikatorlampen A blinker for å bekrefte at senderen har blitt koblet til mottakeren.

Dørklokkesett vil avslutte læringsmodus automatisk.

Merk: Trykk kort på senderen to ganger, mottakeren vil gå ut av lærmodus.

3) Legg til ekstra sender


Følg instruksjonene i Lærmodus, kobler hver ekstra sender til mottakeren. Merk: Maksimalt 3 sendere kan læres til en enkelt mottaker.

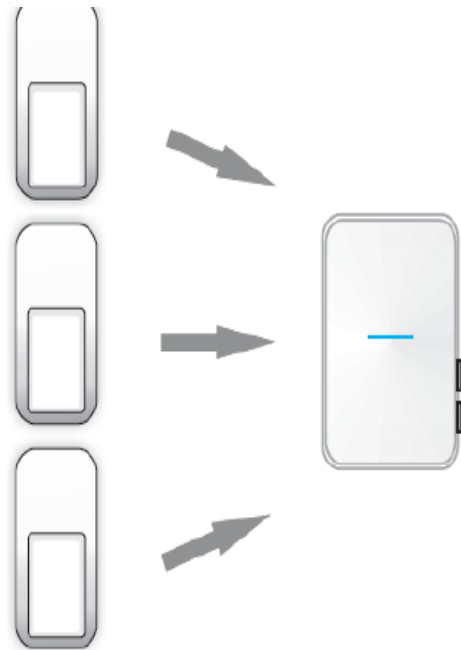

4) Legg til ekstra mottaker

Følg instruksjonene i Lærmodus, par til hver ekstra mottaker til senderen.

Merk: Ingen grense for antall mottakere.

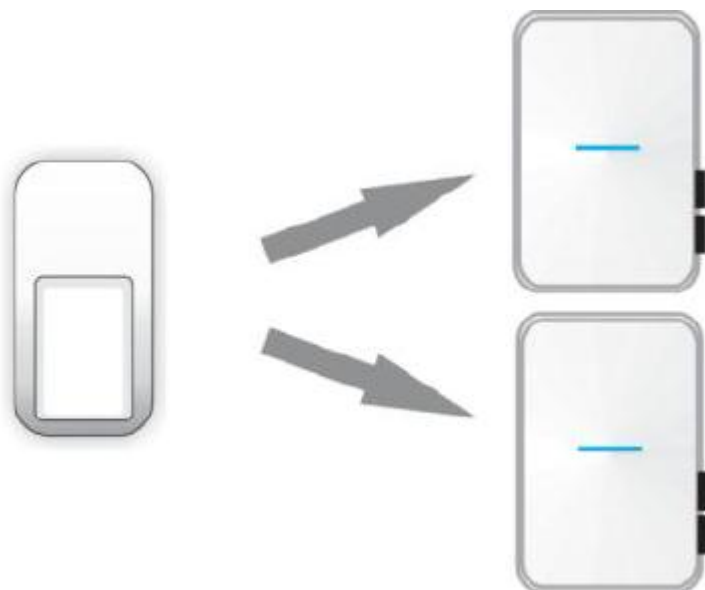

Feilsøking

Mottaker høres ikke ut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at mottakeren er koblet til. 2. Pass på at senderen har blitt synkronisert med mottakeren.
Indikatoren lys av	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at mottakeren er koblet til. 2. Kontroller om mottakeren er i Lærmodus.
Redusert rekkevidde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metallkonstruksjoner, inkludert dørkarmen, kan resultere i redusert overføringsområde. Unngå å montere sender eller mottaker på eller i nærheten av metallkonstruksjoner. 2. Annet elektrisk utstyr kan forårsake radiointerferens som påvirker mottakeren din. 3. Vegger, dører og tak vil redusere rekkevidden.

Anmerkninger: Hvis problemet ikke er løst ved hjelp av de ovennevnte metodene, må du koble fra mottakeren og vente i ca. 3 sekunder til indikatoren er slått av, og koble den til igjen. Hvis det ikke løser problemet, vennligst kontakt kundeservice.

Spesifikasjoner.

Spesifikasjoner	Mottaker	Senderen
Strømforsyning	AC 100-240V	Selvdrevne
Driftstemperatur	-10 ° c ~ +40°C	-20°C ~ +50°C
Arbeidsområde	110m (åpent område)	
RF-Frekvens	433MHz	
Lydnivå	85 dBA @ 3ft (1m)	-
Strømforbruk	<280mW	-
Vanntett	-	IPX7
Driftstyrker	-	10N
Dimensjoner	78x50x65 mm	79x44x32 mm
Vekt	75 G	62 g
Ringetone	25 polyfoniske ringetoner	-

Samsvarserklæring

EUROtops Versand GmbH. Elisabeth-Selbert-Strasse 3. D-40764 Langenfeld.
EUROtopsVersand GmbH erklærer herved at dette kabinetlyset med
lysknappen er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante
bestemmelser i R & TTE-direktivet 1999/5 / EF. En kopi av den daterte og
signerte samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel via:

www.eurotops.de

info@eurotops.de



AVHENDING:



Emballasjematerialet er gjenbrukbart. Kast emballasjen på en miljøvennlig måte ved å plassere den i passende beholdere for gjenvinning av avfall. Kast produktet og batteriene i lys av miljøet hvis du vil skille fra. Apparatet og batteriene må ikke kastes inn med husholdningsavfall. Ta dem til et resirkuleringscenter for brukte elektriske og elektroniske enheter. For mer informasjon kan du kontakte din lokale myndighet. Fjern først batteriene.