


DE

LED-WANDUHR „PINTURA“ Art.-Nr. 27820

BEDIENUNGSANLEITUNG

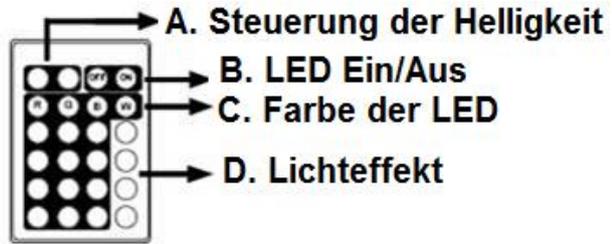



Zubehör: Netzteil X, 1 Stück, Fernbedienung X, 1 Stück

Bedienung:

1. Legen Sie 1 AA-Batterie in das Batteriefach der Uhr ein.
2. Stellen Sie die Uhr auf die richtige Zeit ein (Abb. 1).
3. Stecken Sie den Stecker in die Buchse an der Unterseite der Uhr (Abb. 2).
4. Stellen Sie mit Hilfe der Fernbedienung Lichtfarbe, Helligkeit und Blinkgeschwindigkeit ein.

Hinweise:

1. Taste A steuert nur die einzelne Farbe. Sie dient nicht der Einstellung von Blinken, Stroboskopeffekt, Ausblenden und Sanft.
2. Die Blink-Taste dient dem 7-Farben-Wechsel.
3. Die Sanft-Taste dient dem 3-Farben-Wechsel.
4. Taste C dient der Auswahl einer einzelnen Farbe.

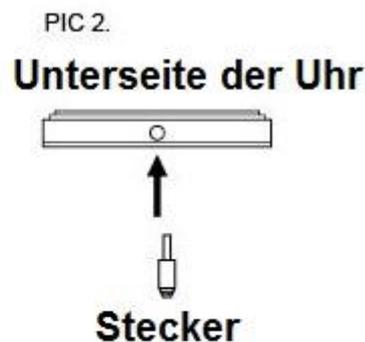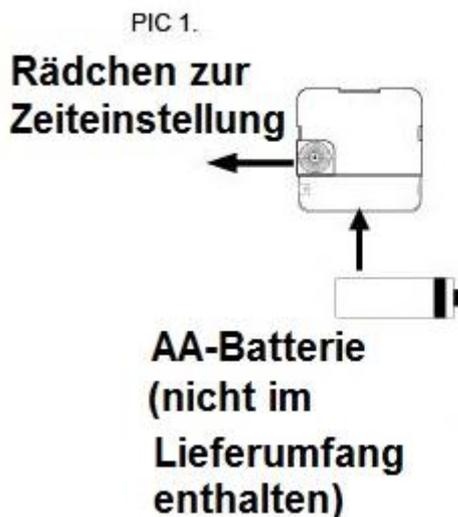

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die

Verpackungsumweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 01.03.2016